

**DEDEMAN**


DEDICAT PLANURILOR TALE



**POLIZOR UNGHIULAR PANZER**

**900W 115mm**

**MANUAL DE UTILIZARE**

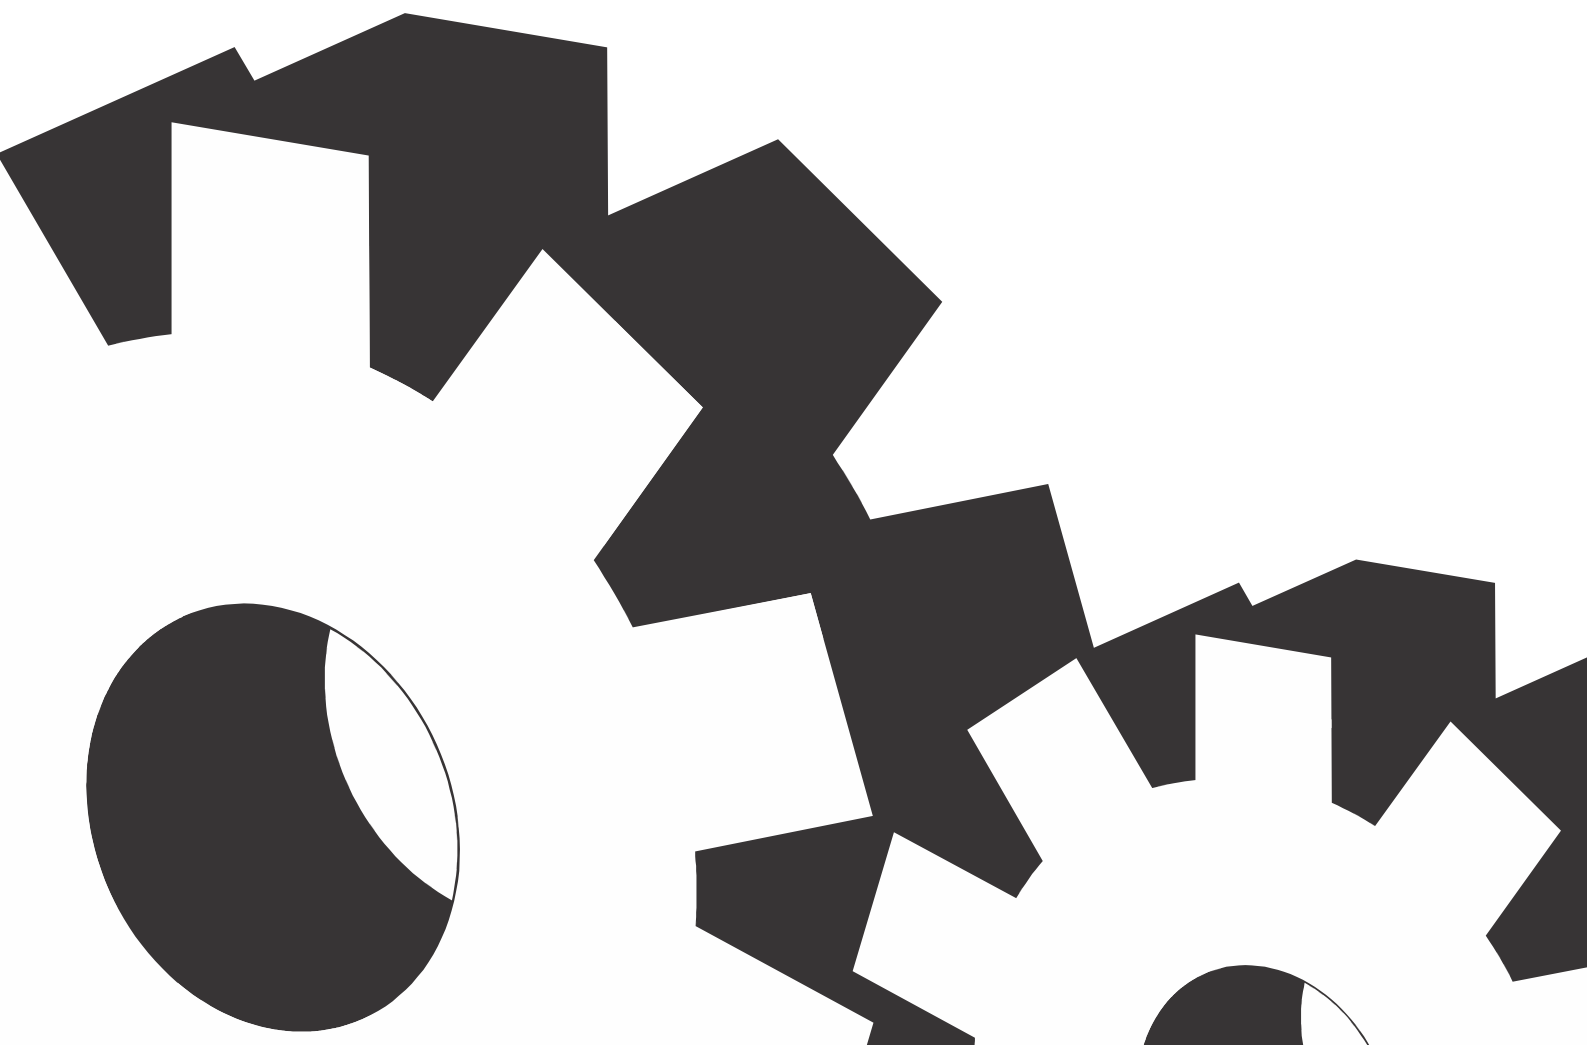

# MANUAL DE UTILIZARE

---

## POLIZOR UNGHIULAR PANZER 900W 115mm



**MOD. PT81214**



**INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL**

## ATENȚIE !!!


**ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .**

**UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.**

---

### Prezentare :

1. Buton On/Off
2. Ax planetar
3. Maner lateral
4. Cutie de viteze
5. Corpul polizorului
6. Capac de protectie
7. Buton de blocare
8. Cheie pentru flanse
9. Flansa exterioara
10. Flansa interioara

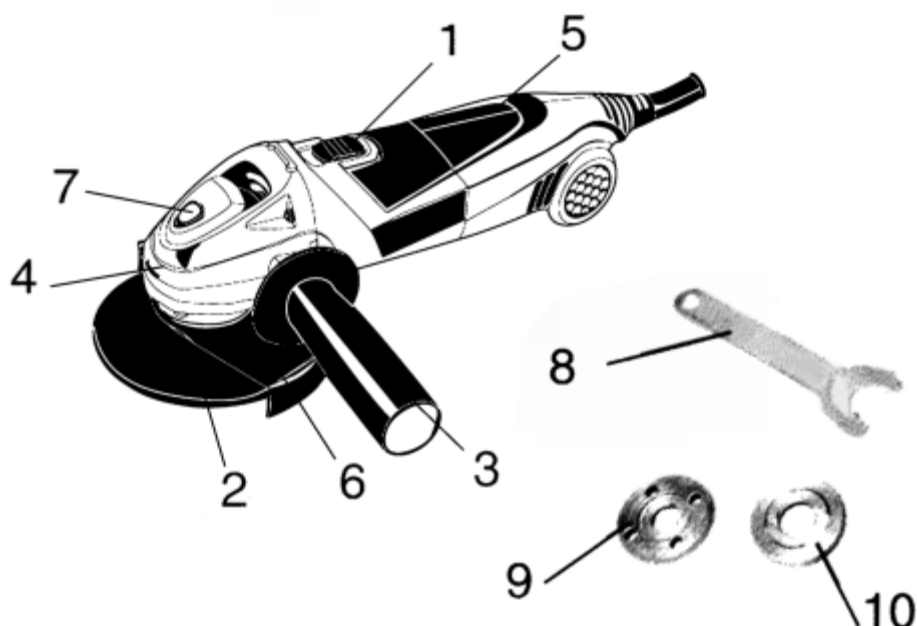

### DATE TEHNICE

Voltaj / Frecventa:

230V ~ 50Hz

Putere maxim :

900W

Viteza de mers in gol/nr de rotatii :

12000 min<sup>-1</sup>

Dimensiune disc:

maxim 115mm

## REGULI GENERALE DE PROTECTIE PENTRU APARATELE ELECTRICE

Pentru desfasurarea activitatii in siguranta respectati urmatoarele reguli :

- Zona de lucru trebuie sa fie curata si ordonata.
- Desfasurarea activitatii intr-o zona dezordonata poate provoca accidente.
- Nu tineti dispozitivul in ploaie si umezeala.
- Aria de lucru trebuie sa fie bine luminata.
- Nu utilizati masina electrica intr-o arie cu risc de incendiu. Protejati-va impotriva socurilor electrice si evitati contactul cu radiatoare, conducte etc.
- Tineti copiii in afara ariei de lucru.
- Nu lasati alte persoane sa atinga masina sau cablul.
- Asigurati-va ca masina este depozitata intr-un loc sigur, uscat , fara umezeala si ferit de copii.
- Nu suprasolicitati masina.
- Nu fortati masinile mici pentru a face operatiile specifice masinilor de mare rezistenta.
- Purtati haine potrivite. Nu purtati bijuterii. Tineti parul, hainele si manusile departe de partile mobile.
- Cand lucrati in exterior, folositi manusi din cauciuc si papuci antialunecare.
- Intotdeauna purtati o masca de protectie. Conectati sistemul de aspirare (daca este disponibil).
- Nu modificati cablul.
- Nu utilizati cablul de alimentare pentru a transporta dispozitivul. Tineti cablul departe de caldura, ulei si margini ascutite.
- Asigurati-va ca sunteti pozitionat pe o suprafata sigura si aveti stabilitate.
- Respectati instructiunile de intretinere.
- Verificati cablul si stecherul, iar in cazul deteriorarii schimbati-le. Inainte de aceste operatii, scoateti stecherul din priza.
- Verificati masina sa nu prezinte deteriorari.
- Verificati daca partile mobile sunt bine montate si centrate si intrunesc toate cerintele pentru o functionare corespunzatoare si in conditii de siguranta.
- Dispozitivul de protectie si componentele masinii trebuie sa fie schimbate de catre un tehnician calificat .
- Nu puneti in functiune o masina al carei intrerupator nu functioneaza.

### **Avertisment !**

- Pentru siguranta dumneavoastra folositi doar componente si accesorii mentionate in instructiunile de functionare sau recomandate de producator.
- Folosirea accesoriilor si componentelor, altele decat cele mentionate, pot cauza daune sau leziuni corporale.
- Intotdeauna reparatiile trebuie sa fie facute de catre un specialist.

### **Instructiuni speciale de protective**

- Verificati daca tensiunea de alimentare de la retea corespunde cu cea specificata pe placuta masinii.
- Nu utilizati masina fara capacul protector. Asigurati-va ca acesta este fixat corect.
- Verificati daca discul si flansele sunt corect introduse si nu sunt deteriorate.
- Asigurati-va ca viteza masinii este potrivita pentru accesorii. Permeteti ca discul abraziv nou montat sa functioneze in gol pentru cateva secunde. Pastrati instructiunile de protectie intr-un loc sigur.
- Cand este necesar folositi un prelungitor de cablu potrivit. Folosirea unui prelungitor necorespunzator poate provoca incendiu sau socuri electrice.
- Verificati daca prelungitorul este corect conectat si in bune conditii.
- Masina este dublu izolata – acest aspect impiedica contactul cu partile metalice ale masinii si drept urmare, asigura un inalt grad de protectie impotriva socurilor electrice.
- In timpul utilizarii acestei masini folositi casti de protectie.

### **Inainte de utilizare**

#### **Montarea manerului lateral**

- In timpul functionarii, tineti o mana pe corpul polizorului (5) si cealalta mana pe manerul lateral (3). Pentru a monta manerul lateral, insurubati-l in orificiul din cutia de viteze (4).

#### **Fixarea corecta a dispozitivului de protectie**

- Asigurati-va daca capacul de protectie (6) este corect montat si suruburile de fixare sunt bine insurubate. Inainte de insurubare, eliberati intrerupatorul (1) si deconectati de la sursa.

### **Procesul de polizare si lustruire**

- Pentru a poliza o suprafata, folositi un disc abraziv cu granulatie mare. Puteti folosi un disc abraziv cu diametru de 115 mm. Grosimea maxima poate fi de 6 mm.

### **Taierea metalelor**

- Pentru a taia tije, conducte si piese din metal ar trebui sa folositi un disc de retezare . Puteti folosi un disc cu diametru de 115mm. Grosimea maxima poate fi de 3 mm.

### **Taierea materialului din piatra**

- Pentru taierea materialelor din piatra ar trebui sa folositi un disc de retezare plan. Puteti folosi un disc cu diametru de 115mm.

### **Introducerea discului**

La introducerea discului respectati urmasorii pasi:

1. Inainte de montare, deconectati masina de la sursa de alimentare si eliberati intrerupatorul de siguranta (1). Asigurati-va ca dispozitivul de protectie este corect instalat.
2. Instalati flansa interioara (10) in axul planetar (2).
3. Montati discul abraziv pe axul planetar (2) si flansa (10).
4. Atasati flansa exterioara cu filet (9) asigurandu-va ca este orientata in directia corecta pentru prelucrare. In cazul discului abraziv, flansa (9) trebuie introdusa cu partea superioara intreprata spre disc. In cazul discurilor de retezare plane , flansa (9) trebuie introdusa cu parte plana indreptata spre disc.
5. Apasati si tineti butonul (7) astfel incat axul planetar sa nu se miste si apoi etansati flansa (9) cu ajutorul unei chei (8).

### **Discurile abrazive**

Asigurati-va ca viteza la care este setata masina este corespunzatoare pentru accesoriile alese.

- Folositi doar discuri cu diametru de maxim 115 mm.

- Inainte de montarea discului, deconectati masina de la sursa de alimentare si setati intrerupatorul "on/off" in pozitia 0.

1. Instalati flansa interioara (10) pe axul planetar (2).
2. Montati discul abraziv pe axul planetar (2) si asigurati-va ca este corect montat.
3. Atasati flansa externa cu filet(9) .

Nota : In momentul in care discul intra in contact cu metalul, asteptati-va la " o ploaie de scantei".In timpul polizarii pastrati un unghi de 15 ° intre suprafata de lucru si disc.

### **Supraincercarea**

Supraincercarea este un rezultat al unei utilizari fortate si excesive pe o perioada prelungita. Din acest motiv, se recomanda sa nu accelerati viteza de lucru prin cresterea presiunii exercitata asupra masinii. Discul abraziv lucreaza mult mai eficient doar daca asupra masinii de polizat se exercita o presiune mica, evitandu-se astfel o scadere a vitezei masinii.

### **Intretinerea**

- Capacul de protectie, orificiile de aerisire si carcasa motorului trebui sa fie ferite de praf si murdarie.
- Stergeti dispozitivul cu o bucata de panza curata sau utilizati aer comprimat la o presiune mica pentru a indeparta orice urma de praf sau murdarie. Nu supuneti masina de polizat la incarcari succesive. Supraincercarea va produce reducerea vitezei, a performantei si va supraincalzi masina. Daca toate acestea se intampla, opriti masina de polizat si lasati-o sa se raceasca aproximativ 30 de minute la temperatura camerei.

### **Nota :**

Oprirea masinii de polizat, in timp ce aceasta este in lucru, va reduce durata de viata a masinii.

### **Curatarea si ingrijirea**

- Inainte sa curatati masina, deconectati de la sursa de curent si eliberati intrerupatorul de siguranta (1).
- Pentru curatare nu folositi apa ci doar o panza putin umeda.
- Nu folositi aditivi (petrol, terebentina, etc) deoarece pot afecta carcasa din plastic.
- Un sapun lichid este potrivit pentru curatarea masinii.
- Nu permiteti patrunderea umezelei in interiorul masinii.
- Dupa curatare, stergeti masina cu o panza uscata.

## Magazine Dedeman

### **Arad**

Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C  
tel: 0374 203 735

### **Bacău**

str. Republicii, nr. 185  
tel: 0234 206 281

### **Botoșani**

sat. Hudum, jud. Botoșani  
tel: 0231 581 601  
0747 130 752

### **Brașov**

Bd. Griviței, nr. 1  
tel: 0374 202 181

### **Brăila**

șos. Baldovinești, nr. 34  
tel: 0239 606 160  
0748 194 083

### **București 1**

șos. Giurgiului, nr. 333, sector 4  
tel: 0374 200 887

### **București 2**

Valea Cascadelor, nr. 26, sector 6  
tel: 0374 201 414

### **Buzău**

șos. Nordului, nr. 10 (lângă Vamă)  
tel: 0374 200 682

### **Baia Mare**

B-dul București, nr. 104  
tel: 0374 206 118

### **Cluj-Napoca**

str. Fabricii de chibrituri, nr. 5-11  
tel: 0264 454 234

### **Comănești**

str. Republicii Gară  
tel: 0234 371 552

### **Constanța**

sat Lazu, com. Agigea  
tel: 0241 737 215

### **Craiova**

Calea Caracal, nr. 258  
tel: 0374 202 185  
0374 202 186

### **Drobeta Turnu Severin**

Alea Constructorilor, nr. 1  
tel: 0374 203 633

### **Focșani**

str. Ouza Vodă, nr. 62  
tel: 0237 212 000

### **Iași 1**

str. Manta Roșie, nr. 9  
tel: 0232 206 395

### **Iași 2**

sat Uricani, com. Miroslava  
tel: 0374 201 411

### **Onești**

str. Slănicului, nr. 4  
tel: 0334 401 455

### **Piatra Neamț**

str. Dumbravei, nr. 29  
tel: 0233 232 500

### **Reșița**

Calea Timișorii, nr. 34  
tel: 0255 223 130

### **Roman**

com. Cordun, jud. Neamț  
tel: 0233 744 202

### **Suceava**

str. Cernăuți, nr. 103  
tel: 0230 206 340  
0741 816 354

### **Târgoviște**

Aleea Sinaia, nr. 21-25  
tel: 0345 401 051  
0749 077 792

### **Timișoara**

str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66  
tel: 0256 213 004

### **Vaslui**

str. Ștefan cel Mare, nr. 5  
tel: 0235 313 100