

# VEIOZA SCOICA CU PERLA RGB WH

1071062



## Instructiuni de utilizare

Pastrati instructiunile de utilizare pentru folosirea ulterioara.

Produsul este ambalat cu partea superioara detasata. Instalarea acesteia se face prin fixare in fanta prezenta in partea superioara a bazei. Pentru instalarea bateriilor este necesara indepartarea capacului aflat in partea inferioara a produsului, prin desurubarea cu ajutorul unei surubelnite(neincluse) a surubului de la capacul de protectie. Instalati bateriile respectand polaritatea indicata (+/-).


Indepartati bateriile descarcate sau daca nu au fost utilizate o perioada indelungata de timp. Nu utilizati niciodata tipuri diferite de baterii. Nu incarcati bateriile care nu au aceasta functie. Nu aruncati bateriile impreuna cu gunoii menajer. Folosirea pentru un timp indelungat a bateriilor zinc-carbon poate cauza scurgeri de lichid.

**Recomandare:** Folositi doar baterii alcaline. Nu aruncati bateriile. Cand produsul a ajuns la sfarsitul perioadei de utilizare, predati-l centrelor de colectare ale materialelor electrice si a echipamentelor electronice.

### Atentie!

Acest articol nu este o jucarie!

Nu aduceti modificari produsului sau elementelor componente. Nu folositi produsul daca acesta prezinta scurgeri de lichide. In aceasta situatie produsul trebuie predat centrelor de colectare ale materialelor electrice si a echipamentelor electronice. Daca lichidul intra in contact cu pielea sau ochii, clatiti in mod repetat cu apa curata. Lichidul din sfera nu este toxic.

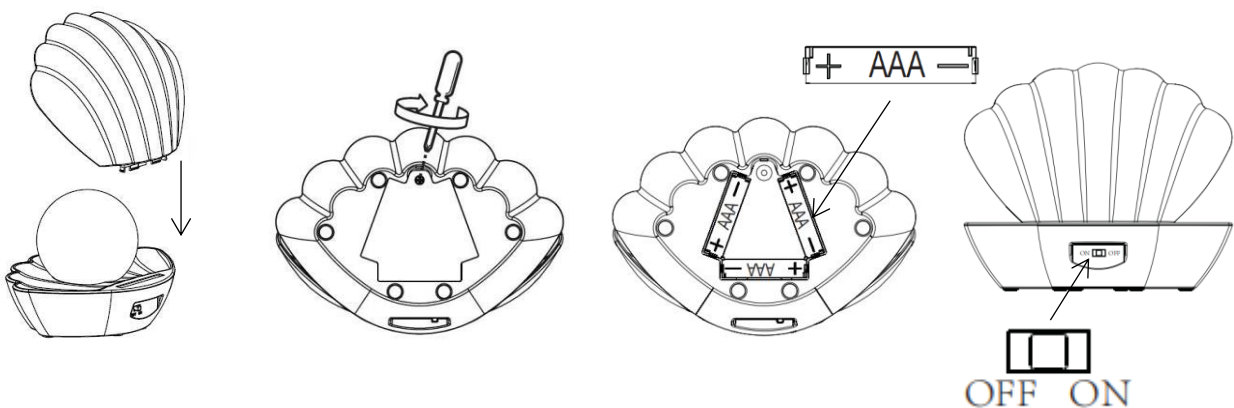

**S.C DEDEMAN S.R.L.**

Str. Alexei Tolstoi Nr. 8, Bacau, Romania

Telefon:0234 525 525

www.dedeman.ro

