

DECOR CRACIUN FELINAR SANTA 14CM WW BAT

Instructiuni de utilizare

Instalati bateriile respectand polaritatea indicata (+/-).


Indepartati bateriile descarcate sau daca nu au fost utilizate o perioada indelungata de timp. Nu utilizati niciodata tipuridiferite de baterii. Nu incarcati bateriile care nu au aceasta functie. Nu aruncati bateriile impreuna cu deseurile menajere. Folosirea pentru un timp indelungat a bateriilor zinc-carbon poate cauza scurgeride lichid.

Recomandare : Folositidoar baterii alcaline. Nu aruncati bateriile. Cand produsul a ajuns la sfarsitul perioadei de utilizare, predati-l centrelor de colectare ale materialelor electrice si a echipamentelor electronice. Pastrati instructiunile de utilizare, pentru folosirea ulterioara.

Atentie!

Acest articol nu este o jucarie!

Nu aduceti modificari produsului sau elementelor componente. Nu folositi produsul daca acesta prezinta scurgeride lichide. In aceasta situatie produsul trebuie predat centrelor de colectare ale materialelor electrice si a echipamentelor electronice. Daca lichidul intra in contact cu pielea sau ochii, clatiti in mod repetat cu apa curata. Lichidul continut nu este toxic.

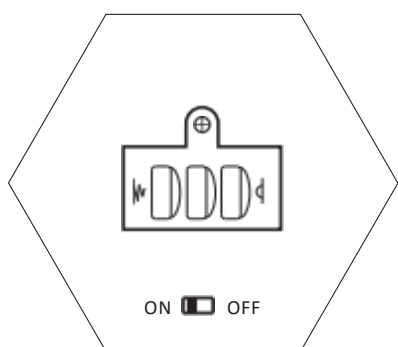

ON - pornit cu lumina si efect de ninsoare OFF - oprit



S.C DEDEMAN S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi Nr. 8, Bacau, Romania
suportclienti@dedeman.ro
www.dedeman.ro
Telefon:0234 525 525

