CLOUDY GLOB VEIOZA RGB USB-C 1086661

GLITTER HEART VEIOZA RGB USB-C 1086662

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Va rugam sa cititi manual de utilizare inainte de utilizare.
- Deschideti cutia si scoateti cu veioza cu atentie. Amplasati lampa pe o suprafata dreapta si stabile.
- Inserati cablul USB in portul din veioza inainte de a conecta la sursa de alimentare. Porniti veioza prin apasarea butonului ON/OFF(Pornit/Oprit)
- Partea superioara a veiozei utilizeaza un mod de economisire a energiei. Cand este in functiune, motorul va functiona timp de 5 secunde, se va opri 5 secunde si va reporni automat.

Ce include produsul:

1. Veioza x 1
2. Cablu USB x 1
3. Instructiuni de urilizare x 1

Specificatiile produsului:

Sursa de alimentare: Doar 5V⎓ 1A prin intermediul cablului USB (Sursa de alimentare nu este inclusa)

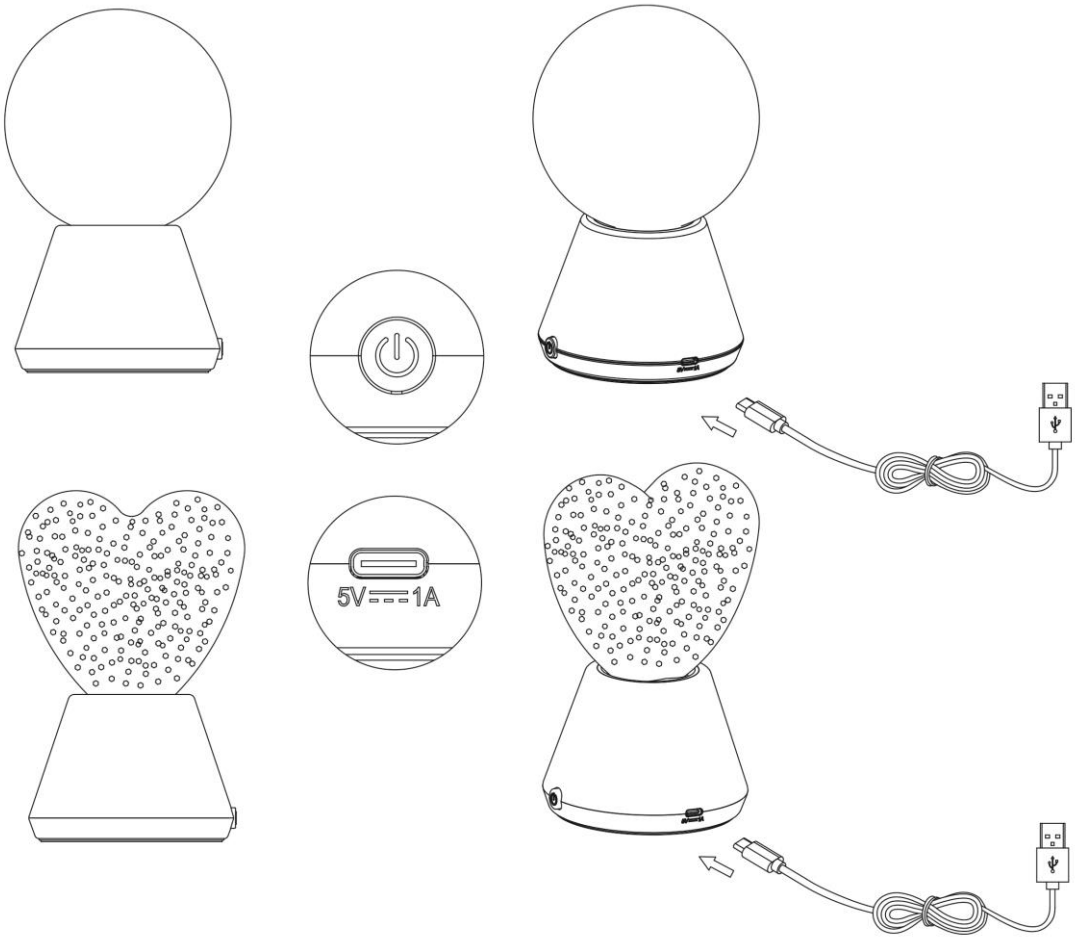

FUNCTII:

La prima apasare scurta a butonului ON/OFF, globul cu lichid/inima cu lichid si baza se vor aprinde schimband culorile automat.

La a doua apasare scurta, globul cu lichid/inima cu lichid si motorul se vor opri, dar baza va ramane aprinsa.

La a treia apasare scurta, globul cu lichid/inima cu lichid se vor aprinde.

Apasare rapida de doua ori a butonului ON/OFF, veioza va intra in modul de selectare manuala a culorii pentru baza, dezactivandu-se modul automat de schimbare a culorii. Dupa selectarea culorii dorite pentru baza, este necesar sa apasati rapid de doua ori pe butonul ON/OFF pentru a iesi din modul de selectie a culorii. Prin apasarea repetata a butonului ON/OFF, selectarea culorii pentru baza se va reseta.

Pentru a opri veioza, este necesar sa tineti butonul ON/OFF apasat pentru aproximativ 2-3 secunde.

MASURI IMPORTANTE DE SECURITATE

- Utilizati un alimentator de 5V ⎓ 1A, acesta nefiind inclus.
- Pentru a evita ranirea personala sau deterioarea produsului, nu incercati sa indepartati baza de glob/inima.
- Pentru a preveni electrocutarea sau riscul de incendiu, nu expuneti produsul la apa sau la un mediu umed. Nu scufundati produsul in apa.
- Tineti produsul la distanta de copii si animale.
- Nu plasati produsul in proximitatea sistemelor de incalzire sau a focului.
- Curatati produsul cu o carpa moale. Inainte de curatare, opriti veioza.
- Deconectati sursa de alimentare, daca constatati ca produsul este deteriorate.
- Daca produsul nu este folosit pentru o perioada mai indepartata, deconectati alimentatorul.
- A se feri de razele solare, produsul este destinat utilizarii la interior.
- Daca lichidul aflat in interiorul veiozei intra in contact cu pielea sau cu ochii, clatiti imediat cu apa din abundenta.
- Acest produs nu este o jucarie.

S.C DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi Nr. 8, Bacau, Romania
suportclienti@dedeman.ro
www.dedeman.ro
Telefon:0234 525 525

DEDEMAN
DEDICAT PLANURILOR TALE