

# ALARMA ANTIFURT BICICLETA

## Manual de utilizare

706053R



### Baterie cu litiu incorporata

Unele incarcatoare rapide nu sunt compatibile

Nota: Imaginile sunt doar de referinta, in functie de produsele disponibile.

## 1. Ghid rapid de instalare

### 1.1. Inainte de utilizare, incarcati alarma, pentru a o activa

Va rugam sa incarcati alarma inainte de utilizare, in caz contrar este posibil ca aceasta sa nu functioneze. Este recomandata o incarcare completa.



**Nota:** Va rugam sa incarcati cu cablul USB original inclus in pachet si incarcatorul de 5V (acesta NU este inclus in pachet). Va rugam sa tineti cont ca unele incarcatoare rapide nu sunt compatibile.

### 1.2. Metoda 1 de montare: montarea suportului

1.2.1. Montarea suportului este mai potrivita pentru biciclete, biciclete electrice, triciclete, fixandu-se pe ghidon, pe cadrul axei frontale, pe tubul scaunului, pe cadrul din spate sau pe orice alt loc ascuns.

1.2.2. Pasii montarii:

**Pasul 1:** Fixati prima data piulita in suport, apoi puteti insuruba suruburile.

Folositi o suprafata dura pentru a impinge cu putere piulita in gaura suportului.

**Pasul 2:** Rotiti suportul in partea din spate a alarmei pana cand se blocheaza, apoi insurubati-l pentru a-l fixa.

**Pasul 3:** Asezati cele doua placute de silicon pe cele doua parti ale suportului, ar trebui aliniate contururile de pe placuta de silicon cu canelurile din interiorul partilor suportului; asezati partile suportului cu placutele de silicon pe tubul dorit si strangeti suruburile pana cand produsul este fixat bine pe tub.

**Nota:** Trebuie sa verificati periodic ca suruburile sa fie stranse bine.



Asezati partile suportului pe tub si strangeti-le cu suruburile.

Se instaleaza pe ghidon, axa fata, cadru, tubul de sa, cadru spate.

**Remarca:** Este recomandat sa instalati portul de incarcare USB cu fata in jos, pentru un efect impermeabil mai bun.

**Reamintire:** Produsul vine cu piulite anti-dezasamblare, care sunt dificil de asamblat si de dezamblat si trebuie folosite cu grija.

### 1.3. Metoda 2 de montare: coliere de prindere/banda adeziva dubla

1.1.1. Puteti alege instalarea prin coliere de prindere, daca diametrul suportului nu este potrivit pentru diametrul cadrului dvs.

1.1.2. Daca doriti sa montati produsul de perna scaunului, in portbagaj, sub pedala sau in cutia de depozitare din fata, puteti alege instalarea cu banda adeziva dubla.

### 3 METODE DE INSTALARE POTRIVITE PENTRU DIFERITE MODELE DE VEICULE



Instalarea suportului

Instalarea colierelor de prindere

Banda adeziva dubla



Componentele alarmei




Alarma si componentele benzii adezive duble

## 2. Instructiunile produsului

### 2.1. Componente

1. Difuzor
2. Port USB 5 V
3. Suport format din doua parti
4. Placute silicon
5. Buton de asociere
6. Banda adeziva dubla
7. Suport de baza
8. Coliere de prindere

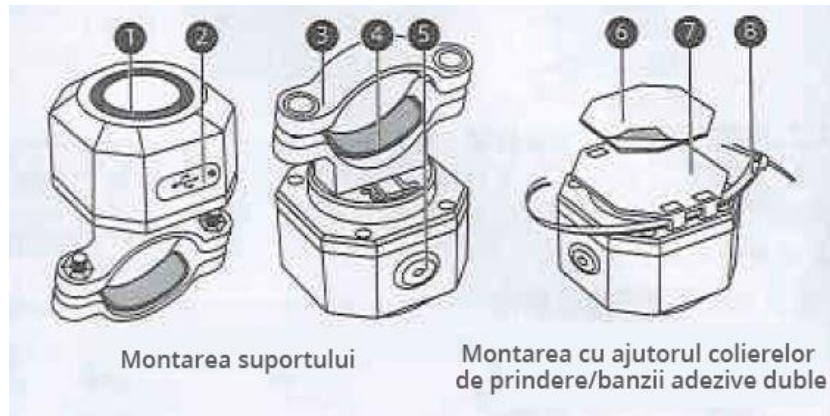

## 3. Caracteristicile produsului

- 3.1. Alarma antifurt pentru vehicule, noul dumneavoastra bodyguard pentru biciclete si vehicule!
- 3.2. Baterie cu litiu integrata, incarcare USB-C, bateria nu se inlocuieste!
- 3.3. Cu a 4-a versiune a tehnologiei de economisire a energiei, durata lunga de viata a bateriei telecomenzii!
- 3.4. 3 sonerii, raza mare de acoperire wireless, usor de gasit bicicleta!
- 3.5. 3 modalitati de montare a produsului: suport/coliere de prindere/banda adeziva dubla, potrivita pentru modele variate de vehicule!
- 3.6. 6 segmente de sunete de alarma pentru masina, alarma puternica de 110dB, descurajeaza eficient hotul!
- 3.7. Senzorul de deplasare tridimensionala si algoritmi speciali pot identifica cu exactitate furtul si pot reduce alarmele false!
- 3.8. 7 nivele reglabile de sensibilitate, de la atingere la bataie, potrivite pentru diverse ocazii!
- 3.9. PC + material anti-UV, impermeabilitate si rezistenta la praf, rezistenta la temperaturi ridicate si scazute, la vant, ploaie, frig si caldura severa!






## 4. Utilizare si setari




### 4.1. Armare si dezarmare

**4.1.1.** Alarma trebuie sa fie controlata wireless, butonul remote cu aceasta functie se vede in imaginea de mai sus.


**4.1.2. Butonul de armare:** Apasati  butonul de armare, alarma se va auzi "Do, Re, Mi", iar cu 5 secunde mai tarziu va emite un sunet "Bi" si va intra in modul de armare. In modul de armare, alarma emite sunete timp de 2 secunde atunci cand detecteaza miscare sau vibratie, daca mai detecteaza miscare sau vibratie in interval de 2-12 secunde, alarma va emite sunete de alarma timp de 30 de secunde.

**4.1.3. Butonul de dezarmare:** In modul de armare, apasati butonul de dezarmare , alarma va emite sunetele "Mi, Re, Do" si va intra in modul de dezarmare. Atunci cand armati sistemul de alarma, puteti apasa butonul de dezarmare  pentru a opri alarma si pentru a iesi din modul de armare.

### 4.2. Functia de sonerie

**4.2.1. Butonul de alarma:** Apasati butonul de alarma  pentru a selecta sunetul dorit. 3 sunete sunt disponibile, la alegere. (nu puteti folosi aceasta functie in modul de armare).

### 4.3. Sonerie si functia de cautare


**4.3.1. Butonul de sonerie:** Apasati butonul de sonerie , alarma va emite sunetul selectat si in acest fel va veti gasi mai usor vehiculul.


#### 4.4. Metoda de setare a sensibilitatii

4.4.1. Are 7 nivele de sensibilitate, de la inalte la joase. Sunetele “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si” corespund cu 7 nivele, de la inalte la joase. Sunetul “Do” este cel mai inalt nivel. (Valoarea implicita din fabricatie are cea mai mare sensibilitate).

4.4.2. Metode de setare:

**Pasul 1:** Apasati mai intai butonul de dezarmare, apoi apasati si mentineti apasat

acest buton  pana cand indicatorul luminos al telecomenzii ramane activ incontinuu (ignorati mesajul de dezarmare care suna in timp ce apasati), alarma intra in procesul de setare;

**Pasul 2:** Apasati butonul de armare  pentru a selecta nivelul de sensibilitate, sunetele “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si” corespund cu 7 nivele, de la inalte la joase.


**Pasul 3:** Apasati butonul de dezarmare  pentru a iesi din procesul de setare. Este gata.

#### 4.5. Metoda setarii volumului


4.5.1. Are 3 nivele de volum (Valoarea implicita din fabricatie are cel mai mare volum)

4.5.2. Metoda setarii:

**Pasul 1:** Apasati mai intai butonul de dezarmare, apoi apasati si mentineti


apasat butonul de dezarmare  pana cand indicatorul luminos al telecomenzii ramane activ incontinuu (ignorati mesajul de dezarmare care suna in timp ce apasati), alarma intra in procesul de setare;

**Pasul 2:** Apasati butonul soneriei  pentru a selecta nivelul de volum, trei disponibile, de la inalte la joase.

**Pasul 3:** Apasati butonul de dezarmare  pentru a iesi din procesul setarilor. Este gata.






#### Nota:


- Daca nicio operatie nu are loc timp de 10 secunde, lumina indicatorului telecomenzii se va inchide si alarma va iesi din procesul setarilor.
- Nu poate intra in procesul setarilor in modul de armare. Apasati butonul de dezarmare  inainte de a face setarile.

#### 4.6. Asociere de mai multe dispozitive remote/alarme

Alarma si telecomanda au fost asociate atunci cand le-ati primit. Daca aveti nevoie sa le asociati din nou sau sa asociati mai multe telecomenzi/alarme, va rugam sa consultati pasii urmatari.

**Pasul 1.** Apasati butonul de dezarmare de pe telecomanda, apoi apasati si mentineti apasat butonul de asociere  de pe alarma aproximativ 3 secunde pana cand auziti un sunet "Du ", care inseamna ca intra in procesul de asociere;

**Pasul 2.** Apasati butonul de armare/dezarmare  /  de pe telecomanda, alarma va suna "Du Du...". Este gata.



**Nota:** Cand sunteti in procesul de asociere, daca apasati butonul de asociere  de pe alarma sau nu efectuati nicio operatiune timp de 30 s, alarma va iesi din acest proces.

**4.6.2.** Se poate adauga o singura telecomanda la un moment dat. Daca aveti nevoie sa adaugati mai multe telecomenzi/alarme, repetati pasii de mai sus.

**4.6.3.** O alarma se poate asocia cu pana la 8 telecomenzi, iar daca se depaseste acest numar, cea de-a noua telecomanda o inlocuieste pe prima.

**4.6.4.** Stergeti toate asocierile: **[Va rugam sa o faceti cu prudenta]**  
Apasati butonul de dezarmare, apoi apasati si mentineti apasat butonul de asociere al alarmei, aproximativ 3 secunde mai tarziu va emite un sunet "Du" si va intra in procesul de asociere, ignorati sunetul si nu eliberati butonul, continuati sa-l apasati si mentineti-l apasat timp de 7 secunde pana cand emite trei sunete "Du". Este gata. Toate telecomenzile vor fi sterse.

#### 4.7. Avertizarea si incarcarea bateriei descarcate

**4.7.1.** Alarma: Daca alarma are bateria descarcata, cand apasati butonul de armare/dezarmare  /  de pe telecomanda, alarma va emite de asemenea sunete care indica bateria descarcata. Deschideti capacul portului USB de tip C, incarcati cu cablul USB original si cu incarcatorul de 5V (nu este inclus). Cand incarcati, indicatorul rosu ilumineaza intermitent si cand este complet incarcata alarma, acesta nu va mai ilumina.

**4.7.2.** Telecomanda: In momentul in care telecomanda are bateria descarcata, aria de acoperire wireless va fi redusa, indicatorul de lumina de pe telecomanda nu va mai ilumina sau va avea o lumina slaba, va rugam sa inlocuiti bateria telecomenzii. (A se vedea diagrama de mai jos, despre cum se inlocuieste bateria de la telecomanda).

## Cum se inlocuieste bateria de la telecomanda



- 1 Desfaceti fanta cu ajutorul unei șurubelnițe mici plate
- 2 Glisati în sus și în jos, apoi extindeți și deschideți telecomanda

- Montarea alarmei într-un loc ascuns va reduce volumul sonor al acesteia.
- Este mai bine să nu montați alarma într-un spațiu limitat, din metal. Metalul are un efect de protecție la semnalele wireless, ceea ce va duce la diminuarea razei de acțiune wireless.

## 5. Parametrii produsului

- 5.1. Bateria alarmei: 3.7 V 700 mAh bateriu litiu, timp de utilizare de 1 ~ 3 luni, în standby aproximativ 6 luni.
- 5.2. Portul de încărcare al alarmei: USB tip C standard 5V (este posibil ca unele încărcătoare rapide să nu fie compatibile).
- 5.3. Baterie telecomanda: WL03C: 27 A (12V) baterie alcalina, timp de utilizare 1 ~ 2 ani (de 5 ori pe zi), WL09C:CR2032(3V) baterie buton, timp de utilizare 2 ~ 4 ani (de 5 ori pe zi).
- 5.4. Frecvența de utilizare: 433.92 MHz.
- 5.5. Nivel impermeabilitate: IP 65 impermeabilitate și rezistența la praf.
- 5.6. Temperatura mediului de utilizare: aproximativ -40 ~ +70 °C.
- 5.7. Umiditatea mediului de utilizare: <80%.
- 5.8. Temperatura de depozitare: -40 ~ +70 °C.

## 6. Mentenanța (daca nu functioneaza)

- 6.1. Verificați indicatorul telecomenzii. Dacă nu mai luminează sau luminează slab, vă rugăm să înlocuiți bateria telecomenzii.
- 6.2. Alarma este descărcată atunci când o achiziționați. În acest fel, telecomanda nu poate controla alarma. Vă rugăm să încărcați alarma cel puțin un minut înainte de utilizare, pentru a o activa, în caz contrar nu veți putea să o controlați cu ajutorul telecomenzii.
- 6.3. Dacă alarma a fost încărcată și activată, iar telecomanda încă nu funcționează, vă rugăm să asociați din nou telecomanda cu alarma. Vă rugăm să consultați metoda de asociere de la 4.6.1.