

ALARMA ANTIFURT BICICLETA 4 IN 1

Manual de utilizare

701373R



Baterie cu litiu incorporata


Unele incarcatoare rapide nu sunt compatibile

Nota: Imaginile sunt doar de referinta, in functie de produsele disponibile.

1. Instructiunile produsului

1.1. Componente alarma

1. Lumina rosie spate
2. Difuzor
3. Port USB 5 V
4. Suport format din doua parti
5. Placuta silicon
6. Mod lumina/buton de asociere
7. Suport de baza
8. Coliere de prindere

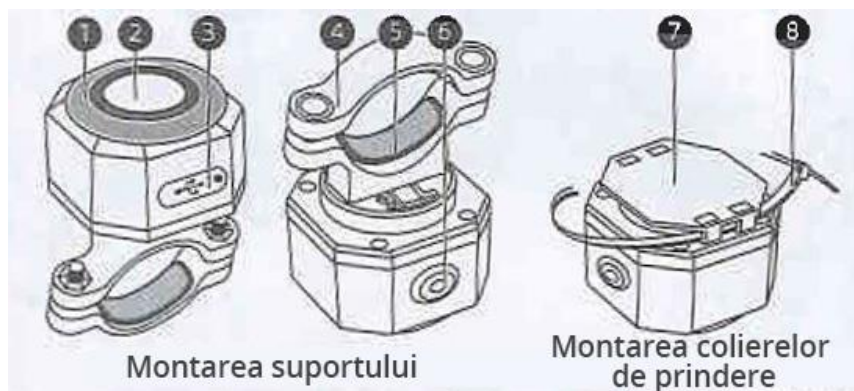

1.2. Componente telecomanda



2. Ghid rapid de instalare

2.1. Inainte de utilizare, incarcati alarma, pentru a o activa

Va rugam sa incarcati alarma inainte de utilizare, in caz contrar este posibil ca aceasta sa nu functioneze. Este recomandata o incarcare completa.



Nota: Va rugam sa incarcati cu cablul USB original inclus in pachet si incarcatorul de 5V (acesta NU este inclus in pachet). Va rugam sa tineti cont ca unele incarcatoare rapide nu sunt compatibile.

2.2. Metoda 1 de montare: montarea suportului

2.2.1. Montarea suportului este mai potrivita pentru biciclete, biciclete electrice, triciclete, fixandu-se pe ghidon, pe cadrul axei frontale, pe tubul scaunului, pe cadrul din spate sau pe orice alt loc ascuns.

2.2.2. Pasii montarii:

Pasul 1: Fixati prima data piulita in suport, apoi puteti insuruba suruburile.

Folositi o suprafata dura pentru a impinge cu putere piulita in gaura suportului.

Pasul 2: Rotiti suportul in partea din spate a alarmei pana cand se blocheaza, apoi insurubati-l pentru a-l fixa.

Pasul 3: Asezati cele doua placute de silicon pe cele doua parti ale suportului, alinaii contururile de pe placuta de silicon cu canelurile din interiorul partilor suportului; asezati partile suportului cu placutele de silicon pe tija dorita si strangeti suruburile pana cand produsul este fixat bine.

Nota: Trebuie sa verificati periodic ca suruburile sa fie stranse bine.



Asezati partile suportului pe tija si strangeti-le cu suruburile.

Remarca: Este recomandat sa instalati portul de incarcare USB cu fata in jos, pentru un efect impermeabil mai bun.

Reamintire: Produsul vine cu piulite anti-dezasamblare, care sunt dificil de asamblat si de dezamblat si trebuie folosite cu grija.


2.3. Metoda 2 de montare: coliere de prindere

2.3.1. Puteti alege instalarea prin coliere de prindere, daca diametrul suportului nu este potrivit pentru diametrul cadrului dvs.




2.3.2. Rotiti suportul in partea din spate a alarmei si fixati-l cu ajutorul colierelor de prindere.



2.4. Farul spate multifunctional si functia de franare inteligenta


- 2.4.1. Modul de functionare a luminii spate: In modul dezarmare, apasati butonul de lumina spate  pana alegeti de pe telecomanda modul de lumina dorit, acesta avand 5 moduri de iluminare: Iluminare lenta-Incetinire-Iluminare intermitenta-Lumina continua-Oprire.
- 2.4.2. Multor utilizatori le plac modurile automate inteligente, modul " Iluminare lenta " si modul "Incetinire". Lumina de pe spate se va aprinde timp de 30 de secunde si apoi va detecta automat luminozitatea mediului in care se circula, se va opri cand o sa detecteze lumina si se va aprinde cand o sa fie intuneric. Intr-un mediu intunecat, daca opriti pentru mai mult de 30 de secunde, se va opri automat pentru a economisi energie; daca mergeti din nou, se va aprinde automat.
- 2.4.3. Daca nu doriti moduri inteligente automate, puteti selecta "Iluminare intermitenta" si "Lumina continua" atunci cand pedalati. Aceste 2 moduri nu vor fi afectate de lumina mediului ambient si de alte vibratii.
- 2.4.4. Atunci cand alarma antifurt functioneaza, daca este activata frana atunci cand pedalati, alarma va ilumina in rosu pentru 2 secunde (cu scopul de avertizare pentru ceilalti soferi), iar apoi va reveni la starea initiala.

2.5. Functia de alarma antifurt: armare si dezarmare

- 2.5.1. Butonul de armare: Apasati butonul de armare , alarma face "Do, Re, Mi", iar dupa 2 secunde va emite un sunet "Bi" si va intra in modul de armare.
- 2.5.2. In modul de armare, alarma suna pentru 2 secunde cand este detectata miscare sau vibratie, iar daca mai multa miscare sau vibratie este detectata intre 2 si 12 secunde, alarma va suna pentru 30 de secunde.
- 2.5.3. Butonul de dezarmare: In modul de armare, apasati butonul de dezarmare , alarma va emite sunetul "Di" si va intra in modul de dezarmare.
- 2.5.4. Cand armati, puteti apasa butonul de dezarmare  pentru a opri alarma si a iesi din modul de armare.

3. Alte functii & setari


3.1. Functia de localizare a vehiculului


- 3.1.1. Butonul de localizare a vehiculului: Apasati butonul , alarma va emite tonul selectat si va va ajuta sa le reamintiti celorlalti participanti la trafic de prezenta dumneavoastra. De asemenea, poate avea si functia de localizare a vehiculului.


3.2. Metoda setarilor de sensibilitate

3.2.1. Are 7 nivele de sensibilitate, de la inalte la joase, iar sunetele “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do” corespund acestora.

3.2.2. Pasii setarilor de sensibilitate:


Nota: Nu poate fi setata in modul de armare. Apasati butonul de dezarmare  inainte de a face setarile.

Pasul 1: In modul de dezarmare, apasati si tineti apasat butonul de dezarmare , alarma va emite initial “Bi...Bi”, continuati sa tineti apasat pana cand indicatorul de lumina al telecomenzii ramane aprins continuu, eliberati butonul dupa ce auziti sunetul ”Di”, iar alarma intra in procesul de setare.

Pasul 2: Apasati butonul de armare  pentru a selecta unul dintre nivelele de sensibilitate “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si”. Acestea corespund la 7 nivele de sunete, de la inalte la joase.

Pasul 3: Apasati butonul de dezarmare  pentru a iesi din procesul de setare.

3.2.3. Setarile sunetelor de alarma

Nota: nu pot fi facute setari in modul de armare. Apasati butonul de dezarmare  inainte de a face setarile.

Pasul 1: In modul de dezarmare, tineti apasat butonul de dezarmare, alarma va emite “Bi...Bi” initial, continuati sa tineti apasat pana cand indicatorul de lumina al telecomenzii ramane aprins incontinuu, eliberati butonul dupa ce auziti un sunet “Di”, alarma intra in procesul de setare.


Pasul 2: Apasati butonul alarma  pentru a selecta sunetul preferat.

Pasul 3: Apasati butonul de dezarmare  pentru a iesi din procesul de setare.



Daca nicio operatiune nu are loc timp de 10 secunde, lumina indicatorului telecomenzii se va inchide si alarma va iesi din procesul setarilor.


Nota: Nu poate intra in procesul setarilor in modul de blocare.

Apasati butonul de deblocare  inainte de a face setarile.

3.3. Asociere de mai multe dispozitive remote/alarme

Alarma si telecomanda au fost asociate atunci cand le-ati primit. Daca aveti nevoie sa asociati mai multe telecomenzi/alarme, va rugam sa consultati pasii urmasori.

3.3.1. Pasii de asociere:

Pasul 1. Cand alarma este in modul de asociere, apasati si tineti apasat butonul de asociere  de pe alarma timp de 2 secunde, pana cand auziti un sunet "Du", intrand astfel in procesul de asociere.


Pasul 2. Apasati orice buton de pe telecomanda, alarma va emite sunetele "DuDu..." si este gata.

3.3.2. In procesul de asociere, apasati butonul de asociere de pe alarma sau nu efectuati nicio operatiune timp de 30 de secunde, alarma va iesi din modul de asociere.

3.3.3. Se poate adauga o singura telecomanda la un moment dat. Daca aveti nevoie sa adaugati mai multe telecomenzi/alarme, repetati pasii de mai sus. Metoda prin care puteti adauga o telecomanda sau o alarma este aceeasi.

3.3.4. O alarma se poate asocia cu pana la 8 telecomenzi, iar daca se depaseste acest numar, cea de-a noua telecomanda o inlocuieste pe prima.

3.3.5. Stergeti toate asocierile: **[Va rugam sa o faceti cu prudenta]**


Apasati butonul de dezarmare, apoi apasati si mentineti apasat butonul de asociere  al alarmei, aproximativ 2 secunde mai tarziu va emite un sunet "Du" si va intra in procesul de asociere, ignorati sunetul si nu eliberati butonul, continuati sa-l apasati si mentineti-l apasat timp de 5 secunde pana cand emite un sunet "Bi". Este gata. Toate telecomenzile vor fi sterse.

3.4. Avertizarea si incarcarea bateriei descarcate

3.4.1. Alarma: Daca alarma are bateria descarcata, cand apasati butonul de armare/dezarmare / de pe telecomanda, alarma va emite de asemenea sunete care indica bateria descarcata. Deschideti capacul portului USB de tip C, incarcati cu cablul USB original si cu incarcatorul de 5V (nu este inclus). Cand incarcati, indicatorul rosu ilumineaza intermitent si cand este complet incarcata alarma, acesta nu va mai ilumina.

3.4.2. Telecomanda: In momentul in care telecomanda are bateria descarcata, aria de acoperire wireless va fi redusa, indicatorul de lumina de pe telecomanda nu va mai ilumina sau va avea o lumina slaba, va rugam sa inlocuiti bateria telecomenzii. (A se vedea diagrama de mai jos, despre cum se inlocuieste bateria de la telecomanda).

Cum se inlocuieste bateria de la telecomanda

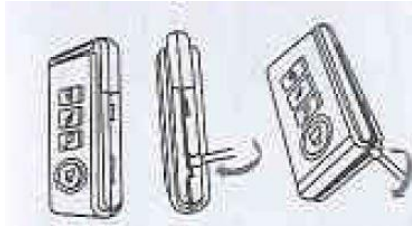

- 1 Desfaceti fanta cu ajutorul unei șurubelnițe mici plate
- 2 Glisati în sus și în jos, apoi extindeți și deschideți telecomanda

4. Caracteristicile produsului

- 4.1. Produs 4 in 1: far spate/senzor frana/alarma antifurt/claxon bicicleta!
- 4.2. Ii avertizeaza pe ceilalti participanti la trafic de prezenta dumneavoastra, cu ajutorul farului si prin intermediul sunetelor de avertizare, pentru mai multa siguranta rutiera!
- 4.3. Lumina de avertizare va ilumina automat atunci cand intrati intr-un tunel sau in timpul plimbarilor pe timp de noapte!
- 4.4. Datorita senzorului de frana integrat, produsul va ilumina imediat ce franati sau incetiniti!
- 4.5. Atunci cand parcati vehiculul, cu ajutorul functiei de armare veti descuraja hotii. Alarma emite sunete puternice si ilumineaza intermitent!
- 4.6. PC + material anti-UV, impermeabilitate, rezistenta la praf, la temperaturi ridicate si scazute, la vant, ploaie!
- 4.7. Cu a 4-a versiune a tehnologiei de economisire a energiei, durata lunga de viata a bateriei telecomenzii!

5. Parametrii produsului

- 5.1. Bateria alarmei: 3.7 V 700 mAh bateriu litiu, timp de utilizare de 1 ~ 3 luni, in standby aproximativ 6 luni.
- 5.2. Portul de incarcare al alarmei: USB tip C standard 5V (este posibil ca unele incarcatoare rapide sa nu fie compatibile).
- 5.3. Baterie telecomanda: WL03C: 27 A (12V) baterie alcalina, timp de utilizare 1 ~ 2 ani (de 5 ori pe zi), WL09C:CR2032(3V) baterie buton, timp de utilizare 2 ~ 4 ani (de 5 ori pe zi).
- 5.4. Frecventa de utilizare: 433.92 MHz.
- 5.5. Nivel impermeabilitate: IP 65 impermeabilitate si rezistenta la praf.
- 5.6. Temperatura mediului de utilizare: aproximativ -40 ~ +70 °C.
- 5.7. Umiditatea mediului de utilizare: <80%.
- 5.8. Temperatura de depozitare: -40 ~ +70 °C.

6. Mentenanta

(Avertisment baterie descarcata & incarcarea acesteia)

- 6.1.** Verificati daca indicatorul telecomenzii lumineaza. Daca nu mai lumineaza deloc sau doar putin, va rugam sa inlocuiti bateria telecomenzii.
- 6.2.** Alarma este descarcata atunci cand o achizitionati. Astfel, telecomanda nu poate controla alarma. Va rugam sa incarcati alarma cel putin un minut inainte de utilizare, pentru a o activa, in caz contrar nu veti putea sa o controlati cu ajutorul telecomenzii.
- 6.3.** Daca alarma a fost incarcata si activata, iar telecomanda inca nu functioneaza, va rugam sa asociati din nou telecomanda cu alarma. Va rugam sa consultati metoda de asociere de la 3.3.