

DECOR LUMANARE 1LED 11CM WW

Instructiuni


Pentru a utiliza produsul, folositi 2 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)

Inainte de utilizare:

1. Scoateți capacul compartimentului bateriei de pe partea de jos a lumânării.
2. Introduceți 2 baterii AA în compartimentul pentru baterii.
3. Respectati polaritatea bateriilor(+/-) așa cum este indicat pe partea de jos a lumânării.
4. Puneți capacul compartimentului bateriei înapoi pe partea de jos a lumânării. Asigurați-vă că capacul este atașat și închis corect.

Functionare:

1. Când întrerupătorul este în poziția „OFF”, lumânarea este oprita.
2. Când comutatorul este în poziția „ON”, lumânarea va functiona continuu.

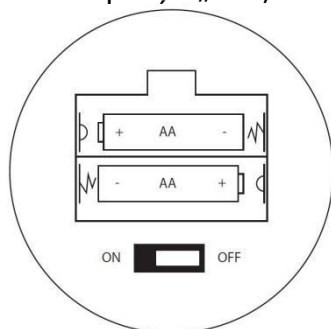

Atentie:

A se utiliza doar la interior. Țineți departe de apă, locuri umede și lumina directă a soarelui. Temperatura ambientală maximă recomandată: 30°C

Este un produs decorativ, nu este o jucărie destinată copiilor. Produsul conține sticlă.

Nu aruncați acest produs în foc, bateria din interior poate exploda sau curge.

Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect și urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului bateriei. Nu utilizați niciodată diferite tipuri de baterii.

Nu încercați să reîncărcați bateria, decât dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile.

Dacă nu veți folosi lumânarea pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile. Păstrați lumânarea în ambalajul ei într-un loc uscat și răcoros.

Protejați lumânările de îngheț și lumina directă a soarelui. Nu lăsați lumânările la îndemâna copiilor.

S.C DEDEMAN S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi Nr. 8, Bacău, România

Telefon.: 0234 525 525

www.dedeman.ro

