Traducerea instrucțiunilor originale

DEDEMAN
DEDICAT PLANURILOR TALE

MANUAL DE UTILIZARE

BLENDER DE MÂNĂ
PAXTON

Model: HB101

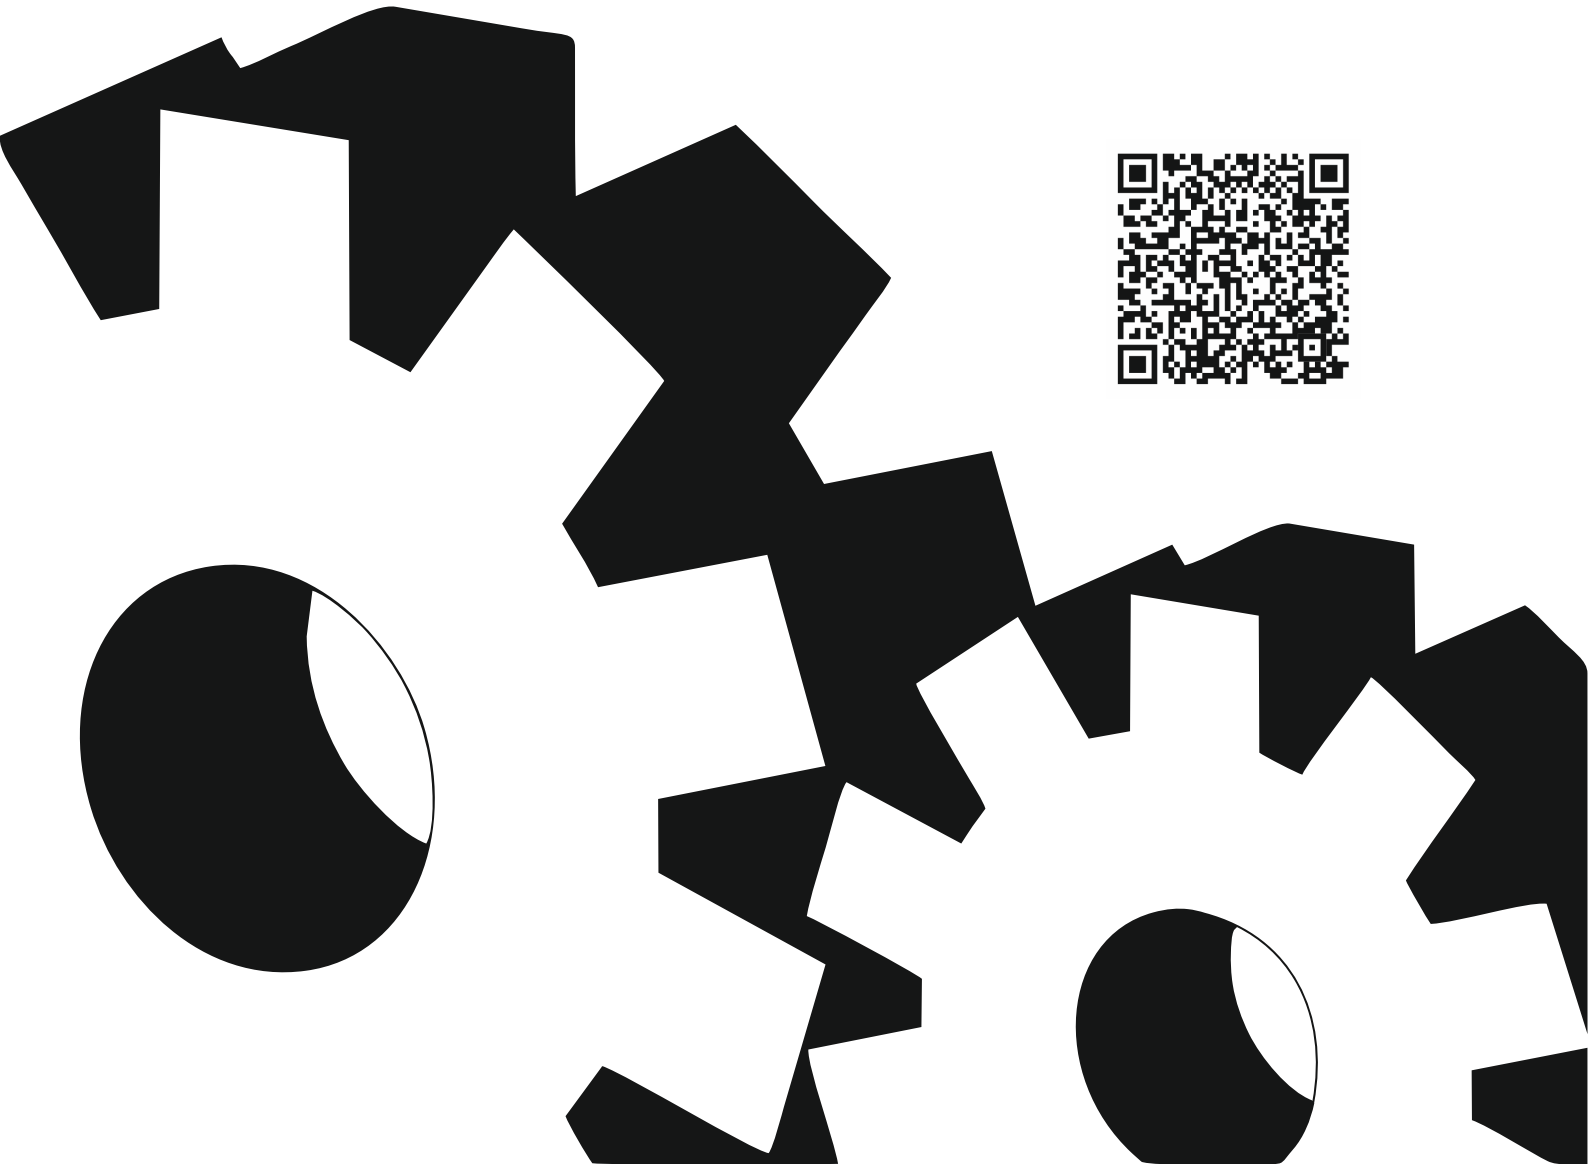

MANUAL DE UTILIZARE

3054767 BLENDER DE MANA PAXTON HB101

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL

FISA PRODUS

1. Marca comercială a producătorului:.....**PAXTON**

2. Modelul de fabricaţie:..... **HB101A**

3. Tipul aparatului: .....**BLENDER DE MANA**

4.Producător: .....**SC DEDEMAN SRL**

5. Adresă producator: .....**Str. Alexei Tolstoi, Nr 8, Bacău, Cod postal 600093, România**

6. Putere (W): **600**

7 ..Două viteze: viteza 1 pentru viteza normală, viteza 2 pentru viteză mare

8. Greutate netă (kg): .....1,4.

9 Greutate brută (cu ambalaj/kg): ..... 2,6.

10 Dimensiuni produs (mm): 61.5*63*388

11. Tensiune/Frecvenţă(V/Hz): .....**220-240V~/50/60Hz**

12. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB A) .....<80.

13. Clasa de otecţie:.....II

14. Culoare: .....**Negru**

15 Tip motor..... ...**DC Cupru**

16. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

Cuprins:

1.Măsuri de siguranță……. pag. 4-5

2.Prezentare generală…… .pag. 6

3.Instalare și Utilizare……. .pag. 7-8

4.Întreținere și curățare …… pag. 8

5. Identificarea și remedierea defecțiunilor…….pag. 8

6.Reciclare……pag. 9

7.Certificat de calitate si garanție comercială……..pag. 10-13

1.Măsuri de siguranță

Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți cu atentie toate instrucțiunile.
2. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, stecherul sau baza în apă sau în alte lichide.
3. Deconectați-l de la priză când nu folosiți aparatul și înainte de curățare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau persoane calificate, pentru a evita un pericol.
4. Nu folosiți aparatul afară.
5. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului, deoarece ar putea intra în contact cu o suprafață fierbinte.
6. Nu așezați aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz sau electric fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
7. Pentru a deconecta, opriți orice comandă (comutați pe „off"), apoi scoateți ștecherul din priză.
8. Nu folosiți aparatul decât în scopul pentru care a fost conceput.
9. Trebuie să aveți grijă la manipularea lamelor de tăiere ascuțite, golirea vasului și în timpul curățării.
10. Deconectați întotdeauna blenderul de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
11. Asigurați-vă că opriți după fiecare utilizare. Asigurați-vă că motorul se oprește complet înainte de a fi dezasamblat. Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele care se mișcă în timpul utilizări Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum și spatulele și alte ustensile la distanță în timpul funcționării pentru a preveni rănirea și/sau deteriorarea aparatului.
12. Acest produs va fi folosit doar pentru zdrobirea fructelor, legumelor, cărnii, a nu se folosi pentru zdrobirea nucilor.
13. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supravegherea unui adult responsabil sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
14. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii cu vârsta sub 8 ani sau nesupravegheați.
15. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
16. Aparatele nu sunt destinate să fie operate prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.

Atentie!Pericol!

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Nu scufundați niciodată carcasa, care conține componente electrice , în apă și nici nu o clătiți sub robinet.

- Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat pentru a preveni șocurile electrice.

Avertisment

- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul dacă există deteriorări ale ștecherului, cablului de alimentare sau altor părți.
- Nu apelați la persoane neautorizate pentru a înlocui sau repara cablul de alimentare deteriorat.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
- Nu conectați aparatul la curent cu mâinile ude.

- Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.

Atenție

- Asigurați-vă că vasul blenderului este așezat pe o suprafață orizontală, plană și stabilă.
- Acest aparat este proiectat numai pentru uz casnic. De asemenea, nu este destinat a fi utilizat de clienții în hoteluri, moteluri, pensiuni sau alte asemenea.
- Dacă aparatul este utilizat necorespunzător sau în scopuri profesionale sau semi-profesionale sau nu este utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția devine invalidă și putem refuza orice responsabilitate pentru daunele cauzate.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați.

2.Prezentare generală

1. Corpul principal
2. Tijă de amestecare
3. Pahar gradat transparent cu capacitatea de 800ml
4. Capac tel
5. Tel din oțel inoxidabil
6. Capacul tocătorului
7. Lama de tocat
8. Bol de tocat gradat cu capacitatea de 500 ml

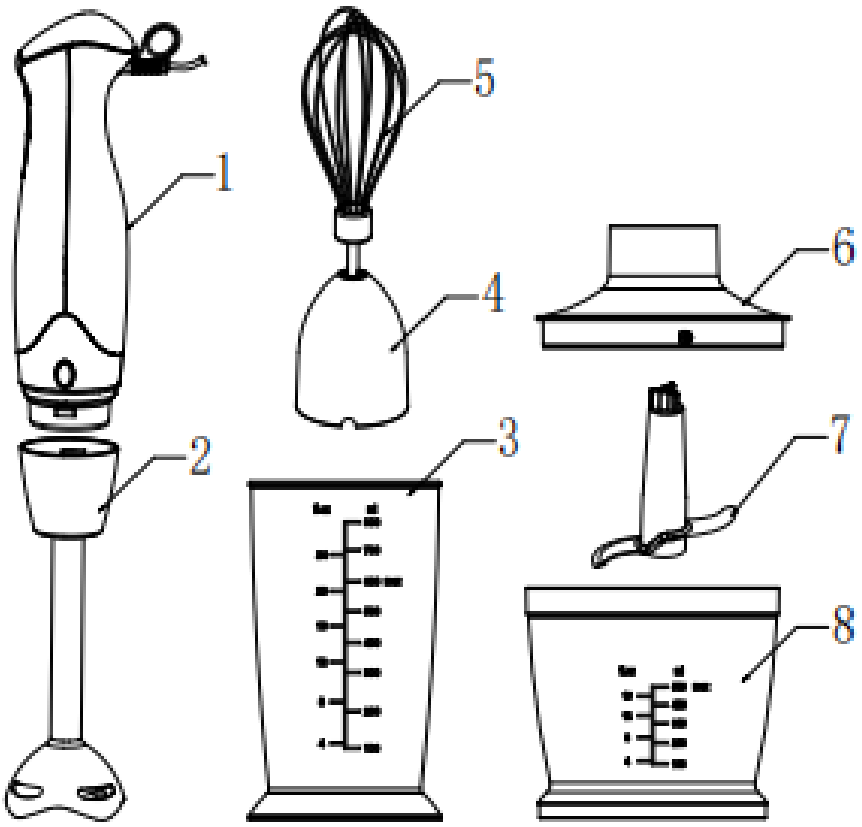

3.Instalare și Utilizare

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare .
2. Îndepărtați orice autocolant sau etichetă de pe aparat.
3. La prima folosire va exista un mic miros din poziția motorului, ceea ce este normal.
4. Pentru frișcă, mousse, ou etc., vă rugăm să fixați telul pe corpul principal și să puneți mâncarea în pahar; Apoi conectați mașina la sursa de alimentare și apăsați butonul pentru a începe lucrul.

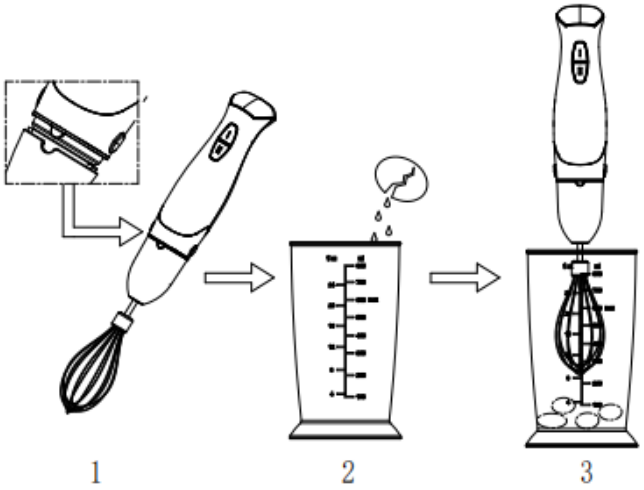

5. Pentru amestecarea morcovilor, brânzei etc., vă rugăm să fixați tija de amestecare pe corpul principal, tăiați morcovii în formă cubică de 15 mm * 15 mm și puneți-i în vas cu apă într-un raport de 2:3. Conectați și apăsați butonul pentru a începe lucrul. Pentru tocarea legumelor sau a cărnii, tăiați ingredientul în formă de 20*20*40mm și puneți-le în vas,apoi acoperiți capacul tocătorului, fixați unitatea principală pe capac și apăsați butonul pentru a începe lucrul.

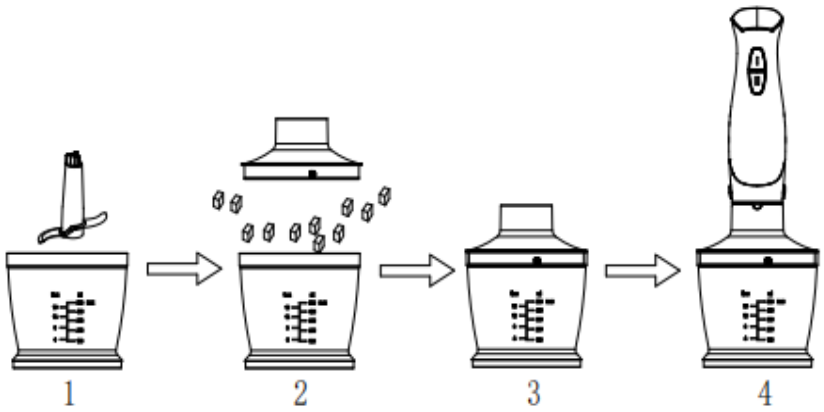

Atentie!

1 Nu deschideți capacul înainte ca lamele să nu mai funcționeze.

2 Nu umpleți paharul mai mult de 800 ml, se va revărsa.

3 Nu utilizați mașina mai mult de 1 minut odată. .

4.Întreținere și curățare

1. După utilizare, vă rugăm să deconectați ștecherul, să dezasamblați și să spălați atașamentele cu apă curată, corpul principal poate fi curățat numai cu anunțamp pânză, nu scufundați corpul principal, cablul și ștecherul în apă.

2. Aveți grijă când curățați lama pentru a evita zgârierea mâinilor.

3. Piesele pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția corpului principal, a cablului și a ștecherului.

5. Identificarea și remedierea defecțiunilor

Problemă	**Cauză posibilă**	**Soluție**
Blenderul nu funcționează	Aparatul nu este conectat la curent.	Conectați ștecherul la o priză cu împământare.
	Partile component nu au fost conectate corect	Asigurati-va ca ati montat corect toate accesoriile

6. Reciclare

Pentru a preveni deteriorarea produsului în timpul transportului, acesta este livrat într-un ambalaj rigid. Majoritatea materialelor de ambalare pot fi reciclate. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE referitoare la deșeurile reprezentând echipamente electrice și electronice și la implementarea acesteia în conformitate cu legislațiile naționale, produsele electrice care au ajuns la finalul duratei de folosire trebuie colectate separat și duse la o unitate de reciclare compatibilă cu mediul înconjurător. Duceți aceste materiale în locațiile adecvate de reciclare. Duceți uneltele nedorite la service-ul local autorizat. Aici vor fi eliminate într-un mod sigur din punctul de vedere al mediului. Respectați reglementările aplicabile în prezent. Eliminați toate materialele de ambalare într-un mod ecologic

Marcaj clasa de protecție

Serviciul Suport Clienți DEDEMAN vă oferă asistență tehnică post vânzări și consultanta clienți. Serviciul nostru de asistență tehnică post vânzări răspunde întrebărilor dumneavoastră privind întreținerea și repararea produsului dumneavoastră cât și privitor la piesele de schimb. Schițe explodate ale produselor, respectiv informatii privind piesele de schimb vi le putem oferi la cerere. Echipa de consultanță clienți DEDEMAN răspunde cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, utilizarea și reglarea produselor și accesoriilor lor.

ATENȚIE! Nu reparați și nu dezasamblați singur aparatul. Încercările de reparație neautorizate vor invalida garanția și pot provoca vătămări corporale.

DEDEMAN SRL
Nr. Ord. Reg. Com.: J1992002621040, C.U.I.: 2816464
Str. Alexei Tolstoi, Nr. 8, 600093, Bacău, Tel.: 0234 525 525, suportclienti@dedeman.ro, www.dedeman.ro

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ

Felicitări, tocmai ați achiziționat un produs DEDEMAN, produs competitiv, unic, un semn clar al calității.

Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 140/2021, acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective), într-un termen de 2 ani de la livrarea bunului, vor avea dreptul:

- Să ceară vânzătorului aducerea în conformitate a bunului, putând opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate. Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate;
- Să obțină o reducere proporțională a prețului sau să obțină încetarea contractului de vânzare în cazul în care: vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea ori a refuzat să aducă în conformitate bunurile; se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia; neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare; vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului. Încetarea contractului nu poate fi obținută dacă neconformitatea este minoră. Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse;
- Să beneficieze de înlocuirea bunului în cazul în care neconformitatea acestuia este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice;
- Repararea sau înlocuirea bunurilor se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii. Bunul se preia de la consumator de către vânzător ori de persoana desemnata de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Conform prevederilor art. 2 pct. 4. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, drepturile menționate anterior se aplică **NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE** care, în legătură cu contractele reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 140/2021, acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective.

1. Denumire produs: _____
2. Tip-model: _____
3. S/N: _____
4. Cumpărător: _____
5. Adresa, telefon: _____
6. Importator: Dedeman SRL, Str. Tolstoi, nr.8, Bacău _____
7. Adresa producător: _____
8. Declarație de Conformitate _____
9. Factura (bon) nr/data:_____

Perioada de garanție este de _____ **luni** de la data livrării pentru defectele de fabricație și de material (pentru bunurile corporale mobile si bunurile cu elemente digitale), în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.
Perioada de garanție este de _____**luni** de la data livrării pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital (pentru bunurile cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă), în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.
În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continua pentru o perioadă de peste cinci ani, **Perioada de garanție** pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital se extinde pe toată perioada în care conținutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului de vânzare, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.
Perioada de garanție este de _____ **luni** de la data livrării pentru defectele de fabricație și de material (pentru bunurile corporale mobile si bunurile cu elemente digitale), în cazul achiziționării de către persoane juridice.
Durata medie de utilizare a bunului este de _____ **luni cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare care însoțesc bunul.**

Pentru remedierea defectelor apărute în perioada de garanție sau înlocuirea bunului, clienții se vor adresa unității vânzătoare.

Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate. Bunul se preia de la consumator de catre vânzător ori de persoana desemnata de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
Certificatul este valabil numai însoțit de factură sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

GARANȚIA COMERCIALA OFERITĂ DE DEDEMAN:

Compania DEDEMAN oferă această garanție pentru că are încredere în bunurile comercializate.
În caz de neconformitate a bunurilor, consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, măsurile corective respective nefiind afectate de garanția comercială.
Garanțiile și politica de retur DEDEMAN nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, așa cum sunt stabilite prin dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 140/2021 și ale Ordonanței Guvernului nr. 21/1992.
Prin urmare, orice neconformitate a bunurilor comercializate în cadrul magazinelor DEDEMAN este acoperită de serviciul de garanție, în limitele prevăzute de prezentul certificat de garanție și de legislația în vigoare.

1. CONDIȚII DE GARANȚIE:

1.1. Clientul are obligația să verifice integritatea bunului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor prevăzute la vânzare înainte de semnarea acestui certificat de garanție. Orice reclamație ulterioară, referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară, și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare, nu va fi luată în considerare;
1.2. Dacă descoperiți defecte de fabricație sau neconformități ale bunului, vă rugăm să ne contactați imediat. Este important să procedați astfel înainte de a începe montarea bunului sau utilizarea bunului (unde/dacă este cazul);
1.3. Termenul de garanție începe să curgă de la data livrării bunului.

Notă! Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de magazinul DEDEMAN.

Informațiile privind utilizarea și întreținerea produsului sunt prevăzute în manualul/instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsul.

2. DURATA GARANȚIEI:

Garanția este de 2 ani, inclusiv pentru bunurile cu elemente digitale.
Garanția este de 2 ani pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital pentru produsele cu durată medie de utilizare de până la 5 ani, pentru bunurile cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă.
Garanția este de 5 ani pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital pentru produsele cu durată medie de utilizare de peste 5 ani, pentru bunurile cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă.
În cazul în care contractul prevede furnizarea continua pentru o perioadă de peste 5 ani, vânzătorul răspunde pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată pe parcursul perioadei în care conținutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului de vânzare.
2.1. Garanția acordată nu acoperă deficiențele bunului cauzate de uzura normală a bunului;
2.2. Garanțiile comerciale pentru produsele de folosință îndelungată sunt prezentate individual. Garanțiile comerciale sunt cele valabile la momentul achiziției produsului;
2.3. Acolo unde nu se specifică altfel, durata medie de utilizare a bunurilor achiziționate din magazinele DEDEMAN coincide cu durata garanției oferită pentru respectivele bunuri în situația respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare, montaj și exploatare.

3. REPARAȚII ÎN GARANȚIE:

3.1. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile bunului, în situația în care clientul respectă instrucțiunile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport;
3.2. Bunul nu beneficiază de garanție în condițiile utilizării defectuoase, în cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate;
3.3. În cadrul termenului de garanție se asigură remedierea gratuită a defectelor apărute și reclamate de cumpărător (aducerea in conformitate) sau înlocuirea bunului cu altul similar, în condițiile în care s-au respectat condițiile menționate în certificatul de garanție/manualul/instrucțiunile de utilizare;
3.4. Returnarea contravalorii bunului se face numai dacă acesta nu poate fi reparat sau înlocuit;
3.5. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate începe să curgă de la data înlocuirii.
3.6. În situația în care se constată că lipsa de conformitate reclamată nu este fondată sau se datorează unei exploatări sau întrețineri necorespunzătoare/incorecte a bunului, cumpărătorul va suporta atât contravaloarea pieselor înlocuite, cât și manopera/reparația și cheltuielile de deplasare la intervenție, în conformitate cu tarifele practicate de prestatorul de servicii.

4. PIERDEREA GARANȚIEI:

Nr.Ord.Reg.Com: J1992002621040, CUI RO 2816464 IBAN RO05BACX0000003014871001 UniCredit Bank SA

Garanția bunului devine nulă sau inaplicabilă în următoarele condiții:

4.1. Neprezentarea facturii/bonului fiscal împreună cu certificatul de garanție;
4.2. Încredințarea bunului spre a fi remediat de alte firme/persoane neautorizate sau care nu sunt menționate în certificatul de garanție;
4.3. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport/ manipulare/ depozitare/ conservare/ instalare/ montaj;
4.4. Desigilarea, montarea bunului de către persoane necalificate/neautorizate;
4.5. Defectul reclamat este din culpa cumpărătorului, aspect constatat de către reprezentantul vânzătorului/reprezentant service/reprezentant furnizor (mai exact, nerespectarea de către client a condițiilor de transport/ manipulare/ asamblare/ depozitare/instalare/exploatare/curățare prin metode improprii sau cu substanțe inadecvate);
4.6. Folosirea bunului în regim industrial sau în scopuri profesionale;
4.7. Intervenția, repararea, modificarea (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere) sau demontarea completă a bunului;
4.8. Garanția nu se acordă bunurilor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri;
4.9. Garanția nu acoperă uzura normală a bunului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea bunului sau a unor părți componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea bunului de către client, deteriorări ale bunului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea bunului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe inadecvate, spargerea, zgârierea și ciobirea bunurilor din sticlă, materiale casante, oglindă, fețe uși și etajere;
4.10. Garanția nu se aplică în cazul revânzării bunurilor sau utilizării în scop profesional/diferit de cel declarat inițial;
4.11. Garanția devine inaplicabilă/nulă în cazul în care nu mai este lizibilă seria bunului înscrisă în certificatul de garanție (în cazul în care bunul este înseriat).

IMPORTANT DE REȚINUT:

- În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele achiziționate, vă rugăm să contactați numărul unic de contact 0234.525.525 – SERVICIUL SUPORT CLIENȚI, iar un angajat vă va îndruma corespunzător. De asemenea, ne puteți adresa întrebări/sugestii pe adresa de e-mail: suportclienti@dedeman.ro.
- Compania DEDEMAN își rezervă dreptul de a retrage sau introduce parțial sau complet orice produs vândut în magazinele sale.
- Clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă acesta sau părți componente ale acestuia nu se mai află în gama de vânzare DEDEMAN. În acest caz, oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastră sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul achiziției.

În calitate de cumpărător, declar că am fost informat cu privire la faptul că vânzătorul prelucrează date cu caracter personal. Am citit și înțeles Nota de Informare privind protecția datelor cu caracter personal afișată la punctul de lucru al vânzătorului. Totodată, am fost informat că pentru alte detalii pot accesa secțiunea Protecția Datelor de pe site-ul www.dedeman.ro.

Vânzător,
Semnatura și ștampila

Cumpărător,
Am primit instrucțiunile de utilizare, manipulare și transport

REPARAȚII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

1		**2**		**3**	
Data intrării		Data intrării		Data intrării	
Data ieșirii		Data ieșirii		Data ieșirii	
Tehnician service		Tehnician service		Tehnician service	
Semnătura și ștampila		Semnătura și ștampila		Semnătura și ștampila	

Mențiunile privind reparațiile efectuate în perioada de garanție se fac pe verso.

Nr.Ord.Reg.Com: J1992002621040, CUI RO 2816464 IBAN RO05BACX0000003014871001 UniCredit Bank SA

S.C. DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, Nr. 8
Bacău, România
Tel.: 0234 525 525
suportclienti@dedeman.ro
www.dedeman.ro

DEDEMAN
DEDICAT PLANURILOR TALE