



MANUAL DE UTILIZARE

PURIFICATOR AER

PA-200W

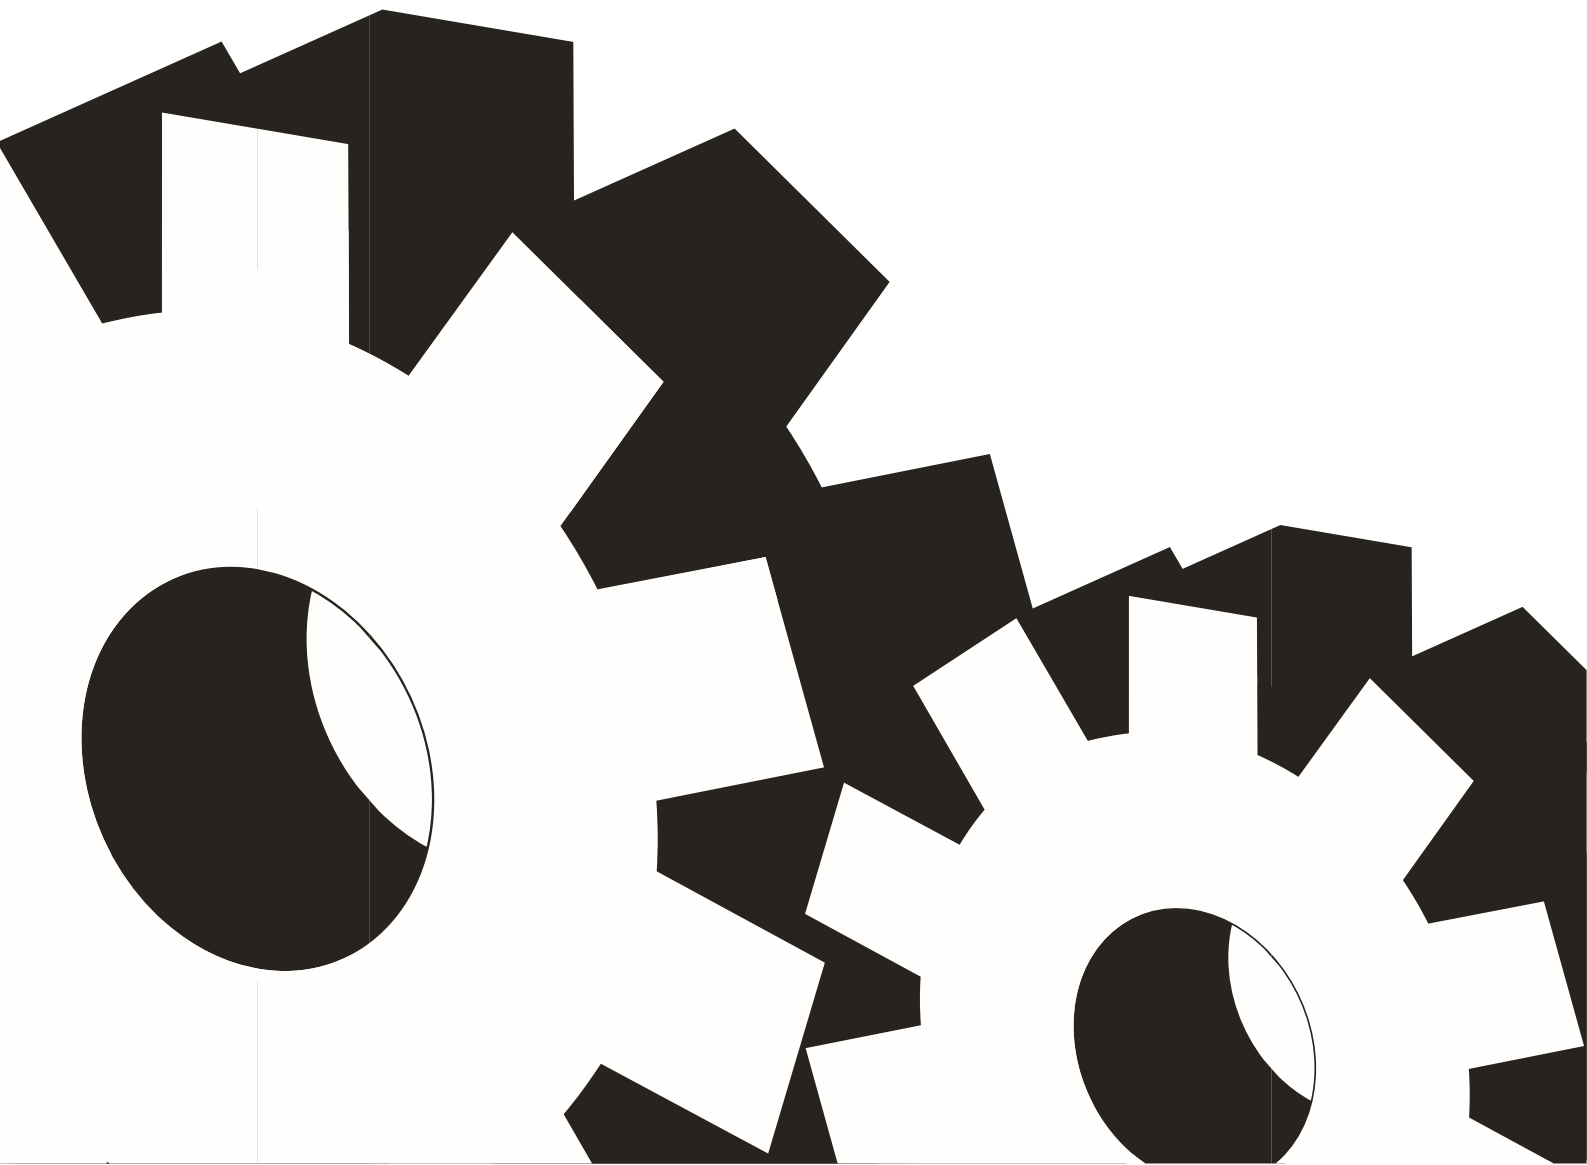

Purificator aer PA-200W

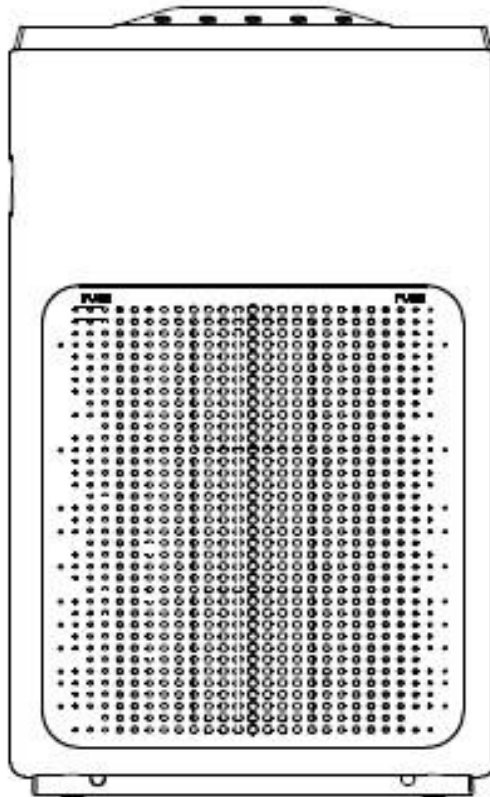

Manual de utilizare

Va rugam sa cititi si sa urmati instructiunile din acest manual de utilizare, chiar daca considerati ca sunteti familiarizati cu produsul si sa il pastrati pentru referinte viitoare.

MASURI DE SIGURANTA IMPORTANTE

Cand utilizati orice produs alimentat electric, trebuie intotdeauna respectate masurile de siguranta de baza, inclusiv urmatoarele:

AVERTIZARE: - pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau ranire pentru persoane sau bunuri:

- Cititi toate instructiunile inainte de a utiliza aparatul.
- Utilizati intotdeauna produsul la o sursa de energie cu aceeasi tensiune, frecventa si putere indicata pe placa de identificare a produsului.
- Indepartati unitatea din ambalaj si verificati daca este in stare buna inainte de utilizare.
- Nu lasati copiii sa se joace cu parti ale ambalajului (cum ar fi pungi de plastic).
- Supravegherea atenta este necesara atunci cand produsul este utilizat de catre copii sau persoane cu dizabilitati. Nu permiteti copiilor sa se joace cu produsul.
- Nu folositi produsul cu un cablu sau stecher deteriorat, daca este defect, a cazut sau a suferit orice deteriorare.

- Inainte de a deconecta cablul de alimentare, asigurati-va ca opriti alimentarea. Cand atingeti unitatea, asigurati-va ca mainile sunt uscate pentru a preveni socurile electrice.
- Indepartati complet cablul de alimentare din locul de depozitare inainte de utilizare. Desfasurati intotdeauna cablul de alimentare inainte de a racorda la priza.
- Nu instalati unitatea in locuri in care este expusa la lumina directa a soarelui, umiditate excesiva / ploaie, praf si lipsa de ventilatie in apropierea surselor de caldura.
- Evitati contactul cu piesele mobile. Nu introduceti niciodata degetele, creioane sau alte obiecte prin orificiile aparatorilor, gratarelor sau fantelor de ventilatie ori de cate ori este conectata priza de alimentare, mai ales in timp ce unitatea functioneaza.
- Pentru a va proteja impotriva pericolelor electrice, NU SCUFUNDATI in apa sau in alte lichide. Nu folositi aproape de apa.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundati si nu expuneti produsul sau cablul flexibil la ploaie, umezeala sau orice alt lichid decat cele necesare pentru functionarea corecta a produsului.
- Opriti si deconectati de la priza atunci cand nu folositi produsul, inainte de a asambla sau demonta piese si inainte de curatare. Indepartati prin apucarea stecherului - nu trageți de cablu.
- Nu folositi acest produs cu un programator sau cu un alt dispozitiv care il poate porni automat, deoarece exista risc de incendiu daca unitatea este acoperita sau pozitionata incorect.
- Evitati utilizarea unui prelungitor, deoarece cablul acestuia se poate supraincalzi si poate cauza un incendiu.
- Nu conectati acest aparat la un cablu de extensie, un adaptor dublu sau o placa de alimentare.
- Nu folositi aparatul pentru alta utilizare decat cea prevazuta.
- Nu folositi in aer liber. DOAR PENTRU UTILIZARE IN INTERIOR.
- Acest produs nu este destinat utilizarii in bai, spalatorii sau locuri similare umede. Nu pozitionati niciodata produsul in locuri din care poate cadea intr-o cada, o chiuveta sau orice alt recipient de apa.
- Nu folositi cablul de alimentare sub mochete si nu acoperiti cablul de alimentare cu covoare, traverse, langa surse de caldura, radiatoare, sobe, aeroterme. Nu asezati produsul sub mobilier sau alte aparate. Asezati cablul de alimentare departe de zonele de trafic si acolo unde nu va fi un pericol pentru persoane.
- NU ASEZATI nimic deasupra produsului.
- AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau soc electric, nu utilizati acest aparat cu niciun dispozitiv de control al vitezei.
- Nu incercati sa reparati sau sa reglati functii electrice sau mecanice pe acest aparat. Interiorul unitatii nu contine piese care pot fi reparate de utilizator. Intretinerea trebuie efectuata numai de personal calificat.
- Nu asezati cablul de alimentare peste nici o parte a unitatii.
- Nu lasati aparatul nesupravegheat la pornire.
- Nu acoperiti grilajul si nu folositi aproape de perdele etc.
- Nu blocati circularea aerului. Nu blocati niciodata fantele de aer, grilajele sau sa asezati produsul pe o suprafata moale, cum ar fi patul sau canapeaua, deoarece acest lucru ar putea determina unitatea sa se rastoarne, blocand intrarea sau iesirea aerului.
- Nu miscati aparatul atunci cand este pornit.

- Deconectati intotdeauna purificatorul de aer inainte de a-l muta, deschide gratarul, de a schimba filtrele, de a curata sau de fiecare data cand purificatorul de aer nu este folosit. Asigurati-va ca trageți de stecher si nu de cablu.
- Asezati produsul pe o suprafata plana.
- Pentru a deconecta unitatea, setati comutatorul principal pe „OFF”, apoi scoateti stecherul din priza.
- Aceasta unitate are parti electrice fierbinti in interior. NU il folositi in zonele in care sunt utilizate sau depozitate benzina, vopsea sau lichide inflamabile.
- Acest produs trebuie folosit intotdeauna si depozitat in pozitie verticala.
- Utilizarea de atasamente sau accesorii nerecomandate sau vandute de distribuitorul produsului poate provoca pericole sau vatamari personale sau materiale si ar putea anula garantia.
- Acest produs este destinat numai pentru uz casnic / in interior.
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului in care au primit supraveghere sau instructiuni cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.
- Se recomanda instalarea unui dispozitiv cu curent rezidual (diferential) pentru a oferi protectie suplimentara de siguranta atunci cand folositi aparate electrice. Este recomandabil sa fie instalat un circuit de siguranta cu un curent de functionare rezidual care nu depaseste 30mA in circuitul electric care alimenteaza aparatul. Consultati electricianul pentru sfaturi profesionale.


Instructiuni de instalare



1. Nu asezati in lumina soarelui


- Lumina directa a soarelui sau orientarea catre iesirea de aer si locurile incalzite (poate provoca deformare, deteriorare, decolorare si defectare).
- Accesorii pentru echipamente, cum ar fi televizoare si radio (care pot provoca distorsiuni si zgomot de imagine).

Va rugam sa-l asezati la o distanta de 1m sau mai mult. In acelasi timp, daca se foloseste aceeași priza cu aceste dispozitive, poate aparea zgomot la introducerea mufei de alimentare. Cand se intampla acest lucru, conectati cablul de alimentare la o alta priza.

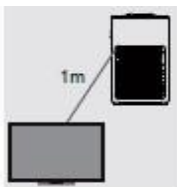

2. Pentru praful de interior, cum ar fi polenul, produsul trebuie asezat pe sol. Din moment ce polenul, praful etc. pot sa cada langa podea, se recomanda sa plasati produsul pe o suprafata plata in camera.

3. Pentru a circula eficient aerul in camera si pentru a nu bloca intrarea si iesirea aerului, asezati lateralele produsului la aproximativ la 30 cm sau mai mult de perete, mobilier, perdele etc. Pentru a utiliza acest produs mai eficient, va rugam sa pastrati spatele produsului la cel puțin 20 cm distanta de perete.

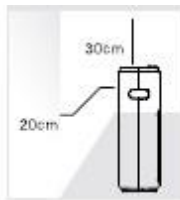

4. Nu așezați obiecte pe unitatea principală (altfel se poate provoca defecțiunea mașinii).
Nota specială: Nu așezați magneti și/sau obiecte metalice.



5. Nu blocați intrarea și ieșirea aerului, nu așezați obiecte pe orificiul de ieșire a aerului sau în fața intrării de aer.



ATENȚIONARI


1. Aparatul nu trebuie să fie mișcat în timpul funcționării. Nu trageți cablul de alimentare în timp ce îl mutați sau îl depozitați. Tragerea cablului de alimentare poate provoca un scurtcircuit sau deteriorarea interiorului cablului de alimentare, ceea ce poate duce la incendiu sau soc electric.
2. Nu deteriorați cablul de alimentare sau stecherul, nu tăiați, rasuciți excesiv, trageți cablul de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, departament de service sau profesionist pentru a evita pericolul.



3. Stecherul și mâna nu trebuie expuse la apă înainte de a conecta la priză de alimentare, altfel există pericolul de electrocutare.
4. Nu folosiți surse de alimentare, prize universale sau dispozitive conectate care depășesc valoarea nominală de 220V ~ 5A. Utilizarea unei prize universale care depășește valoarea nominală sau conectarea sursei de alimentare poate provoca supraîncălzirea cablului și producerea unui incendiu.



5. Nu atingeți stecherul cu mâinile umede, poate duce la soc electric.
6. Nu puneți degetele sau obiecte metalice în fanta de ieșire a aerului, se pot provoca socuri electrice sau răni. Nu lăsați să intre în produs apă, detergenți inflamabili sau alte lichide pentru a evita electrocutarea sau incendiul.

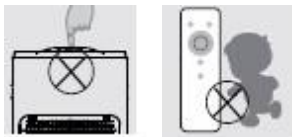

7. Acest produs nu este un înlocuitor al echipamentelor normale de ventilație, aspiratoarelor zilnice și hotei utilizate în bucătărie.
8. Nu folosiți acest produs în aparate cu gaz, dispozitive de încălzire sau accesorii pentru sobă.
9. Nu folosiți acest produs într-un mediu umed sau cald, cum ar fi o baie sau bucătărie.



10. Nu așezați niciodată produsul în astfel de locații:
 - Suprafață instabilă (în caz contrar produsul poate cădea sau răsturna, ceea ce duce la vatamări, scurgeri electrice, soc electric sau incendiu.)
 - Incăperi calde sau umede, precum băile (purificatoarele de aer pot provoca socuri electrice sau incendii din cauza scurgerilor electrice).
11. Nu folosiți purificadorul de aer în locații unde a fost utilizat insecticid.
 - Reziduurile chimice se pot acumula în aparat și apoi sunt eliberate punându-l în pericol sănătatea.
 - După utilizarea insecticidului, lăsați camera să fie bine aerisită înainte de a folosi purificadorul de aer.
12. Nu este recomandat să folosiți un purificador de aer atunci când ardeți țigări sau bobine pentru țigări, altfel filtrul purificadorului de aer va lăsa un miros.



ATENȚIONARE!

1. Opriti imediat alimentarea aparatului atunci când vreuna dintre următoarele probleme apar (pot provoca socuri electrice, scântei sau fum):
 - Există un sunet sau vibrații anormale în timpul funcționării
 - Produsul este anormal de cald și emana un miros de ars
2. Curățați regulat cablul de alimentare
 - Dacă stecherul este prafuit, umiditatea poate deteriora partea izolată, provocând un incendiu.
 - Dacă aparatul nu este utilizat mult timp, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare.
3. Aveți grijă să deconectați aparatul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere. Produsul poate porni brusc, provocând socuri electrice și vatamări.
4. Introduceți bine stecherul în priză (dacă nu este introdus în siguranță, acesta poate provoca soc electric din cauza supraîncălzirii sau chiar poate provoca un incendiu.)
 - Nu folosiți un stecher deteriorat sau o priză instalată necorespunzător.
5. Vă rugăm să trageți de stecher pentru a opri alimentarea aparatului la priză.
 - Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate mufa de alimentare, poate provoca deteriorarea cablului de alimentare, electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.
6. Când apare oricare dintre următoarele situații, vă rugăm să opriți imediat aparatul și să contactați departamentul de service.

- Intrerupatorul nu functioneaza.
- Cablul de alimentare sau stecherul este anormal de fierbinte.
- Observati un sunet sau vibratii anormale.
 - Exista alte anomalii sau defectiuni.




7. Ne-profesionistilor li se interzice dezasamblarea aparatului pentru a evita riscul de electrocutare.

Specificatii Tehnice

Alimentare	230VAC 50Hz
Putere Consumata (W)	40W
Debit Aer (m ³ /h)	200 m ³ /h
Recomandat pentru suprafata de (m ²)	14- 25 m ²
Treapta 1 de viteza a ventilatorului Zgomot in dB	30.1dB
Treapta 3 de viteza a ventilatorului Zgomot in dB	57dB
Treapta 5 de viteza a ventilatorului Zgomot in dB	NA
Trepte de viteza ventilator	3
Sistem de Filtrare	1. Pre-filtru 2. Filtru de carbon activ tip fagure 3. Filtru HEPA #13 4. Ioni negativi
Tip Controler (Manual, Digital + Telecomanda, SMART cu WIFI)	(Manual, Digital + telecomanda, SMART cu optiunea TUYA Wifi)
SMART Auto Mode Include (DA/NU)	DA
Include Senzor de Praf (DA/NU)	DA
Include mod de noapte (DA/NU)	DA
Display cu Led pentru indicare a calitatii aerului (DA/NU)	DA
Indicator for Replacement TRUE HEPA Filter (DA/NU)	DA
Greutate Neta (kg)	5
Dimensiunile Produsului	325*172*510mm

STRUCTURA PRODUS

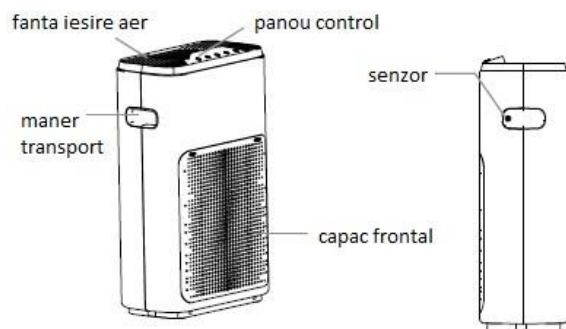

CARACTERISTICI

Pre-filtru

Este filtrul principal al purificatorului de aer. Se foloseste in principal pentru a filtra particulele de praf de peste 5 microni, inclusiv particule mari de praf, pana, polen, materie plutitoare si alti poluanti. Poate fi curatat si reutilizat de mai multe ori.

Filtru compozit cu carbon activ HEPA +

Filtrul de carbon activat se bazeaza pe standardul materialului de filtrare pentru filtrarea casnica. Materialul de polimer liber este folosit ca purtator, iar catalizatorul de inalta eficienta este atasat la suprafata carbonului activ pentru a face capacitatea de absorbtie puternica, rezistenta la vant este mica, iar functia filtrului este buna. Cu carbon activat sub forma de pulbere de inalta calitate ca material absorbant, are o buna absorbtie si un efect de colectare a prafului, o formabilitate buna, o rezistenta

ridicata si o rezistenta scazuta a fluxului de aer. Carbonul activat poate absorbi gaze nocive, cum ar fi benzenul, toluenul, xilena, formaldehida si amoniacul, gazele.

Filtrul HEPA filtreaza 0,3 microni de bacterii, fum si praf in aer, iar eficienta filtrarii este de peste 99%. In combinatie cu un filtru polyvalent, filtrul HEPA filtreaza particule minuscule mai mari de 20 nanometri in diametru, inclusiv mucegaiuri bacteriene, praf, alergeni si unii virusi, filtrand totodata fumul.


PANOU CONTROL



ASAMBLARE

Instalare filtru:

- Scoateti aparatul din pungă de plastic
- Scoateti grilajul de admisie a aerului
- Scoateti filtrul din pungă de plastic
- Apasati pe ambele parti ale capacului frontal si deschideti capacul.

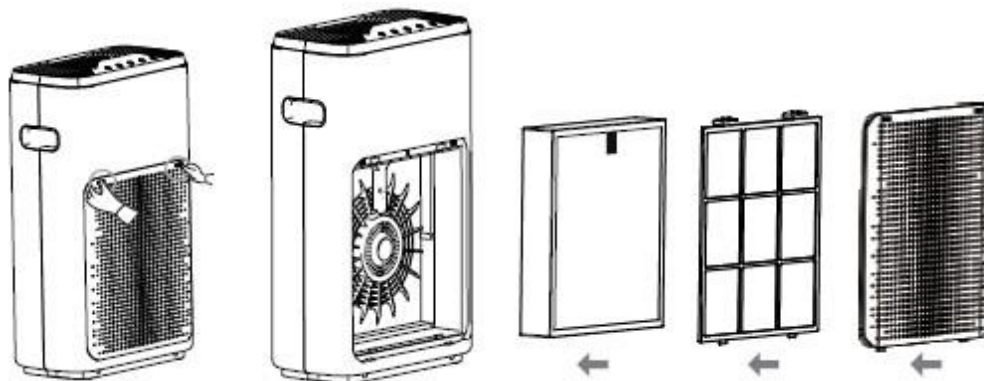

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1.Dupa conectare, veti auzi un sunet, aparatul intra in modul standby, iar indicatorul de calitate a aerului va afisa culoarea rosie.

2.Dupa ce aparatul este pornit, indicatorul de calitate a aerului este complet rosu, aparatul intra in 3

modul automat.



.Timer

Timpul de lucru al aparatului poate fi setat cu butonul timer (cronometru) in timp ce purificatorul este in functiune. Setati la 1, 2, 4, 8 ore de functionare, apasati din nou pentru a opri, indicatorul corespunzator se aprinde in functie de ora selectata.



4. Ventilator

Apasati butonul de viteza al ventilatorului pentru a schimba viteza motorului. Sunt 3 trepte de viteza, standby si auto. Cand este apasat butonul, aparatul maresc o treapta de viteza din pozitia curenta si apoi revine la modul automat. In modul auto, PM2,5 corespunde tabelului calitatii aerului si treptei de viteza in modul inteligent:

1-100 = lumina verde = calitate excelenta a aerului = prima treapta

101-200 = lumina galbena = calitate buna a aerului = a doua treapta

201-500 = lumina rosie = calitate slaba a aerului = a treia treapta

5. Buton blocare



Cand este apasat butonul de blocare pentru protectia copilului, aparatul intra in starea de blocare si butoanele nu pot fi actionate. Apasati lung acest buton timp de 3 secunde pentru a debloca.

6. Inlocuire filtru



Aceasta unitate este echipata cu o functie de notificare schimbare filtru, care va licari pana la solicitarea de inlocuire a filtrului de 1500 de ore. Apasati si mentineti apasat butonul de resetare timp de 5 secunde pentru a sterge indicatorul de inlocuire a filtrului si a reseta functia de cronometrare.

7. Deconectare



Cand alimentarea este pornita, atingeti butonul si aparatul intra in standby (se aprinde indicatorul luminos).

Intretinerea senzorului de filtru / praf


1. Pre-filtru (aproximativ jumatate de luna)



Folositi un aspirator pentru a indeparta praful de pe suprafata filtrului sau spalati-l cu apa si uscati-l bine.

2. Filtru compozit de carbon activat HEPA (aproximativ o data la doua luni)



Cand indicatorul de inlocuire a filtrului de 1500 de ore  licare, apasati si mentineti apasat butonul de resetare pentru sterge indicatorul de filtru si a reseta functia de cronometrare.

- Așezati filtrul într-un loc ventilat, astfel încât gazele și bacteriile daunatoare să fie volatilizate. Nu îl expuneti la lumina soarelui excesivă.
- Nu spalati filtrul cu apa.

Sfaturi

- Deconectati stecherul de la priza inainte de curatare si intretinere;

- Nu utilizati aparatul cu filtrul indepartat (nu se va filtra praful, iar acesta poate provoca defectarea echipamentului);
- Deconectati cablul de alimentare atunci cand aparatul este inactiv pentru o lunga perioada de timp (va consuma, de asemenea, energie in standby);
- In functie de locul de utilizare si de metoda de utilizare (de exemplu, gospodariile cu un numar mare de fumatori sau zone cu poluare severa a aerului), ciclul de inlocuire a filtrului poate fi scurtat. Daca efectul de filtrare nu este evident, inlocuiti filtrul la timp.
- Atunci cand inlocuiti filtrul, va rugam mai intai sa opriti alimentarea.

DEPANARE

PROBLEMA	SOLUTIE
Unitatea nu functioneaza. Nu puteti porni sau apasati butonul fara raspuns	Verificati daca unitatea este conectata.
	Verificati daca filtrul este pozitionat corect.
	Verificati daca filtrul inlocuit este cel corect.
Unitatea se opreste pe neasteptate.	Verificati daca unitatea este conectata la o priza functionala.
	Verificati daca filtrul HEPA este bine fixat.
	Verificati daca capacul din spate este bine fixat.
Nu circula aer din unitate. Purificatorul functioneaza mult timp, dar calitatea aerului nu este imbunatatita semnificativ	Deconectati unitatea. Verificati filtrele de pre-filtrare / carbune si HEPA.
	Curatati filtrele daca este necesar.
	Inlocuiti filtrul HEPA, daca este necesar.
Cresterea nivelului de zgomot.	Asigurati-va ca filtrele sunt curate. Inlocuiti daca este necesar.
Un miros neplacut este emis din unitate.	Asigurati-va ca filtrele sunt curate. Inlocuiti daca este necesar.

SPECIFICATII

Denumire produs	Purificator de aer
Tensiune nominala	220V-240V
Frecventa nominala	50Hz / 60Hz
Utilizare produs	Elimina poluantii, cum ar fi particule, poluanti de gaze si microorganisme din aer.
Metoda de curatare	1. Pre-filtru lavabil 2. Filtru din material compozit din carbon (HEPA + carbon activat) nelavabil
Putere nominala	43W
Particularitate CADR	200m ³ / h

Particularitate CCM	P1
Indice eficienta energetica	Calificat (particule)
Zgomot	57dB (A)
Zona aplicabila	14-24 m2
Dimensiuni	325x172x510mm
Greutate	5 kg

CONECTAREA LA WIFI

Descarcati aplicatia pe telefon „TUYA SMART” folosind codurile QR de mai jos sau cautand aplicatia in Magazin Play.



Android



I

SETARE

Purificatorul are doua moduri diferite de configurare, conexiune rapida si AP (punct de acces).

Conexiunea rapida este o modalitate rapida si simpla de configurare.


Conexiunea AP foloseste o conexiune WiFi locala directa intre telefon si aparat.

La pornire simbolul WiFi va licari rapid pentru a indica faptul că unitatea se afla in modul de conectare rapida.

Va rugam sa va asigurati ca dispozitivul dvs. este in modul de conexiune WiFi corect pentru tipul de conexiune pe care il incercati, indicatorul WiFi intermitent va indica acest lucru.

INREGISTRATI ALICATIA

1. Apasati butonul de inregistrare din partea de jos a ecranului.

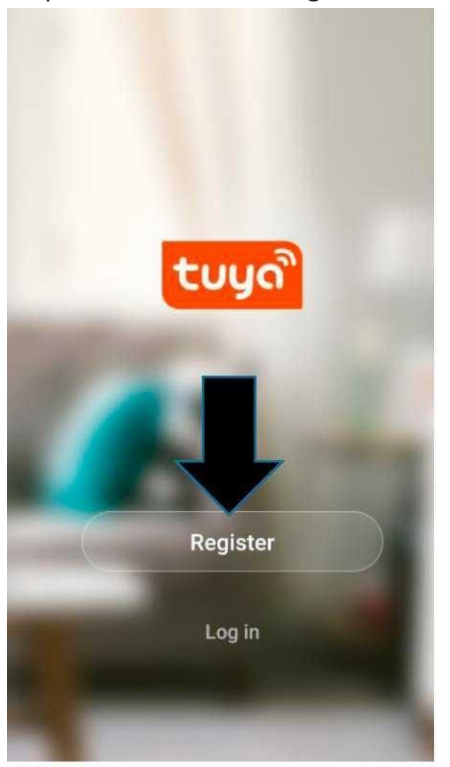

2. Cititi politica de confidentialitate si apasati butonul de acord.



3. Introduceti adresa dvs. de e-mail sau numarul de telefon si apasati continua inregistrarea.



Register

United Kingdom +44



Mobile number/Email

Continue




4. Un cod de verificare va fi trimis prin metoda selectata la pasul 3. Introduceți codul in aplicatie.



Verification Code



Verification code has been sent to:
Resend(57s)

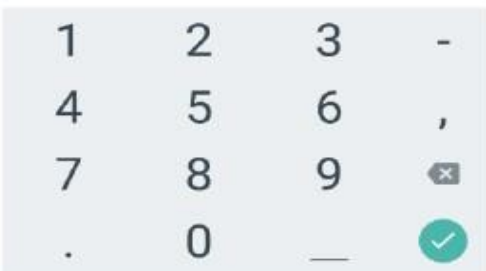

5. Introduceți parola pe care doriți să o creați. Aceasta trebuie să aibă 6-20 de caractere, cu litere și numere.




Set Password

Password must contain 6-20 letters and numbers

Done



6. Aplicatia este acum inregistrata. Va va autentifica automat in urma inregistrarii.

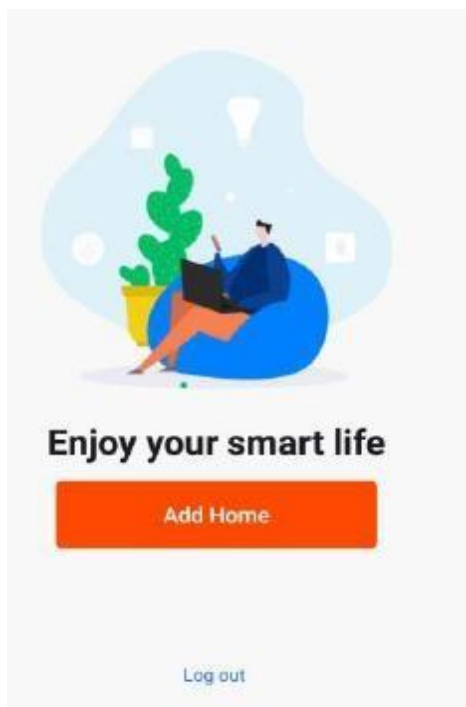


SETAREA LOCUINTEI IN APLICATIE

TUYA este proiectat astfel incat sa poata functiona cu un numar mare de dispozitive inteligente compatibile in casa dvs. De asemenea, poate fi configurat sa functioneze cu mai multe dispozitive in diferite case, ca atare, in timpul procesului de configurare, aplicatia necesita crearea si numirea diferitelor zone pentru a permite gestionarea usoara a tuturor dispozitivelor. Cand se adauga noi dispozitive, acestea sunt repartizate intr-una din camerele pe care le-ati creat.

CREARE CAMERE

Apasati butonul ADD HOME.

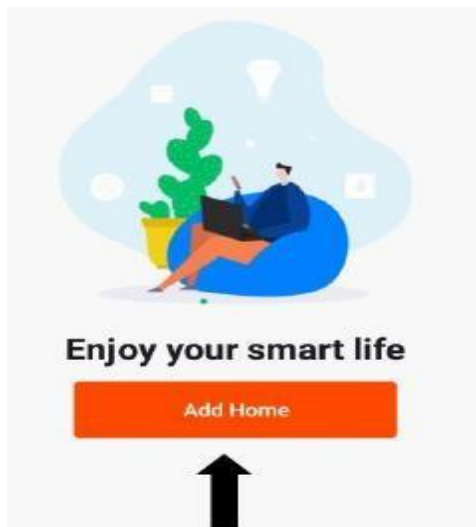

Introduceti un nume pentru casa dvs.

Apasati butonul locatie pentru a selecta locatia casei dvs. (Consultati SETAREA LOCULUI de mai jos)

Camere noi pot fi adaugate apasand optiunea ADAUGA O ALTA CAMERA din partea de jos.

Debifati camerele care nu sunt necesare in aplicatie. Apasati


DONE in coltul din dreapta sus.

A screenshot of the "Add Home" screen in an application. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left, the title "Add Home" in the center, and the word "Done" on the right. Below the navigation bar, there are two input fields: "Name" with the placeholder text "Enter your home name" and "Location" with the placeholder text "Set geographic location" and a right-pointing chevron. Below these fields is a section titled "Smart devices in:". Under this section, there is a list of room names, each with a red checkmark to its right: "Living Room", "Bedroom", "Second Bedroom", "Dining Room", "Kitchen", and "Study Room". At the bottom of the list, there is a red link that says "Add another room".

SETAREA LOCATIEI


Folositi degetul pentru a crea simbolul portocaliu HOME.

Cand simbolul se afla in locatia aproximativa a casei dvs., apasati butonul de confirmare din coltul din dreapta sus. Detaliile locatiei permit ca aplicatia sa fie configurata mai tarziu, pentru a reincarca conditiile meteorologice in zona in care va aflati.

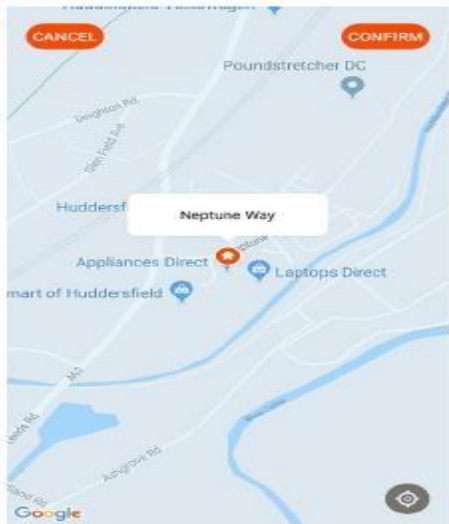

ADAUGA O ALTA CAMERA


Tastati numele camerei si apasati Efectuat in coltul din dreapta sus

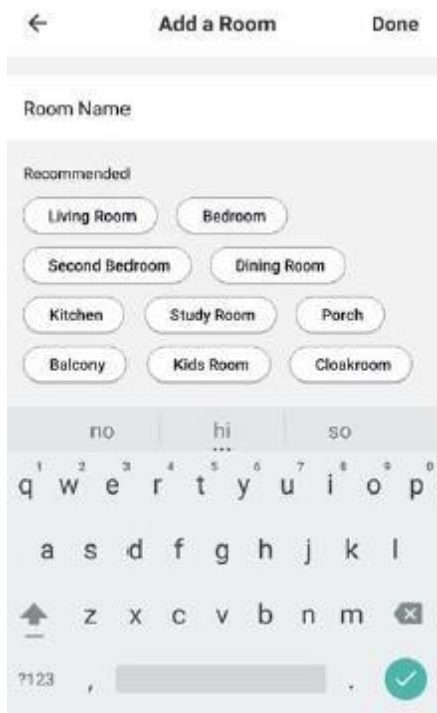

CONECTAREA UTILIZARI METODEI DE CONECTARE RAPIDA

Inainte de a initia conexiunea, asigurati-va ca unitatea este in standby (intrerupatorul este pornit, dar unitatea este oprita), indicatorul WiFi licare de doua ori pe secunda. Daca nu urmati instructiunile pentru schimbarea modului de conectare. De asemenea, asigurati-va ca telefonul dvs. este conectat la rețeaua WiFi. (Va recomandam sa opriti datele mobile in timpul instalarii)


Deschideti aplicatia si apasati „+” pentru a adauga dispozitiv sau utilizati butonul Adaugare dispozitiv

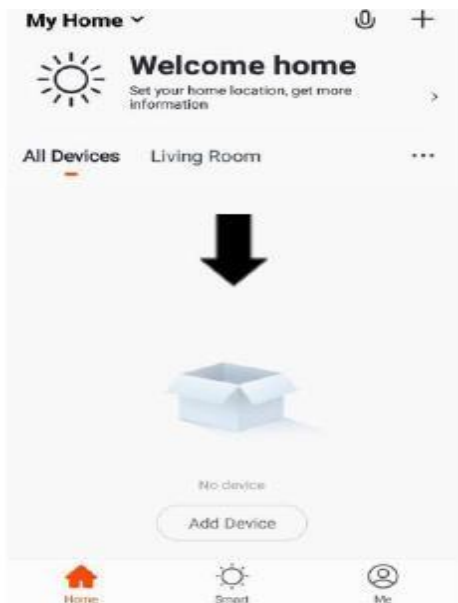

Selectati tipul de dispozitiv din folderul "Small Home Appliances".



Asigurati-va ca indicatorul de pe purificator licare, apoi apasati butonul portocaliu din partea de jos a ecranului.

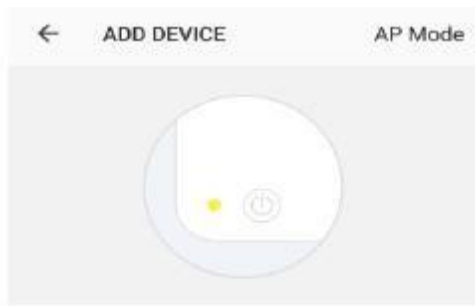

Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks

[How to make Indicator rapidly blink](#)

Confirm indicator rapidly blink

Introduceti parola WiFi si apasati confirmare.



Acest lucru va transfera apoi setarile la aparat. Asteptati finalizarea acestui lucru. Daca aceasta nu reuseste, incercati din nou. Daca nu ati reusit, consultati sectiunea de depanare pentru ajutor suplimentar.



CONECTAREA MODULUI ALTERNATIV AL APLICATIEI

Înainte de a iniția conexiunea, asigurați-vă că unitatea este în standby și indicatorul WiFi este o dată pe secundă. Dacă nu urmați instrucțiunile pentru schimbarea modului de conectare WiFi. De asemenea, asigurați-vă că telefonul dvs. este conectat la rețeaua WiFi. (Va recomandăm să dezactivați datele mobile în timpul instalării)

1. Deschideți aplicația și apăsați „+” pentru a adăuga dispozitiv sau utilizați butonul Adăugare dispozitiv




1. Selectați tipul de dispozitiv ca „purificator de aer” din fila “Small Home Appliances”.




3. Apasati butonul “AP Mode” in dreapta sus a ecranului.



1. Asigurati-va ca indicatorul de lumina ambientala licare lent (o data pe secunda), apoi apasati butonul portocaliu al ecranului pentru a confirma

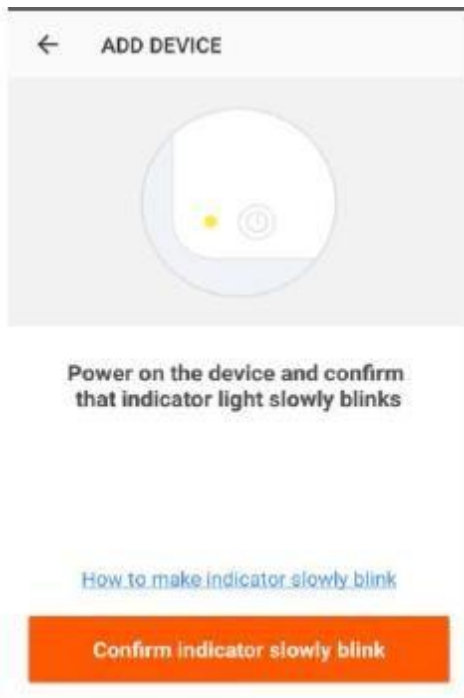

5. Introduceți parola WiFi și apăsați confirmare.

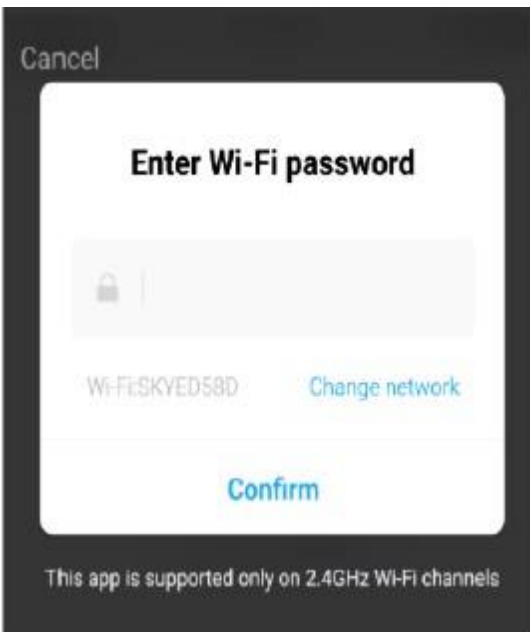

6. Accesați setările de rețea din telefon și conectați-vă la conexiunea „SmartLife xxx”. Nu există nici o parolă de introdus. Apoi reveniți la aplicație pentru a completa configurarea.




Acest lucru va transfera apoi setarile la aparat.

Dupa ce procesul de conectare s-a finalizat, reveniti la setarile de retea de pe telefon pentru a va asigura ca telefonul dvs. s-a reconectat la routerul WiFi.

CONTROLAREA PURIFICATORULUI DE AER DIN APLICATIE ECRANUL DE START

Fiecare dispozitiv are propria sa intrare pe ecranul de pornire pentru a permite utilizatorului sa porneasca sau sa se opreasca rapid unitatea sau sa intre in ecranul dispozitivului pentru a face alte modificari.

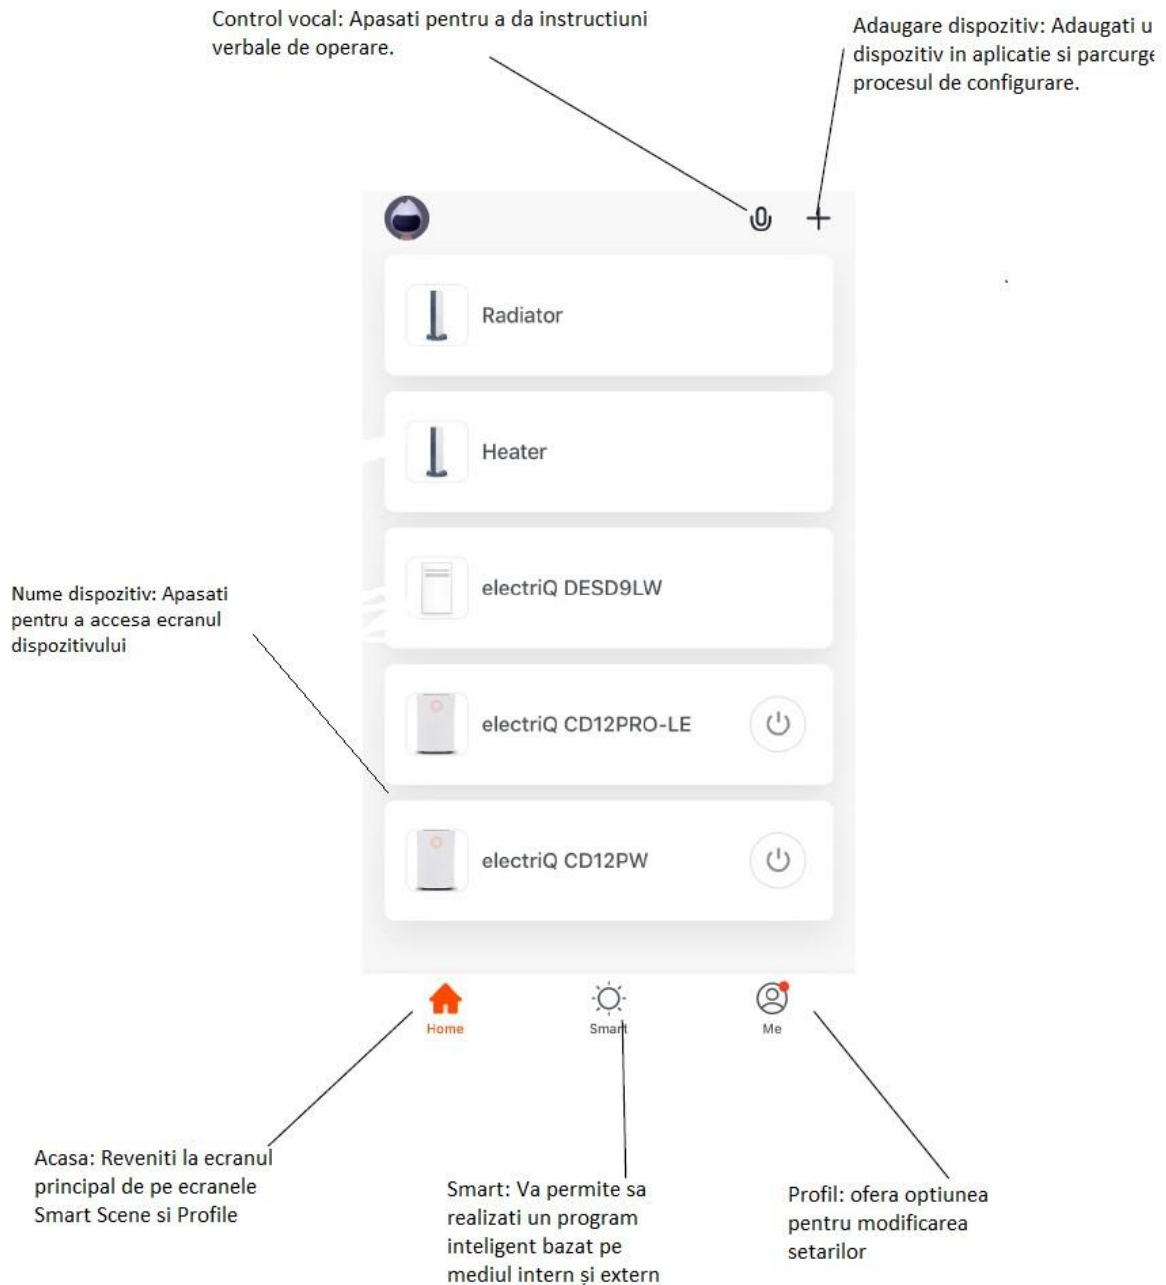

ECRAN DISPOZITIV

Ecranul dispozitivului este ecranul principal de control pentru purificator, oferind acces la comenzi pentru a modifica functiile si setarile.

NOTA: Datorita dezvoltarii continue a aplicatiei, aspectul si functiile disponibile pot fi modificate.

PROGRAM FUNCTIONARE SMART


Smart Scenes este un instrument puternic care ofera optiunea de a personaliza functionarea purificatorului, bazat atat pe conditiile din interiorul camerei, cat si din influentele exterioare. Acest lucru ofera utilizatorului optiunea de a specifica actiuni mult mai inteligente. Acestea sunt impartite in doua categorii Scene si automatizare.

SCENE


“Scene” permite adaugarea unui buton cu o singura atingere la Ecranul de pornire. Butonul poate fi utilizat pentru a schimba o serie de setari dintr-o data si poate modifica toate setarile din unitate. O serie de programe pot fi usor configurate, permitand utilizatorului sa se schimbe cu usurinta intre o serie de configuratii prestabilite.

Mai jos este un exemplu despre modul de configurare al unui program: 1.

Apasati butonul Smart din partea de jos a ecranului de pornire

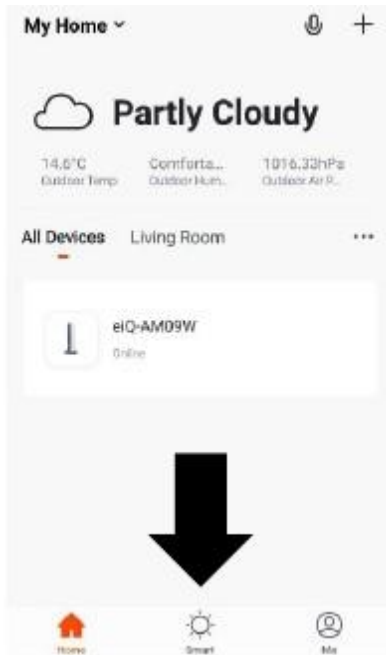


2. Apasati pe “+” in coltul din dreapta sus sau pe Adaugati scenariu pentru a adauga un nou program.

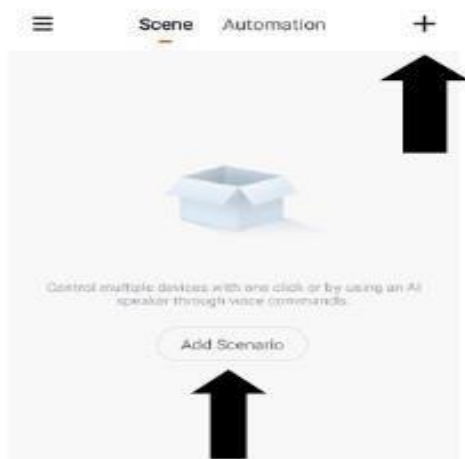


3. Apasati stiloul de langa „Va rugam sa introduceti numele programului” pentru a introduce numele pentru afisarea programului setat pe tabloul de bord: lasati acest lucru daca doriti sa fie afisat ca buton pe ecranul de pornire.

Apasati “+” pentru a adauga actiunea necesara. Apoi selectati purificatorul din lista dispozitivelor.

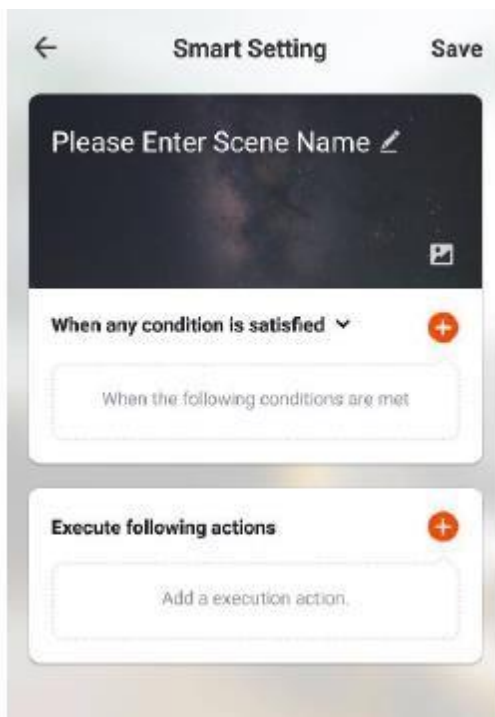

4. Alegeți funcția, setați valoarea pentru funcție, apoi apăsați butonul înapoi în colțul din dreapta sus, pentru a reveni la ecranul anterior.

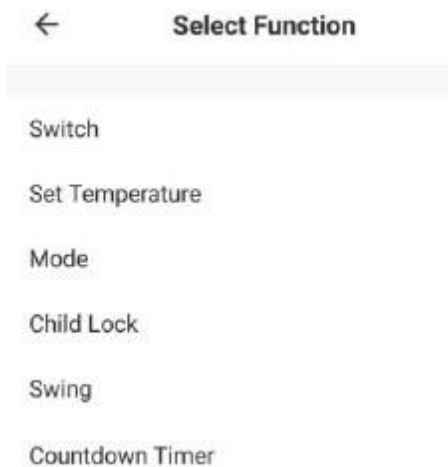

5. Odată adăugate toate funcțiile necesare, apăsați butonul Salvează în colțul din dreapta sus pentru a finaliza și a salva noul program. Acesta va fi apoi salvat pe ecranul de pornire.

AUTOMATIZARE

Automatizarea permite setarea unei acțiuni automate pentru dispozitiv. Acest lucru poate fi declanșat de timp și de o serie de alte influențe, în funcție de ce alte dispozitive TUYA activate aveți în rețea.

1. Apăsați pe butonul Smart din partea de jos a ecranului de pornire




2. Apasati butonul Automatizare din partea de sus a ecranului.




3. Apasati pe + din partea de sus a ecranului sau apasati pe Aduagare actiune automata.



4. Configurarea este foarte similara cu configurarea programului de pe pagina anterioara si include o sectiune suplimentara pentru specificarea unui declansator pentru inceperea programului prestabilit. Apasati stiloul langa „Introduceti numele scenei” pentru a introduce numele programului. Apasati “+” de langa „Cand orice conditie este satisfacuta” pentru a adauga declansatorul. Apasati “+” de langa „Efectuati urmatoarele actiuni” pentru a adauga actiunea necesara. Apoi selectati purificatorul din lista dispozitivelor.

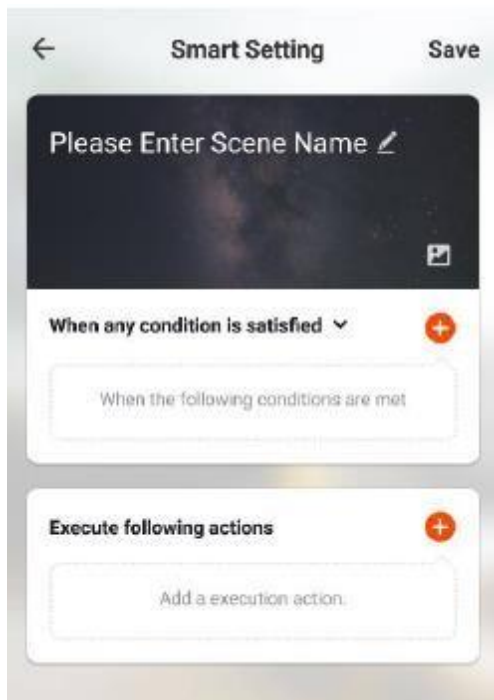

5. Selectati conditia in care ar trebui sa inceapa automatizarea. Se pot combina o serie de declansatoare.

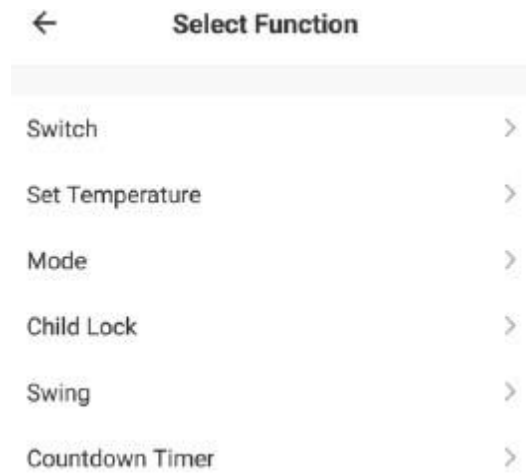

6. Alegeti functia, setati valoarea pentru functie, apoi apasati butonul inapoi in coltul din dreapta sus, pentru a reveni la ecranul anterior.



7. O data adaugate toate functiile necesare, apasati butonul Salvare din coltul din dreapta sus pentru a finaliza si a salva noul program.

Automatizarea este acum configurata, poate fi activata si dezactivata folosind comutarea din pagina principala.

ICONITA DE PROFIL

Va ofera optiunea de a modifica atat detaliile dvs., cat si de a utiliza functiile adaugate ale unitatii.

GESTIONARE CASA

Home Management are optiuni pentru administrarea contului TUYA, oferind optiuni cum ar fi adaugarea unei case, adaugarea si eliminarea camerelor si partajarea dispozitivelor cu familia.

CENTRUL DE MESAJE

Vizualizati notificarile de pe dispozitive, daca sunt configurate alarmele (depinde de dispozitiv). **CENTRUL**

DE AJUTOR

Ofera asistenta folosind functiile furnizate in aplicatia MORE (mai multe servicii).

SERVICII

Acest lucru permite integrarea unitatii cu hardware-ul preferat al automatizarii acasa, cum ar fi Google Home si Amazon Echo.



Click here to set ni... >

Home Management >

Message Center >

Help Center >

More Services >

Settings >



Home



Smart



Me

PROBLEME DE CONECTARE

1. Verificati daca dispozitivul este pornit si este in modul de conectare WiFi corect, daca nu, va rugam sa consultati sectiunea SCHIMBARE INTRE MODURI DE CONECTARE.
2. Asigurati-va ca parola WiFi a fost introdusa in aplicatie corect.
3. Verificati daca telefonul este conectat la WiFi-ul la care ati conectat dispozitivul.
4. Asigurati-va ca reseaua la care conectati este de 2,4 GHz (retelele 5GHz WiFi nu sunt acceptate) si ca exista un semnal WiFi puternic.
5. Daca routerul dvs. este cu banda duala, asigurati-va ca reseaua de 2.4ghz are un nume de retea diferit (SSID). Mai multe sfaturi despre schimbarea setarilor routerului vor fi disponibile de la furnizorul de servicii Internet / producatorul de routere.
6. Verificati setarile de pe router. Criptarea trebuie sa fie WPA2-PSK si tipul de autorizare ar trebui sa fie setat pe AES.
7. Incercati sa utilizati metoda alternativa de conectare, daca conexiunea nu reuseste cand incercati sa va conectati prin modul CF, incercati modul AP.

CARACTERISTICI GENERALE ALE PURIFICATOARELOR ATENTE!

ACESTE SPECIFICATII SUNT CU CARACTER GENERAL SI DIFERA DE LA UN PRODUS LA ALTUL IN FUNCTIE DE MODELUL DE PURIFICATOR ACHIZITIONAT.

Purificatorul de aer este perfect pentru persoanele care sufera de alergii.

Filtrul HEPA capteaza 99,97% dintre alergeni, parul animalelor de companie, acarieni si polen.

“Pet Pure” este un agent antimicrobian adaugat la filtru pentru a inhiba dezvoltarea mucegaiului si a mirosurilor ce produc bacterii pe suprafata filtrului.

Mai mult decat un simplu filtru, lumina UV-C ucide germenii, in timp ce filtrul de carbune capteaza mirosurile.

Panoul de afisare digital, usor de utilizat, include controlul UV-C, un indicator de schimbare a filtrului si un cronometru de pana la 8 ore.

Treptele de viteza asigura controlul ridicat al alergenilor pana la modul de noapte silentios.

Strat de curatare:

1. Filtru HEPA

Capteaza 99% din praf si alergeni

2. Carbune + Filtru PCO

Capteaza si dizolva bacteriile aeriene si mucegaiul

3. Lumina UV-C

Functioneaza cu filtre pentru eliminarea germenilor si bacteriilor






4. Tratamentul TIO₂ (dioxid de titan)

Se combina cu UV-C pentru a reduce virusii

5. Tratament antimicrobian “PetPure”

Inhiba cresterea mucegaiului si mirosului ce produc bacterii pe suprafata filtrului

BENEFICII

	Capteaza praf si alergeni
	Reduce mirosurile neplacute
	Filtru HEPA
	Functionare silentioasa
	Lampa UV-C ucide mucegaiul si germenii aeropurtati

- Capteaza alergeni: Filtrul HEPA capteaza 99,97% din alergeni, inclusiv parul pentru animale de companie, acarieni si polenul. “Pet Pure” este un agent antimicrobian adaugat la filtru pentru a inhiba cresterea mucegaiului si a mirosului cauzatoare de bacterii pe suprafata filtrului.
- Reduce mirosurile: filtrul de carbune reduce mirosurile obisnuite de la animale de companie, fumat si gatit.
- Lupta cu germenii: Tehnologia luminii UV-C functioneaza cu dioxid de titan pentru a reduce bacteriile, virusii, germenii si sporii mucegaiului.

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

Felicitari, tocmai ati achizitionat un produs DEDEMAN, produs competitiv, unic, un semn clar al calitatii.

Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale sau liberale), intr-un termen de 2 ani de la livrarea produsului, vor avea dreptul:

- sa ceara vanzatorului aducerea la conformitate a produsului, in primul rand repararea produsului sau inlocuirea acestuia, fara plata,, cu exceptia situatiei cand aceasta masura este imposibila (daca nu se pot asigura produse identice pentru inlocuire) sau disproportionala (daca impune costuri nerezonabile vanzatorului);
- sa ceara reducerea corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in cazul in care nu beneficiaza de repararea, inlocuirea produsului sau masurile reparatorii nu au fost luate intr-o perioada rezonabila. Rezolutiunea nu este posibila daca lipsa conformitatii este minora. Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la raspunderea pentru vicii ascunse.
- „Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.”

Conform prevederilor art. 2 pct. a) din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, drepturile mentionate anterior se aplica **NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE** care cumpara, dobandesc, utilizeaza sau consuma produse in afara activitatii lor profesionale sau comerciale.

1. Denumire produs: _____
2. Tip-model: _____
3. S/N: _____
4. Cumparator: _____
5. Adresa, telefon: _____
6. Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstói, nr.8, Bacau
7. Adresa producator: _____
8. Declaratie de Conformitate nr: _____
9. Factura (bon) nr/data: _____

Perioada de garantie este de 24 luni de la data livrării pentru defectele de fabricatie si de material, in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru uz casnic. Rolele usilor, garniturile, diuzele, racordurile (furtunuri) si cartusele nu fac obiectul garantiei deoarece sunt supuse uzurii in exploatare.

Perioada de garantie este de 6 luni de la data livrării pentru defectele de fabricatie si de material, in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani cu conditia respectarii instructiunilor de montaj si utilizare ce insotesc produsul.

In cazul produselor cu hidromasaj, conectarea la rețeaua electrica trebuie realizata de un electrician autorizat cu respectarea normelor de protectie impotriva electrocutarii.

Pentru remedierea defectelor aparute in perioada de garantie sau inlocuirea produsului, clientii se vor adresa unitatii vanzatoare. Remedierea defectelor aparute se realizeaza in 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusa la cunostinta lipsa conformitatii de catre client.

Certificatul este valabil numai insotit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vanzatoare.

GARANTIA COMERCIALA OFERITA DE DEDEMAN:

Compania DEDEMAN ofera aceasta garantie pentru ca are incredere in produsele comercializate.

Garantiile si politica de retur DEDEMAN nu afecteaza in niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, asa cum sunt stabilite prin dispozitiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003.

Prin urmare, orice defect de fabricatie gasit la produsele comercializate in cadrul magazinelor DEDEMAN este acoperit de serviciul de garantie

1. CONDITII DE GARANTIE:

1.1. Va rugam sa verificati daca ati primit produsul nedeteriorat. Daca descoperiti defecte de fabricatie, va rugam sa ne contactati imediat. Este important sa procedati astfel inainte de a incepe montarea produsului (unde/daca este cazul);

1.2. Termenul de garantie incepe sa curga de la data intrarii in posesie/data livrarii produsului;

1.3. Prezenta garantie reprezinta certitudinea calitatii unui produs si se aplica oricarui produs comercializat in magazinele DEDEMAN.

Nota! Certificatul este valabil numai insotit de factura sau bonul fiscal emise de magazinul DEDEMAN din care ati achizitionat produsul. Garantia nu se aplica in cazul revanzarii produselor sau pentru uz profesional.

2. DURATA GARANTIEI:

2.1. Garantia generala este de 2 ani pentru produsele a caror durata medie de utilizare nu este mai mica de 2 ani. Garantia face referire la uzura produsului de-a lungul timpului, in conditii normale.

2.2. Garantiile comerciale pentru produsele de folosinta indelungata sunt prezentate individual. Garantiile comerciale sunt cele valabile la momentul achizitiei produsului;

2.3. Acolo unde nu se specifica altfel, durata medie de utilizare a produselor achizitionate din magazinele DEDEMAN coincide cu durata garantiei conventionale oferita pentru respectivele produse in situatia respectarii conditiilor de transport, manipulare, depozitare si exploatare.

3. REPARATII IN GARANTIE:

3.1. Prin prezentul certificat se garanteaza caracteristicile produsului, in situatia in care clientul respecta prescriptiile de montare, utilizare, depozitare, conservare si transport;

3.2. Produsul nu este garantat impotriva utilizarii defectuoase. In cazul depozitarii sau utilizarii necorespunzatoare, a lovirii, deteriorarii prin alte mijloace sau a interventiilor neautorizate produsul isi pierde garantia;

3.3. In cadrul termenului de garantie se asigura remedierea gratuita a defectelor aparute si reclamate de cumparator sau inlocuirea produsului cu altul similar;

3.4. Returnarea contravalorii se face numai daca produsul nu poate fi reparat sau inlocuit;

3.5. Produsele de folosinta indelungata ce inlocuiesc produse defecte, vor beneficia de un nou termen de garantie; produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, cand nu pot fi reparate sau durata cumulata de nefunctionare depaseste 10% din durata termenului legal de garantie, la cererea cumparatorului vor fi inlocuite sau se va restitui contravaloarea acestora. In cazul acestor produse se va completa obligatoriu documentul „Talon produse folosinta indelungata”.

4. PIERDEREA GARANTIEI:

Garantia produsului devine nula sau inaplicabila in urmatoarele conditii:

4.1. Neprezentarea facturii/chitantei/bonului fiscal impreuna cu certificatul de garantie semnat;

4.2. Incredintarea produsului spre a fi remediat de alte firme/persoane nerecunoscute de vanzator;

4.3. Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport/manipulare/depozitare/instalare;

4.4. Desigilarea, montarea produsului de catre persoane necalificate/neautorizate, acolo unde este cazul;

4.5. Constatarea de catre reprezentantul vanzatorului/reprezentant service/reprezentant furnizor a faptului ca defectul reclamat este din vina cumparatorului (urme de lovituri, sparturi sau alte urme cauzate de utilizare/intretinere defectuoasa).

4.6. Folosirea produsului in regim industrial, in locuri publice sau in scopuri profesionale fara acordul companiei DEDEMAN;

4.7. Interventia, repararea sau modificarea produsului (debitare, gaurire, vopsire, lipirea altor repere);

4.8. Garantia nu se acorda produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau in alte

- scopuri, alterate sau curatate prin metode improprii sau cu substante neadecvate;
- 4.9. Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor parti componente in urma expunerii la soare sau la o alta sursa puternica de caldura sau in urma contactului cu apa, vopsirea produsului de catre client, deteriorari ale produsului in urma unor calamitati, ruperea sau zgarierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea in conditii de umiditate, curatarea cu substante neadecvate, spargerea, zgarierea si ciobirea produselor din sticla, materiale casante, oglinda, fete usi si etajere;
- 4.10. Garantia nu se aplica in cazul revanzarii produselor sau utilizarii in scop profesional.

ATENTIE:

Bateriile, becurile obisnuite, becurile cu halogen (scoase din cutia originala) NU se returneaza si NU se inlocuiesc decat din motive de calitate;

Covoarele, pernele, pilotele, saltelele pentru copii si saltelele pentru canapele NU se returneaza si NU se inlocuiesc decat din motive de calitate;

Produsele vandute la metru si cele din materiale textile, precum si produsele personalizate la cererea si dupa specificatiile clientului (ex: lenjerii de pat, prosoape, perdele etc.). NU se returneaza si NU se inlocuiesc decat din motive de calitate.

Plantele si produsele complementare NU se returneaza si NU se inlocuiesc.

IMPORTANT DE RETINUT:

In cazul in care constatati deteriorari (lovituri/defecte) la produsele livrate la domiciliu, va rugam sa contactati numarul unic de contact 0234.525.525 - SERVICIUL SUPTOR CLIENTI, iar un coleg dedicat va va consilia corespunzator/sprijini in rezolvarea problemei; de asemenea, ne puteti adresa intrebari/sugestii pe adresa de email: suportclienti@dedeman.ro.

Cum vom proceda mai departe pentru a va ajuta in rezolvarea solicitarii dumneavoastra?

- Solicitarea dumneavoastra va fi analizata corespunzator de catre un responsabil de proces din magazin, iar in maxim 24 ore de la inregistrarea apelului dumneavoastra, vi se va prezenta o solutie telefonica, urmand ca ulterior sa va deplasati in cel mai apropiat magazin pentru a va solutiona problema.
- Compania DEDEMAN isi rezerva dreptul de a retrage sau introduce partial sau complet orice produs vandut in magazinele sale.
- Clientului nu i se mai poate inlocui produsul daca acesta sau parti componente ale acestuia nu se mai afla in gama de vanzare DEDEMAN. In acest caz, oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastra sau i se va restitui contravaloarea produsului de la momentul achizitiei.

Vanzator,
Semnatura si stampila

Cumparator,

Am primit indicatiile de utilizare,
manipulare si transport.

REPARATII EFECTUATE IN PERIOADA DE GARANTIE

1		2		3	
Data intrarii		Data intrarii		Data intrarii	
Data iesirii		Data iesirii		Data iesirii	
Tehnician service		Tehnician service		Tehnician service	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	

Mențiunile privind reparațiile efectuate în perioada de garanție se fac pe verso

S.C. DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi Nr. 8
Bacau, Romania
Tel.: 0234 525 525
www.dedeman.ro

