


Manual de utilizare

Aspirator de praf

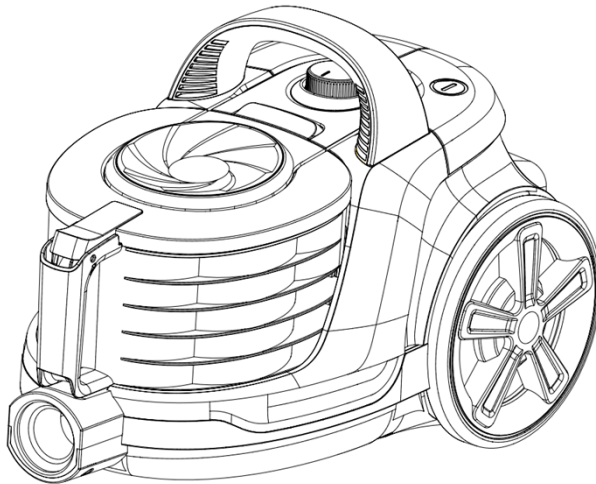

Model: **Tornado Eco Power**

Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați acest manual de utilizare pentru o consultare ulterioară.



Cerințele de design și utilizare în mod ecologic au fost testate și sunt în conformitate cu următoarele standarde: EU666/2013, EU 665/2013 și EN 60312-1:2013

Pentru protejarea mediului, vă rugăm să nu aruncați produsul la gunoi ci duceți-l la un centru specializat.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aspiratorul dvs. fără sac.

Atunci când utilizați acest produs, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază.

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau rănire:

1. Utilizați aparatul numai pentru întreținerea pentru care a fost fabricat.
2. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați nici o parte a aparatului în apă sau în alte lichide.
3. Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe decât dacă sunt sub supraveghere sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
4. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat!
5. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
6. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți!
7. Nu treceți peste cablu în timp ce aparatul este în funcțiune!
8. Nu utilizați produsul cu un cablu sau cu un ștecher deteriorat sau dacă aparatul sau orice altă parte a sistemului a fost deteriorată. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu dezamblați și nu încercați să reparați singuri aspiratorul fără sac. Returnați unitatea pentru examinare și reparare. Reasamblarea sau repararea incorectă a aspiratorului poate cauza un risc de electrocutare sau rănire a persoanelor care urmează să-l folosească.
9. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat.
10. Țineți părul, hainele, degetele și toate părțile corpului departe de părțile care se deschid sau care sunt în mișcare.

11. Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina și nici nu-l folosiți în zone unde acestea pot fi prezente.
12. Nu ridicați nimic care arde sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
13. Aveți grijă suplimentară atunci când curățați pe scări.
14. Nu utilizați aspiratorul fără filtrul pentru praf aflat pe motor.
15. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic. Urmați toate instrucțiunile de utilizare din acest manual.
16. Nu lăsați aspiratorul în priză atunci când nu este supravegheat. Deconectați cablul electric atunci când aparatul nu este utilizat și înainte de a se efectua operațiunile de întreținere.
17. Nu permiteți ca aspiratorul să fie folosit ca o jucărie. Este necesară o atenție deosebită atunci când este utilizat în apropierea copiilor, animalelor de companie sau a plantelor.
18. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător/importator.
19. Nu trageți de cablu, nu utilizați cablul ca mâner, nu închideți o ușă cu ajutorul cablului și nu trageți de cablu în jurul marginilor sau colțurilor ascuțite. Nu treceți aspiratorul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
20. Opriti toate comenzile, după caz, înainte de a deconecta de la priza electrică.
21. Nu deconectați trăgând de cablu. Pentru a deconecta priza, apucați de ștecher, nu de cablu.
22. Nu manipulați priza sau aspiratorul cu mâinile ude și nu operați fără încălțăminte.
23. Nu introduceți obiecte în deschideri. Nu utilizați cu orice deschidere blocată. Curățați aparatul de praf, scame, păr și orice altceva care poate reduce fluxul de aer.
24. Păstrați aparatul în interior, într-o zonă răcoroasă și uscată.


25. Păstrați-vă zona de lucru bine iluminată.
26. Țineți capătul furtunului, baghetele și alte orificii departe de față și corp.
27. Utilizați numai pe suprafețe uscate.
28. Utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare poate conduce la deteriorarea motorului și la posibile răniri ale utilizatorului. Tensiunea corectă este afișată pe eticheta de pe produs și în fișa tehnică.
29. Folosiți numai piese de schimb certificate de producător/importator.

APARATUL POATE FI FOLOSIT DOAR IN SCOPURI CASNICE!

AVERTIZĂRI:

- Pentru a reduce riscul de rănire din cauza pieselor aflate în mișcare – Deconectați-l înainte de întreținere.
- Pentru a reduce riscul de rănire prin electrocutare – Deconectați-l înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare – Nu utilizați aspiratorul în aer liber sau pe suprafețe umede.

PREZENTAREA PRODUSULUI

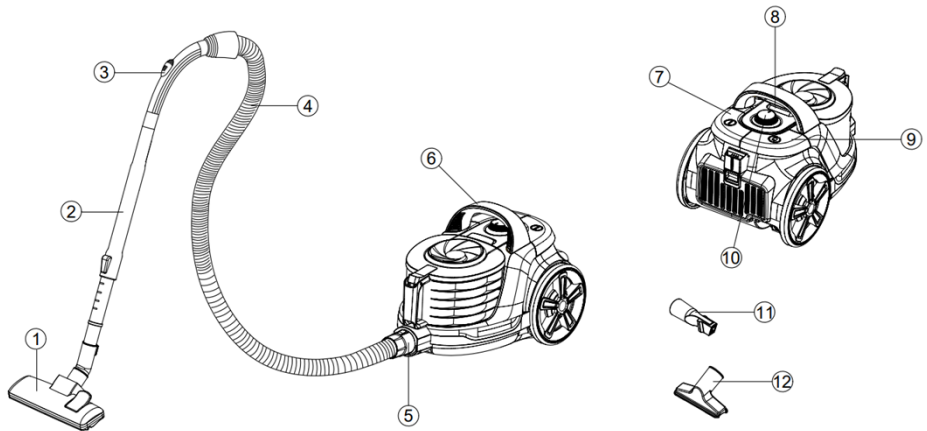


1. Duza de podea
2. Tub metalic telescopic
3. Trapa eliberare aer
4. Furtun de aspirare
5. Conexiune furtun de aspirare
6. Mâner de transport
7. Buton Pornit/Oprit
8. Buton de eliberare recipient
colector de praf
9. Buton retractare cablu
10. Buton de reglaj al puterii
11. Accesoriu spatii inguste
12. Perie mica


MĂSURI DE PRECAUȚIE

Important: Dacă orificiul de aspirație din unitate sau furtunul sunt blocate, opriți aspiratorul și îndepărtați substanța/obiectul care blochează fluxul de aer înainte de a porni din nou unitatea.


1. Nu utilizați aspiratorul prea aproape de încălzitoare, calorifere sau mucuri de țigară, pe acestea din urmă fiind indicat nici să nu le aspirați.

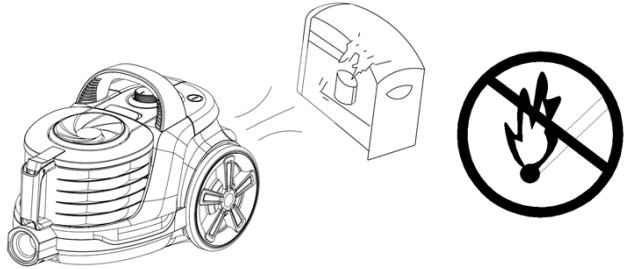



2. Puneți ștecherul în priză numai când aveți mâinile uscate.

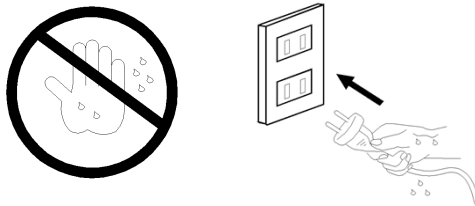

3. Vă rugăm să îndepărtați obiectele mari și ascuțite de pe podea înainte de a folosi aspiratorul pentru a evita orice posibilă deteriorare a acestuia.

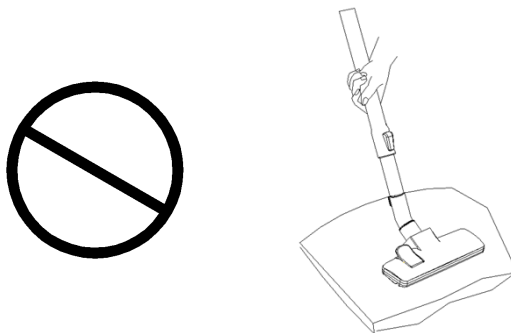


4. Nu trageți de cablul de alimentare când scoateți ștecherul din priză.

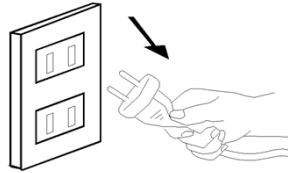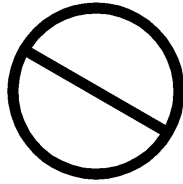


PREGĂTIREA ASPIRATORULUI

1. Montați furtunul pe aspirator introducând racordul rotativ al furtunului în aspirator până când auziți un clic. Pentru a scoate furtunul, apăsați butonul de pe partea laterală a racordului furtunului și trageți-l afară

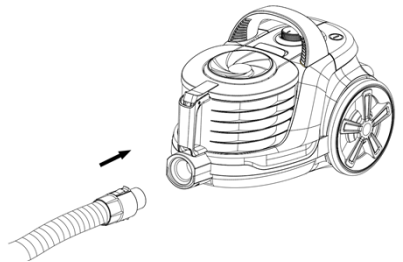


2. Asamblarea tubului de prelungire și a accesoriilor

2.1: Montați tubul de prelungire în celălalt capăt al furtunului.

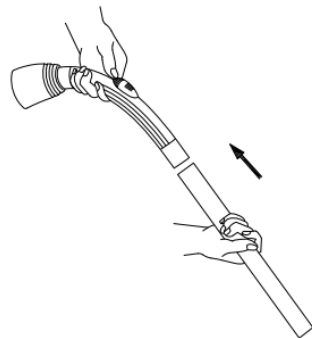



2.2: Introduceți peria de podea în tubul telescopic.

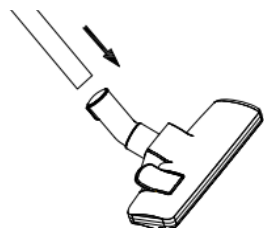

Peria de podea


Aceasta are două setări. La curățarea suprafețelor dure (parchet, gresie etc.), periile duzei trebuie extinse. La curățarea covoarelor și covorașelor, periile trebuie

retrase în duză. Apăsați butonul de schimbare a periei pentru a comuta între cele două setări.

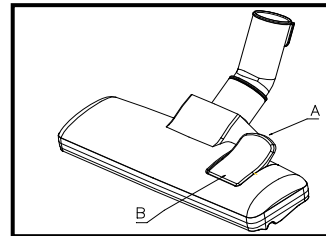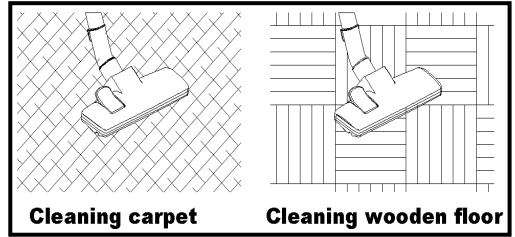


Accesorii pentru spații înguste


Pentru calorifere, colțuri, plinte etc.

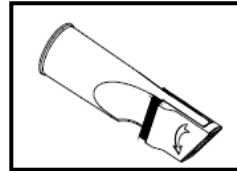


Folosirea aspiratorului

Aspirarea

1. Înainte de a utiliza dispozitivul, întindeți mai întâi o lungime suficientă de cablu electric flexibil și conectați-l la priză. Semnul galben de pe cablul electric flexibil este lungimea maximă care nu trebuie depășită. Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul pedalei  pe carcasa cu piciorul


2. Pentru a derula cablul de alimentare, apăsați butonul  cu o mână și ghidați cablul cu cealaltă mână pentru a vă asigura că nu se poate provoca daune.

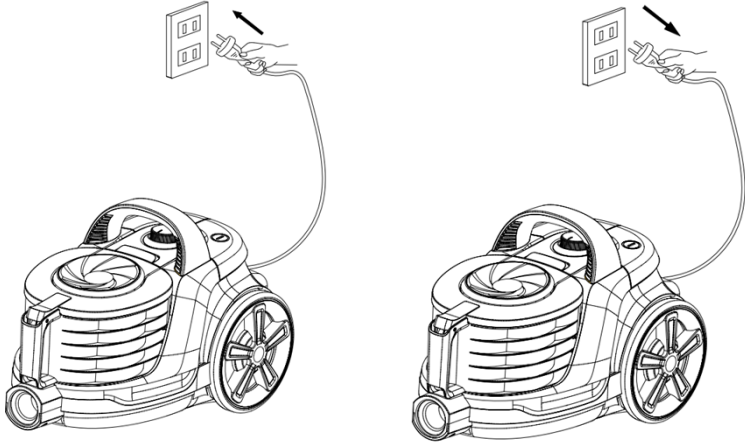



Golirea containerului de praf

Goliți recipientul de praf cel târziu când cantitatea de murdărie aspirată în recipientul de praf a atins marcajul „MAX” sau puterea de aspirație a scăzut.

1. Opiți aspiratorul și deconectați ștecherul de la rețea. Pentru a face acest lucru, trageți întotdeauna de ștecher și nu de cablu.
2. Eliberați recipientul de praf apăsând Buton eliberare rezervor butonul de eliberare.
3. Ridicați recipientul de praf din aspirator.

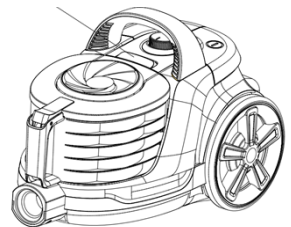


4. Când goliți recipientul pentru praf, țineți-l jos deasupra unui coș de gunoi.
5. Trageți încuietoarea de pe capacul recipientului pentru praf.
6. Deschideți capacul recipientului și goliți praful în coșul de gunoi.
7. Închideți capacul recipientului de praf.
8. Așezați recipientul de praf pe la loc pe aspirator.
9. Verificați dacă recipientul de praf este bine așezat.

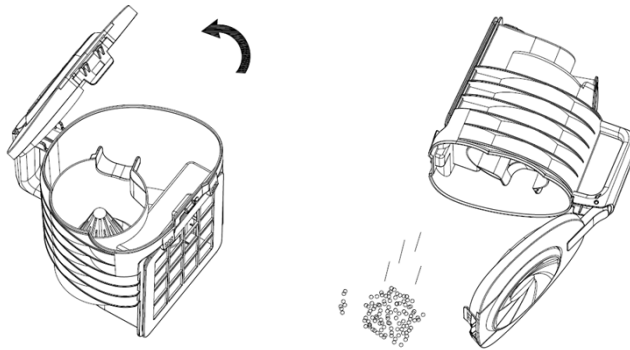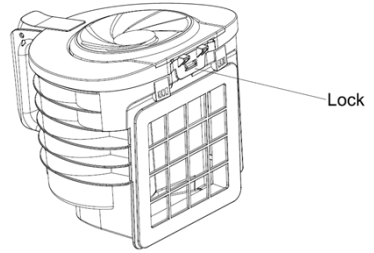

Curățarea filtrului motorului

1. Opriti și deconectați aparatul de curățare.
2. Scoateți recipientul de praf și scoateți filtrul.
3. Țineți filtrul de protecție al motorului deasupra unui coș de gunoi.
4. Pentru o curățare riguroasă, loviți ușor filtrul deasupra coșului de gunoi.
5. Introduceți filtrul de protecție al motorului înapoi în suportul său.
6. Așezați recipientul de praf pe aspirator.
7. Verificați dacă recipientul de praf este bine așezat.



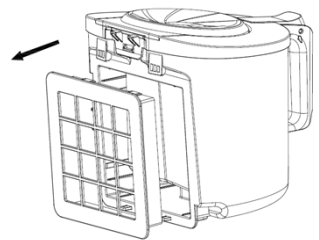


IMPORTANT! Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtrul de motor.

Curățarea filtrului de aer evacuat

Puteți curăța filtrul de aer evacuat după cum urmează:

1. Opriți aspiratorul și deconectați ștecherul de la rețea. Pentru a face acest lucru, trageți întotdeauna de ștecher și nu de cablu.
2. Deschideți capacul filtrului de aer evacuat.
3. Clătiți filtrul HEPA sub jet de apă rece și lăsați-l să se usuce.
4. Puneți filtrul de aer evacuat la loc.
5. Închideți capacul filtrului de aer evacuat.

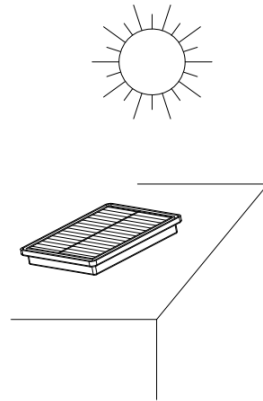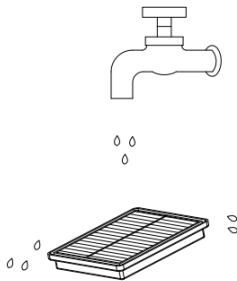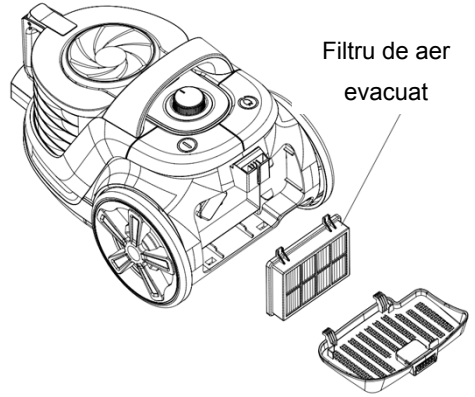

Transport și depozitarea

1. Puteți ridica și transporta aspiratorul folosind mânerul de transport. Nu trageți și nu ridicați niciodată aspiratorul de cablu.
2. Înainte de a pune aspiratorul deoparte, retractați cablul. Opriti priza, deconectați-l și apăsați butonul de derulare a cablului până când cablul este complet derulat.
3. Pentru a economisi spațiu, aspiratorul poate fi depozitat vertical pe capătul lui inferior. Tubul telescopic poate fi agățat de aspirator prin introducerea dispozitivului în suportul vertical de parcare aflat pe aspirator.

Curățarea

Curățați aspiratorul ștergându-l cu o cârpă umedă.

Nu trebuie să utilizați nici o formă de agent de curățare chimic, acid, solvent sau abraziv.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!



FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: **SAMUS**[®]
ECO POWER
2. Modelul de fabricație: **TORNADO**
3. Tipul aparatului: **Aspirator de praf(fără sac, tip cyclonic)**
4. Importator: **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO**
6. Puterea nominală de intrare(W): **800**
7. Nivelul de putere acustică(dB): **79**
8. Puterea de absorbtie(W): **160**
9. Vacuum(kPa): **17**
10. Volum de aer circulat (m³/min.): **1,6**
11. Utilizare: **aspirare uscată**
12. Control variabil al puterii de aspirare: **DA**
13. Recipient de colectare(volum,litri): **3**
14. Filtru HEPA(motor): **DA**
15. Perie mare(pt. covoare si pardoseli): **DA(tip ECO)**
16. Accesoriu pentru locuri înguste: **DA**
17. Cordon alimentare(m): **5**
18. Buton de retractare a cablului: **DA**
19. Dimensiuni produs(mm) - în varianta aspirator de mână..... **420x280x240**
20. Dimensiuni cutie(mm): **470x285x300**
21. Greutate netă(produs/kg): **5,5**
22. Greutate brută(cu ambalaj/kg): **6,5**
23. Tensiune/Frecvență(V/Hz): **220-240/50**
24. Fabricat în PRC(China)

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS[®]
Aproape de tine!