

Manual de utilizare
Aspirator de praf
(2 în 1)



Model: **Stickletto Clean Pro**

Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați acest manual de utilizare pentru o consultare ulterioară.



Cerințele de design și utilizare în mod ecologic au fost testate și sunt în conformitate cu următoarele standarde: EU666/2013, EU 665/2013 și EN 60312-1:2013

Pentru protejarea mediului, vă rugăm să nu aruncați produsul la gunoi ci duceți-l la un centru specializat.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aspiratorul dvs. fără sac.

Atunci când utilizați acest produs, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază.

AVERTISMENT - Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau rănire:

1. Utilizați aparatul numai pentru întreținerea pentru care a fost fabricat.
2. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați nici o parte a aparatului în apă sau în alte lichide.
3. Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe decât dacă sunt sub supraveghere sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolul implicat.
4. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat!
5. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
6. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți!
7. Nu treceți peste cablu în timp ce aparatul este în funcțiune!
8. Nu utilizați produsul cu un cablu sau cu un ștecher deteriorat sau dacă aparatul sau orice altă parte a sistemului a fost deteriorată. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu dezamblați și nu încercați să reparați singuri aspiratorul fără sac. Returnați unitatea pentru examinare și reparare. Reasamblarea sau repararea incorectă a aspiratorului poate cauza un risc de electrocutare sau rănire a persoanelor care urmează să-l folosească.
9. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat.
10. Țineți părul, hainele, degetele și toate părțile corpului departe de părțile care se deschid sau care sunt în mișcare.
11. Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina și nici nu-l folosiți în zone unde acestea pot fi prezente.
12. Nu ridicați nimic care arde sau fumează, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă

fierbinte.

13. Aveți grijă suplimentară atunci când curățați pe scări.
14. Nu utilizați aspiratorul fără filtrul pentru praf aflat pe motor.
15. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic. Urmați toate instrucțiunile de utilizare din acest manual.
16. Nu lăsați aspiratorul în priză atunci când nu este supravegheat. Deconectați cablul electric atunci când aparatul nu este utilizat și înainte de a se efectua operațiunile de întreținere.
17. Nu permiteți ca aspiratorul să fie folosit ca o jucărie. Este necesară o atenție deosebită atunci când este utilizat în apropierea copiilor, animalelor de companie sau a plantelor.
18. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător/importator.
19. Nu trageți de cablu, nu utilizați cablul ca mâner, nu închideți o ușă cu ajutorul cablului și nu trageți de cablu în jurul marginilor sau colțurilor ascuțite. Nu treceți aspiratorul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
20. Oprii toate comenzile, după caz, înainte de a deconecta de la priza electrică.
21. Nu deconectați trăgând de cablu. Pentru a deconecta priza, apucați de ștecher, nu de cablu.
22. Nu manipulați priza sau aspiratorul cu mâinile ude și nu operați fără încălțăminte.
23. Nu introduceți obiecte în deschideri. Nu utilizați cu orice deschidere blocată. Curățați aparatul de praf, scame, păr și orice altceva care poate reduce fluxul de aer.
24. Păstrați aparatul în interior, într-o zonă răcoroasă și uscată.
25. Păstrați-vă zona de lucru bine iluminată.
26. Țineți capătul furtunului, baghetele și alte orificii departe de față și corp.
27. Utilizați numai pe suprafețe uscate.
28. Utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare poate conduce la deteriorarea

motorului și la posibile răniri ale utilizatorului. Tensiunea corectă este afișată pe eticheta de pe produs și în fișa tehnică.

29. Folosiți numai piese de schimb certificate de producător/importator.

APARATUL POATE FI FOLOSIT DOAR IN SCOPURI CASNICE!

AVERTIZĂRI:

- Pentru a reduce riscul de rănire din cauza pieselor aflate în mișcare – Deconectați-l înainte de întreținere.

- Pentru a reduce riscul de rănire prin electrocutare – Deconectați-l înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere.


- Pentru a reduce riscul de electrocutare – Nu utilizați aspiratorul în aer liber sau pe suprafețe umede.

PREZENTAREA PRODUSULUI

1. Mâner
2. Cârlig pentru cablu cu eliberare rapidă
3. Tub de prelungire
4. Cablu de alimentare
5. Recipient pentru colectare praf
6. Accesoriu pentru spații înguste
7. Buton de eliberare a tubului prelungitor
8. Comutator de pornit/oprit
9. Blocare recipient colectare praf
10. Perie pentru podea

Notă:


Ilustrațiile pot diferi de produsul real.

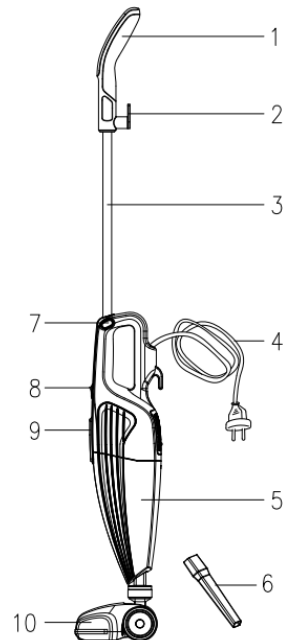


MĂSURI DE PRECAUȚIE

Important: Dacă orificiul de aspirație din unitate sau furtunul sunt blocate, opriți aspiratorul și îndepărtați substanța/obiectul care blochează fluxul de aer înainte de a porni din nou unitatea.


1. Nu utilizați aspiratorul prea aproape de încălzitoare, calorifere sau mucuri de țigară.

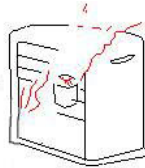

2. Înainte de a introduce ștecherul în priza de perete, asigurați-vă că aveți mâinile uscate.

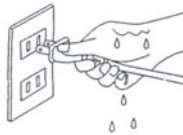

3. Înainte de a începe să aspirați, asigurați-vă că ați îndepărtat obiectele mari sau ascuțite care ar putea deteriora filtrul paharului de praf.
4. Când scoateți ștecherul de la priza de perete, trageți de ștecher și nu de cablul de alimentare.




5. Nu ridicați nimic care arde sau fumează, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
6. Nu utilizați aspiratorul fără filtrele de praf montate la locurile lor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Notă: Înainte de a asambla sau a scoate accesoriile scoateți întotdeauna ștecherul din priza de perete.

Introducerea mânerului metalic în corpul principal

- Introduceți tubul de prelungire în orificiu, până când clema de blocare se așează ferm pe mâner. (Fig.1)

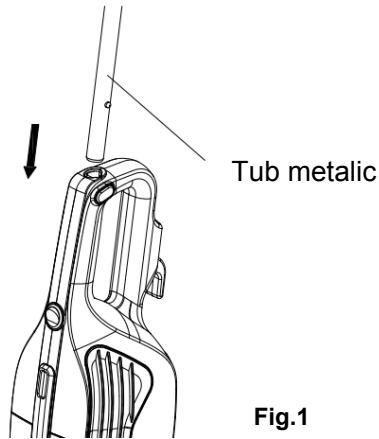

- Când ați terminat de utilizat aspiratorul, apăsați butonul de eliberare și trageți tubul metalic (Fig.2)

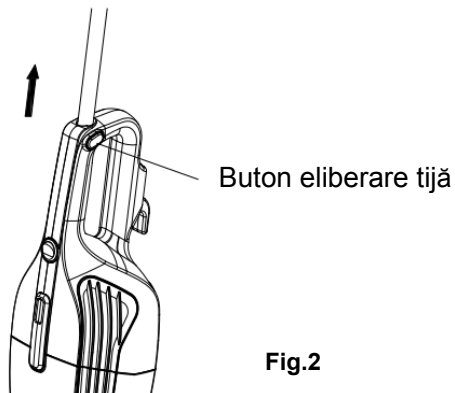

Montarea la aspirator a accesoriului pentru spatii inguste si a periei de podea

- Împingeți accesoriul pentru spatii inguste sau peria de podea în orificiului de aspirație. (Fig. 3)

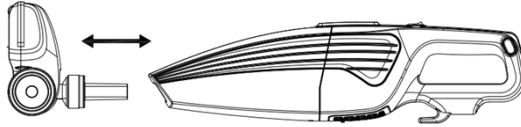


Fig. 3

Următoarele mențiuni sunt recomandări pentru utilizarea accesoriilor:

Accesoriul pentru spații înguste

Pentru calorifere, fisuri, colțuri, soclu și între perne.

Peria pentru podea

Pentru toate tipurile de pardoseli, inclusiv mochete.

Derularea și strângerea cablului de alimentare

Acest aspirator este echipat cu o funcție convenabilă de depozitare a cablului. Această unitate are, de asemenea, un cârlig pentru înfășurarea și eliberarea rapidă a cablului de alimentare.

- Înfășurați cablul de alimentare în jurul cârligului pentru cablu de eliberare rapidă și a cârligului de înfășurare a cablului. (Fig. 4) Pentru a desfășura cablul de alimentare, răsuciți pur și simplu cârligul cablului de eliberare rapidă la stânga sau la dreapta.

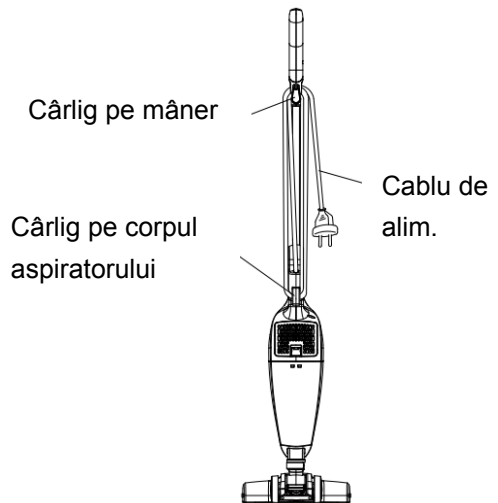


Fig. 4

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Atenție: Orificiul de aspirație trebuie să fie deschis și fără obstacole în orice moment. În caz contrar, motorul se va supraîncălzi și s-ar putea deteriora.

Înterupător

- Comutatorul de pornit/oprit are două poziții diferite. (Fig. 5)
- Apăsați pe partea „I” pentru a porni aspiratorul.
- Apăsați pe partea „O” pentru a opri aspiratorul.

**Buton
Pornit/Oprit**

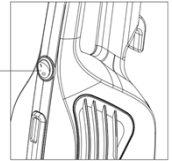


Fig. 5

Folosirea aparatului ca un aspirator vertical

- Introduceți tubul prelungitor în aspiratorul manual.
- Alegeți accesoriul potrivit (dispozitivul pentru spații înguste sau peria pentru podea) și atașați-le, pe rand, în funcție de necesități, la orificiul de aspirație de pe recipientul de colectare a prafului.
- **Notă:** Atunci când lucrați cu aparatul ca un aspirator vertical puteți alege să nu atașați peria de podea sau dispozitivul pentru spații înguste.
- Apăsați pe poziția „1” de pe comutatorul de pornit/oprit, iar aparatul va începe să funcționeze
- Când ați terminat de utilizat aspiratorul, apăsați pe poziția „0” de pe comutatorul de Pornit/Oprit pentru a opri unitatea.
- Tot după ce ați terminat de utilizat aparatul, înfășurați cablul de alimentare în jurul cârligelor aflate pe tija metalică și pe corpul aparatului.

Folosirea aparatului ca un aspirator de mână

- Deconectați tubul extensibil din aspiratorul de mână prin eliberarea acestuia din clipsul de prindere. Odată ce tubul extensibil este eliberat închideți orificiul din mânerul aspiratorului de mână.

Notă: Puteți opta pentru a NU atașa nici un accesoriu(perie) atunci când

folosiți aspiratorul de mână.

Apăsați comutatorul la poziția “1” pentru a porni aspiratorul de mână. Când terminați de folosit aparatul, apăsați comutatorul la poziția “0” pentru a opri aparatul.

CURĂȚAREA ȘI SCHIMBAREA FILTRELOR DE PRAF

Curățarea și schimbarea filtrului din recipientul de colectare

Pentru a obține cele mai bune performanțe, goliți containerul de colectare și curățați filtrul din interiorul său după fiecare utilizare.

1. Pentru a scoate recipientul de colectare a prafului, apăsați butonul de eliberare a recipientului pentru praf (Fig. 6) și separați recipientul de colectare de unitatea principală. (Fig. 7)

Buton eliberare
rezervor colectare
praf

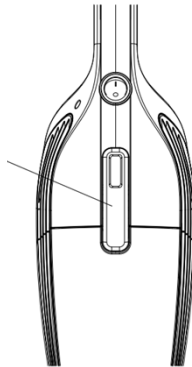


Fig. 6

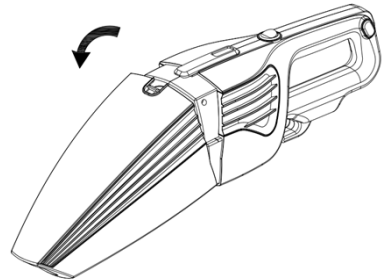


Fig. 7

2. Scoateți afară filtrul de praf aflat în interiorul recipientului de colectare (Fig. 8)

Filtru HEPA
de praf

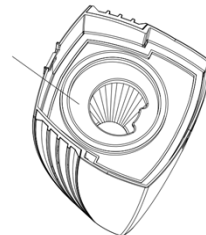


Fig. 8

3. Goliți praful din recipientul de colectare.
4. Clătiți filtrul rezervorului de colectare a prafului în apă rece și apoi lăsați-l să se usuce la aer timp de 24 de ore înainte de a-l pune înapoi în recipientul pentru praf.

Important: NU introduceți filtrul în mașina de spălat rufe pentru a-l curăța!
NU folosiți un uscător de păr pentru a-l usca. Lăsați-l să se usuce în mod liber!

1. Instalați la loc filtrul de motor în containerul de colectare. **Nu porniți niciodată aparatul fără ca acest filtru să fie montat la locul său!**
2. Montați compartimentul de colectare pe corpul principal al aparatului.

Notă: Este recomandabil ca filtrul de motor să fie înlocuit la interval de 6 luni (depinzând de intervalele de utilizare ale aparatului) pentru a asigura o funcționare a acestuia la parametrii cât mai ridicați.

Schimbarea și curățarea filtrului HEPA de evacuare

1. Pentru a curăța sau a înlocui filtrul HEPA de evacuare, apăsați butonul de eliberare de pe placa de evacuare. (Fig. 9)
2. Scoateți filtrul HEPA. (Fig. 10)
3. Curățați sau înlocuiți filtrul HEPA

Buton
eliberare
Filtru HEPA
de ieșire

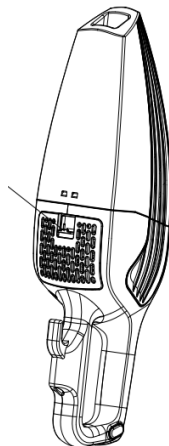


Fig. 9

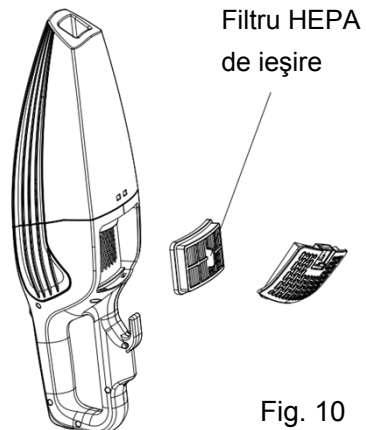


Fig. 10

CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA

- ◆ Goliți containerul de praf dacă acesta este plin și curățați filtrul HEPA în mod regulat pentru a evita supraîncălzirea motorului.
- ◆ Înainte de a efectua orice operațiune de curățare, asigurați-vă că ați scos din priză ștecherul cablului de alimentare.
- ◆ Mențineți aparatul, cablul și ștecherul cablului de alimentare departe de orice sursă de apă, sau alte lichide pentru a evita apariția șocurilor electrice. Asigurați-vă că, în timpul curățării, nici un lichid nu va intra în aparat. Doar filtrele, diuzele, recipientul de colectare pot fi curățate cu ajutorul apei. Totuși, toate accesoriile trebuie uscate foarte bine înainte de a fi montate din nou la locul lor.
- ◆ Filtrele nu pot fi spălate în mașina de spălat vase sau mașina de spălat rufe. Acestea trebuie uscate în aer liber și nu cu ajutorul unui uscător de păr.
- ◆ Nu folosiți nici un obiect ascuțit sau agenți abrazivi de curățare sau bețișoare de curățare pentru a curăța aparatul. Acestea pot deteriora aparatul.
- ◆ Curățați filtrul HEPA din interiorul rezervorului de colectare în mod regulat sau atunci când observați o reducere a puterii de aspirare.
- ◆ Curățați carcasa folosind o cârpă moale și umedă. Ștergeți apoi cu o cârpă moale și uscată.
- ◆ Scoateți părul sau puful din diuzele de aspirare în mod frecvent.
- ◆ Depozitați aspiratorul și accesoriile într-o cameră uscată, răcoroasă, departe de accesul ușor al copiilor sau al animalelor de companie.

GHID DE EVENTUALE PROBLEME SI REZOLVĂRILE LOR

Dacă se întâmplă ca funcționarea aparatului să se oprească accidental, pe neașteptate, dacă observați semne de deteriorare sau aveți nevoie de o piesă de schimb vă rugăm să luați legătura cu departamentul service al firmei importatoare. Pentru siguranța dvs., nu încercați să reparați aparatul dvs. înșivă. Tabelul următor conține sfaturi pentru remedierea unor disfuncționalități minore.

Problema	Cauze posibile/sfaturi/soluții
Aparatul nu mai funcționează	<ul style="list-style-type: none"> • Este ștecherul introdus corespunzător în priză? • Este priza defectă? Încercați să utilizați altă priză. • Verificați siguranțele de la panoul electric dacă sunt în regulă. • Este rezervorul de colectare prea plin? Goliți-l de praful acumulat. • Sunt filtrele înfundate, prea pline de praful? Curățați filtrele așa cum a fost menționat în capitolul "Curățarea și depozitarea".
Performanța aparatului este redusă.	<ul style="list-style-type: none"> • Este rezervorul de colectare prea plin? Goliți-l de praful acumulat. • Sunt filtrele înfundate, prea pline de praful? Curățați filtrele așa cum a fost menționat în capitolul "Curățarea și depozitarea". • Duza utilizată este înfundată? Îndepărtați orice obiect care blochează duza.
Iese praful pe lângă aparat	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă rezervorul de colectare a fost montat și închis în mod corect.
În timpul utilizării aparatului apare un miros	<ul style="list-style-type: none"> • Când aparatul este folosit pentru prima dată, el emană un miros. Acesta va dispărea pe măsură ce aparatul va fi folosit de câteva ori.

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: **SAMUS[®]**
2. Modelul de fabricație: **Stickletto Clean Pro**
3. Tipul aparatului: **Aspirator de praf (2 în 1)**
4. Importator: **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO**
6. Puterea nominală de intrare/maximă(W): **600**
7. Nivelul de putere acustică(dB): **79**
8. Puterea de absorbție(W): **110**
9. Vacuum(kPa): **18**
10. Volum de aer circulat (m³/min.): **1**
11. Utilizare: **dublă(aspirator de mână/aspirator vertical)**
12. Control variabil al puterii de aspirare: **NU**
13. Recipient de colectare(volum,litri): **1,5**
14. Filtru HEPA(motor): **DA**
15. Perie mare(pt. covoare si pardoseli): **DA(tip ECO)**
16. Accesoriu pentru locuri înguste: **DA**
17. Cordon alimentare(m): **5**
18. Loc de înfășurare al cablului: **DA(2 cârlige)**
19. Dimensiuni produs(mm):..... **155x250x1130**
20. Dimensiuni cutie(mm): **625x170x155**
21. Greutate netă(produs/kg): **1,75**
22. Greutate brută(cu ambalaj/kg): **1,92**
23. Tensiune/Frecvență(V/Hz): **220-240/50**
24. Fabricat în PRC(China)

Parametrii energetici sunt măsoarați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!



SAMUS[®]
Aproape de tine!