

AKAI

MANUAL



ABTS-15 PRO

Boxă portabilă

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat **ABTS-15 PRO Volcano!**

Asigurăm calitatea și performanța produselor noastre. Inginerii din echipa noastră au inclus multe opțiuni folositoare în acest produs. Vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni în integralitate, pentru a obține cea mai bună performanță a acestui produs.

Această boxă a fost produsă utilizând componente și standarde de cea mai înaltă calitate. Aceasta a fost testată de specialiști și găsită în perfectă stare de funcționare înainte să plece din fabrica noastră. Rețineți numărul de serie furnizat odată cu produsul pentru referințe ulterioare.

PENTRU A PREVENI RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNETI PRODUSUL LA PLOAIE SAU

CONDITII DE UMEZEALĂ!

Note:

- Imaginile din acest manual sunt numai pentru referință.
- Ca urmare a revizilor și îmbunătățirilor continue, design-ul și specificațiile produsului sunt supuse schimbărilor fără notificarea prealabilă.

ÎNCĂRCĂTOR ȘI BATERIE

ÎNCĂRCAREA BOXEI

Pentru încărcare, conectați un adaptor potrivit la o sursă **AC100-240V**.

Tempul de încărcare este de aproximativ 4 - 8 ore. După încărcarea completă, deconectați cablul de încărcare.

Bateria se poate deteriora dacă, deși este încărcată complet, rămâne conectată la sursa de alimentare un timp îndelungat.

INDICATOR DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Ecranul LED este prevăzut cu un indicator de încărcare.

În mijlocul bateriei din imagine sunt 4 linii orizontale, fiecare linie reprezentând 25% baterie rămasă. Când nu mai este nicio linie orizontală în baterie sau când bateria se aprinde intermitent, opriți boxa și încărcați-o cât mai curând posibil pentru a preveni deteriorarea bateriei.

În timpul încărcării, indicatorul bateriei de pe ecranul LED se va aprinde intermitent.

După încărcarea completă, indicatorul se va opri din iluminarea intermitentă.

Apoi puteți continua să încărcați bateria timp de 1-2 ore pentru a extinde durata de viață a acesteia.




(100%)



(75%)



(50%)

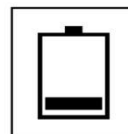

(25%)

AVERTISMENT!

Vă recomandăm să încărcați bateria în 48 de ore de la descărcare.

Dacă boxa nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să lăsați bateria încărcată complet, altfel aceasta se poate defecta.

NOTĂ: Garanția nu se extinde asupra consumabilelor care însoțesc produsul principal precum

acumulatorul sau bateria, doar dacă acesta nu este conform la prima despachetare/utilizare a produsului.


Pentru acumulator/baterie, perioada de garanție este de 6 luni.

SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL

Tensiune nominală:	ABTS-15 PRO
Putere nominală:	AC100-240V~,50Hz/60Hz
Sensibilitate intrare:	≤60W
Baterie:	800±50mV
DC 15V IN:	12V 7Ah
Timp de încărcare:	INTERFAȚĂ DE ÎNCĂRCARE DC 15V (pentru adaptor)
Autonomie:	4-8h
Răspuns în frecvență:	3-5h
Audio S/N:	20Hz-20KHz
Versiune Bluetooth:	≥71dB
Puterea de emisie a canalului Bluetooth:	5.1
Frecvență Bluetooth:	6 dBm
Frecvența microfonului wireless:	2.4 – 2.48GHz
	1 x 201.6 MHz and 1X 202.75MHz

DESCRIEREA TELECOMENZII

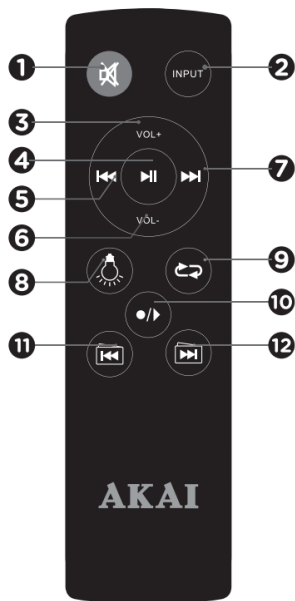

1 MUTE (🔇)

Mut sau repornire boxă.

2 INPUT (SELECTARE INTRARE)

Selectare intrare (Intrare AUX/Bluetooth/USB/Micro SD/funcție FM).

3 VOL+ (CREȘTERE VOLUM)

4 REDARE/PAUZĂ/SCANARE (▶||)

5 INAPOI (◀◀)

6 VOL- (MICȘORARE VOLUM)

7 ÎNAINTE (▶▶)

8 CONTROL ILUMINARE LED (💡)

Aprindeți luminile / schimbați modul de iluminare.

Apăsăți lung pentru a stinge luminile.

9 REPETARE (↺)

Repețați o melodie, toate sau folderul.

10 ÎNREGISTRARE / REDARE ÎNREGISTRARE (●▶)

Pornire înregistrare, apăsați lung pentru a reda înregistrările.

11 FOLDER ANTERIOR (◀◀)


Trecere la folderul anterior în modul de intrare USB.

12 FOLDERUL URMĂTOR (▶▶)

Trecere la folderul următor în modul de intrare USB.


DESCRIEREA PANOULUI SUPERIOR DE CONTROL

- 1 APRINDERE/STINGERE LED**
- 2 MICRO SD**
- 3 PORT USB**
- 4 INTRARE AUX**
- 5 PORT CHITARĂ**
- 6 PORT MICROFON 1**
- 7 PORT MICROFON 2**
- 8 BEC ÎNCĂRCARE**
Roșu: încărcare,
Albastru: încărcat complet.
- 9 DC 15V IN**
Interfață de încărcare DC 15V (pentru adaptor).
- 10 PORNIRE/OPRIRE**
- 11 BASS**
- 12 TREBLE**
- 13 VOLUM**
- 14 DECALAJ MICROFON**
Reglarea decalajului microfonului.
- 15 FOLDER ANTERIOR** (◀▶)
Treceți la folderul anterior de pe USB sau Micro SD.
- 16 URMĂTORUL FOLDER** (▶▶)
Treceți la următorul folder de pe USB sau Micro SD.
- 17 REPETARE** (↺)
Repetăți o melodie, toate sau folderul.
- 18 CONTROL ILUMINARE LED** (🔆)
Apăsăți scurt pentru a schimba modul de iluminare.
- 19 ÎNREGISTRARE/REDARE
ÎNREGISTRARE** (●▶)
Pornire înregistrare, apăsați lung pentru a reda înregistrările.
- 20**
- 21 ÎNAINTE** (▶▶)
- 22 REDARE/PAUZĂ/SCANARE** (▶|)
- 23 ÎNAPOI** (◀◀)
- 24 G-BASS**
Buton Bass.
- 25 INTRARE** (🔊)
Cu o apăsare scurtă a butonului, selectați modul de intrare (intrare AUX / Bluetooth/ USB / Micro SD / Radio FM).
- 26 PRIORITATE MICROFON** (🎤)
Atunci când este activat modul "PRIORITATE MICROFON", volumul muzicii va fi redus atunci când vorbiți la microfon.
- 27 AWS**
Apăsăți lung pentru a activa/dezactiva funcția AWS.
- 28 VOLUM MICROFON**
- 29 VOLUM CHITARĂ**

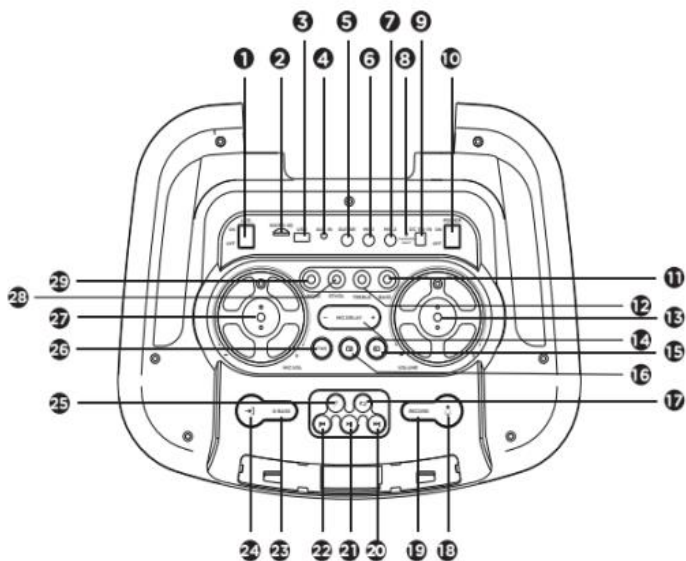

CONTROL MICROFON ȘI OPERARE DE BAZĂ

MICROFON WIRELESS

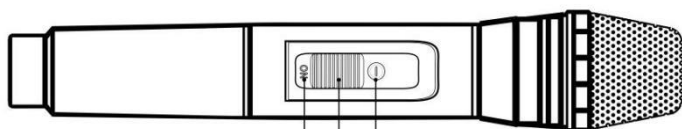

1 2 3

1 PORNIRE/OPRIRE MICROFON

2 MUT

3 INDICATOR LUMINOS

FUNȚII

FUNȚIA DE ÎNREGISTRARE

Apăsați **●/▶** de pe boxă pentru a înregistra sunetul în memoria externă, cum ar fi disc USB/card TF.

Daca sursa de memorie externă este utilizată pentru prima dată, sistemul va crea automat un folder numit VOICE (VOCE), iar fișierele înregistrate vor fi denumite REC001, REC002 și așa mai departe.

În modul de înregistrare, apăsați butonul **●/▶** sau butonul **INTRARE** pentru a opri înregistrarea.

Apăsați lung **●/▶** pentru a reda înregistrările din memoria externă, apăsați butoanele **ÎNAPOI** și **ÎNAINTE** pentru a alege fișierele înregistrate pe care doriți să le redați.

FUNȚIA FM

Apăsați butonul **INTRARE** pentru a comuta la modul **RADIO FM**.

Căutați și reglați automat posturile de radio apăsând butonul **▶||** de pe telecomandă sau apăsând lung butonul **▶||** de pe boxă.

Schimbați posturile apăsând butoanele **◀◀** și **▶▶** de pe boxa sau telecomandă.

FUNCȚIA AWS (AKAI WIRELESS CONNECTION)

1. Selectați modul Bluetooth pe cele 2 boxe pe care doriți să le asociați.
2. Nota: Cele 2 boxe trebuie să fie exact la fel pentru a se asocia în modul AWS.
3. Selectați oricare dintre boxe și apăsați lung butonul "AWS".
4. Se va auzi un sunet, iar afișajul boxei principale va indica "HOST", confirmând că cele 2 boxe sunt acum conectate.
5. Afișajul celor două boxe ar trebui să indice "BT" în mod static.
6. Pentru a deconecta funcția AWS, apăsați pur și simplu butonul "AWS" de pe boxa principală.
7. Indicatorul de afișare a celor două boxe ar trebui să indice "BT" în mod intermitent.
8. Apăsați lung butonul " REDUCERE/PAUZĂ/SCANARE" pentru a întrerupe complet conexiunea Bluetooth cu telefonul mobil.

OPERARE BLUETOOTH

IMPORTANT:

Înainte de a utiliza funcția Bluetooth, boxa trebuie mai întâi asociată cu dispozitivul dumneavoastră Bluetooth. („Asociere” înseamnă stabilirea conexiunii cu dispozitive Bluetooth, precum TELEFON MOBIL, TABLETĂ, COMPUTER, ETC.).

1. Apăsați butonul **BT MODE** pentru a comuta la **BT MODE** (modul Bluetooth). (fig. 1)


2. În **MODUL BT**, un semnal sonor va indica faptul că modul de asociere Bluetooth este pregătit.

Apoi sistemul va căuta automat dispozitivele Bluetooth.


2. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul dumneavoastră (consultați instrucțiunile dispozitivului pentru detalii despre adăugarea sau setarea unui dispozitiv Bluetooth).

3. Căutați dispozitivul Bluetooth denumit **ABTS-15 PRO** (este denumirea boxei) și selectați-l. (fig.2)

Un semnal sonor va indica faptul că dispozitivele Bluetooth sunt conectate. (În timpul conectării, dacă este solicitată o parolă, introduceți codul „0000”).

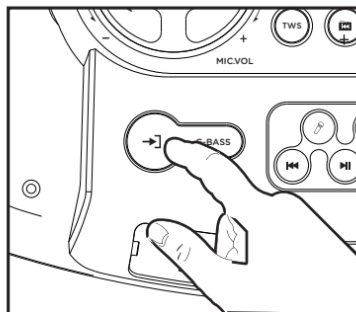

(fig. 1)

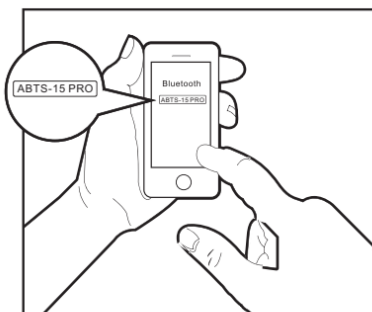

(fig. 2)

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 X Boxă portabilă tip troler
- 1 x Manualul utilizatorului
- 1 x Adaptor DC 15V
- 1 x telecomandă
- 2 x microfoane wireless

GHID DEPANARE

Dacă intervin probleme, vă rugăm ca înainte să duceți boxa la reparat, să consultați tabelul de mai jos.

Nu dezasamblați boxa deoarece există riscul de șoc electric.

Dacă nu reușiți să remediați o problemă cu ajutorul instrucțiunilor de mai jos, contactați distribuitorul sau centrul de service.

PROBLEME	CAUZE	SOLUȚII
Sunet		
Fără sunet	Nicio sursă audio conectată.	Utilizați o sursă audio pentru redare.
	Volum este prea mic.	Ajustați volumul.
Sunet distorsionat	Volumul este prea mare.	Micșorați volumul.
	Boxa poate fi defectă.	Dacă boxa este defectă, reparați-o sau înlocuiți-o.
Karaoke		
Karaoke nu funcționează	Mufa microfonului nu este introdusă corect.	Introduceți mufa microfonului corect în boxă.
	Butonul microfonului nu este pornit.	Apăsăți butonul de pornire a microfonului.
	Butonul de volum pentru microfon este la cel mai mic nivel.	Ajustați volumul microfonului.
	Microfonul wireless nu are baterie suficientă.	Înlocuiți bateria.
MP3		
	Formatul fișierului audio nu este corect.	Formatați fișierul audio în MP3.
	Operarea incorectă a cauzat o funcționare defectuoasă.	Reporniți boxa.

Nu sunt redate fișierele MP3	Discul USB/cardul Micro SD este deconectat.	Introduceți discul USB /cardul Micro SD corect.
Telecomanda		
Telecomanda nu funcționează corect	Telecomanda este prea departe de unitate.	Operați telecomanda de la o distanță de aproximativ 6m.
	Este un obstacol în raza de acțiune a telecomenzii.	Îndepărtați obstacolul.
	Telecomanda are bateria descărcată.	Înlocuiți bateria cu una nouă.

AVERTISMENT!

Nu încercați niciodată să reparați singur acest produs, o astfel de acțiune va anula garanția produsului!

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj înseamnă că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Nu îl aruncați în gunoiul menajer la finalul duratei sale de viață, ci duceți-l la un centru de colectare pentru reciclare. În acest fel veți contribui la protejarea mediului și veți putea preveni orice consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a găsi cel mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale
- Accesați site-ul web www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

IMPORTATOR: INTERVISION TRADING RO SRL

Str. I.C.Bratianu, 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania

Cod postal: 110121



AKAI