

## MANUAL DE UTILIZARE BOXĂ AUDIO PORTABILĂ



### Model: VIBE BOX

Mulțumim pentru alegerea făcută. Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul în întregime. Acesta conține informații de referință care vă vor permite să folosiți produsul la capacitatea optimă. Apreciem înțelegerea dumneavoastră pentru orice posibilă eroare de tipar sau de traducere.



## **Avertismente**


**Trebuie să vă asigurați că respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a garanta utilizarea sigură și fidelă a produsului.**

1. Aparatul nu trebuie expus la stropire și nu mențineți obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, în jurul aparatului.
2. Pentru o ventilație eficientă păstrați spații libere de 20-30 cm în jurul aparatului.
3. Aerisirea nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu articole, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
4. Nici o sursă de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse, nu trebuie plasate lângă aparat.
5. Când ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat. Pentru a fi complet deconectate de la sursa de alimentare, ștecherul de alimentare al aparatului trebuie deconectat complet de la rețea.
6. Ștecherul principal al aparatului nu trebuie să fie obturat ci trebuie să fie ușor de accesat în timpul utilizării prevăzute.
7. Utilizați aparatul în climat tropical.
8. Trebuie atrasă atenția asupra aspectelor de mediu ale aruncării bateriilor.
9. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
10. Nu trântiți sau loviți aparatul.
11. Nu folosiți aparatul în apropierea unui câmp magnetic înalt.
12. Nu folosiți aparatul în apropierea unei surse de temperaturi ridicate sau nu uscați sau ventilați produsul la temperaturi înalte.
13. Nu este permisă demontarea, repararea sau reconstituirea produsului.
14. Nu ascultați muzică la volum maxim o perioadă lungă de timp pentru a nu vă fi afectat auzul.
15. Nu folosiți apă pentru a curăța boxa; este suficient să folosiți o cârpă umedă.
16. Încărcați boxa la timp și deconectați cablul de încărcare când este complet încărcată pentru a extinde viața bateriei.
17. Manevrați cu atenție ambalajele, bateria și orice aparate electronice ieșite din uz respectând clasificarea corespunzătoare.

## În cutie veți găsi:

- 1 x Boxă audio
- 1 x Cablu de încărcare tip-C
- 1 x Manual de utilizare

## Descrierea panoului de control:

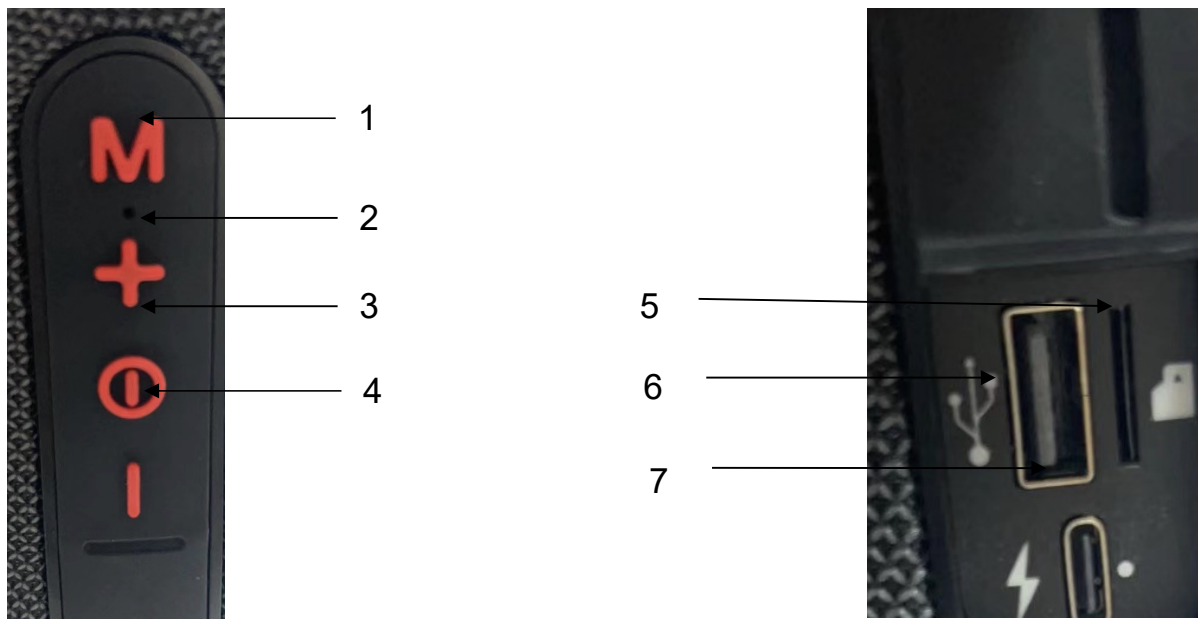

## Comenzi & Funcții:

1. Buton mod
2. Piesa următoare/Creștere volum
3. Pornit/Oprit/Redare/Pauză/Scanare
4. Piesa anterioară/Reducere volum
5. Slot USB
6. Slot pentru card TF
7. Port de încărcare tip-C

## Descriere generală a funcțiilor

1. **Mod:** Apăsați scurt pentru a comuta între diverse moduri de redare: BT → FM → USB\TF (cu alt dispozitiv)  
Apăsați scurt pentru a comuta între diverse moduri de redare: BT → USB\TF → FM (fără niciun alt dispozitiv)
2. **Vol-/Vol+:** Apăsați prelung și mențineți apăsată tasta pentru a trece la melodia anterioară sau următoarea iar la o apăsare scurtă puteți reduce sau mări nivelul volumului.

3. **Redare/Pauză/Scanarea programelor radio:** La o apăsare scurtă aceasta va funcționa ca o tastă de redare/pauză, iar la o apăsare prelungă este pornit/oprit
4. **Alimentare:** Apăsați prelung tasta POWER pentru a porni/opri aparatul.

### **Descrierea funcției MP3**

1. **Slot USB:** Redarea automată a muzicii tip MP3, WMA de pe un stick USB
2. **Card TF:** Redarea muzicii stocate în format MP3, WMA de pe un card TF.
3. **Redare/Pauză:** Apăsați scurt pentru a reda/întrerupe.
4. **Tasta Melodia anterioară/Următoarea:** Apăsați scurt pentru melodiile anterioare/următoare.

### **Descrierea funcției FM**

1. Apăsați scurt **butonul Mod** pentru a comuta în modul FM.
2. Apăsați scurt **butonul Redare/Pauză** pentru a scana/căuta posturile radio.
3. **Funcția Mute/Unmute**(Oprirea/Reactivarea sunetului): apăsați scurt butonul Redare/Pauză pentru a dezactiva sunetul iar pentru a anula opțiunea mai apăsați încă o dată același buton.
4. **Tasta Melodia anterioară/Următoarea:** Apăsați scurt pentru a comuta între posturile de radio memorate.

### **Descrierea funcției Bluetooth**

1. Apăsați butonul Mod până ajungeți în dreptul funcției Bluetooth.
2. Deschideți device-ul pe care doriți să-l împerecheați cu boxa audio și activați funcția Bluetooth pe acesta.
3. Pe device(telefon,tabletă, etc) așteptați să se realizeze asocierea cu „SAMUS VIBE BOX”.
4. Indicatorul luminos al difuzorului va clipi și, atunci când este asociat cu succes, indicatorul va lumina neîntrerupt.
5. Redare muzică: apăsați scurt butonul Redare/Pauză și Melodia anterioară/următoare

## Descrierea indicației de încărcare

1. Încărcarea este necesară atunci când produsul se află în stare de autoprotecție cu putere redusă, volumul va scădea la 30%, vă rugăm să utilizați adaptorul sau cablul nostru pentru a-l încărca. Lumina roșie se aprinde la încărcare și se stinge când încărcarea este terminată.
2. **Notă:** La prima utilizare vă rugăm să încărcați bateria minim 12 ore; dacă bateria nu funcționează mult timp vă rugăm să o păstrați cu un nivel minim de încărcare, altfel bateria se va deteriora.

## Specificații tehnice

1. Putere de ieșire: 10W (5W\*2)
2. Frecvența: 90Hz-20KHz
3. Dimensiunea difuzorului: 2,25" 4Ω 5W\*2
4. S/N:  $\geq 60$ dB
5. Intrare de alimentare: 5V tip-C
6. Dimensiune produs(LxHxA): 87x170x87 mm.



**SAMUS**<sup>®</sup>  
Aproape de tine!