

ZASS[®]

Worldwide comfort



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONVECTOR ELECTRIC, MODEL: **ZKH 09**

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL



Unic importator în România: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, Mureș
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro





Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului!



ATENȚIE: UNELE PĂRȚIALE ACESTUI APARAT POT DEVENI FOARTE FIERBINȚI ȘI POT CAUZA ARSURII!

1. INFORMAȚII GENERALE și MĂSURI DE PRECAUȚIE



ATENȚIE !

Nu acoperiți aparatul. NU folosiți NICIODATĂ aparatul pentru a usca hainele sau articole similare.

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu utilizați aparatul și apelați la un service autorizat. Nu lăsați materialele în care a fost ambalat (în special pungile de polietilenă) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat.
- Nu folosiți aparatul cu prize programate sau cu termostate de ambianță.
- Conectați numai la prize cu un curent nominal de minim 10A.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
- Utilizați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă. Nu instalați aparatul după ușă.
- Păstrați o distanță minimă de 50 cm între dispozitiv și perete, dulapuri, materiale precum perdeaua, cartonul, etc. și alte dispozitive. Nu plasați aparatul la înălțime. Vedeti figura din paginile următoare ale acestui manual.
- Nu stropiți aparatul cu apă și nu-l acoperiți cu haine umede. Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune în timpul somnului.
- Nu folosiți convectatorul lângă cada de baie, duș, piscină, etc.
- Nu utilizați aparatul lângă materiale inflamabile, explozibile sau termodeformabile, mobilier din lemn, haine și alte textile.
- Nu utilizați aparatul în afara încăperilor sau în locuri umede. Nu expuneți aparatul niciodată la condiții exterioare (ploaie, ninsoare, soare, etc.).
- Înainte de curățire opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Nu folosiți aparatul în imediata vecinătate a căzii de baie, a dușului, a piscinei, etc.
- Nu loviți și nu deteriorați cordonul de alimentare. Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză.
- Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceți aparatul imediat la un service autorizat.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti departe de acest aparat atunci când nu sunt supravegheați de un adult.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoane cu abilități fizice sau mentale mai reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt sub supraveghere sau au beneficiat de instruire pentru utilizarea în siguranță a produsului și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică încălzire pentru uz casnic, în spații interioare. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos.

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
Atenție! Unele părți ale acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Dacă există copii, persoane cu dizabilități sau persoane cu potențial de a fi rănite din cauza dispozitivului, fiți atenți în special la acele persoane.

2. PREZENTARE (Pagina 2)

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Picior aparat; | 5 Termostat; |
| 2 Corp aparat; | 6 Comutator selectare putere; |
| 3 Mâner transport; | 7 Cordon alimentare. |
| 4 Fantă evacuare caldură; | |

3. UTILIZAREA APARATULUI

Așezați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă. Păstrați o distanță minimă față de alte obiecte conform figurii nr.1.

- Introduceți ștecherul cordonului de alimentare într-o priză corespunzătoare (cu pământare).
- Rotiți termostatul la maxim.
- Selecționați treapta de putere prin rotirea comutatorului pe poziția dorită (cum se poate vedea în Fig.2):

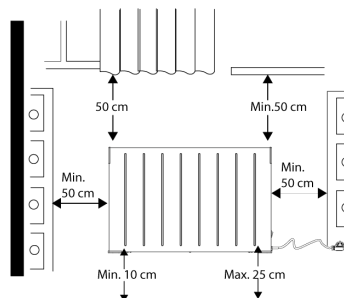


Fig. 1

- 0 - oprit
- prima poziție I = 1250W
- a doua poziție II = 2500W

- Când s-a atins temperatura dorită, rotiți termostatul spre stânga până aparatul se va opri – acesta va fi punctul în care aparatul va porni și se va opri, menținând temperatura selectată anterior.

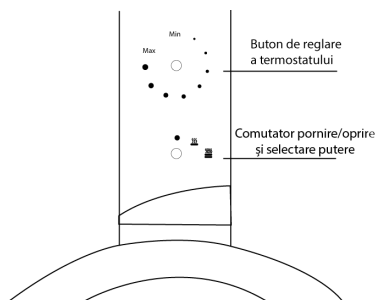


Fig. 2

Notă: Acest aparat este dotat cu un sistem de siguranță contra supraîncălzirii. Dacă aparatul se oprește automat în timp ce funcționează, înseamnă că sistemul de siguranță de pe aparat este activat. Lăsați aparatul să se răcească înainte de repornirea sa, dacă problema continuă, apelați service-ul autorizat.

4. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Deconectați întotdeauna aparatul și scoateți ștecherul înainte de orice întreținere.

Aparatul necesită numai o curățire normală exterioară.

După folosire și înainte de curățire deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați răcirea lui. Curățați grilajul de praf cu o periuță sau prin aspirare. Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, etc. Pentru curățire utilizați o cârpă moale umedă și apoi lăsați aparatul să se usuce.

Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăță, se introduce într-o pungă de PE sau se reambalează și se depozitează într-un loc uscat.

5. DATE TEHNICE

Model	ZKH 09
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50/60Hz
Putere	2500 W max.
Tip element încălzire	Rezistență electrică
Clasa de protecție	Clasa I



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei puștele tăiate.



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu răspunde pentru eventualele greșeli de tipar, imagini sau caracteristici ale produselor.

ZASS[®]
Worldwide comfort

www.zassromania.ro