

MANUAL DE UTILIZARE



Smart Contact-Grill
(Prăjitor tip grill, pentru sandwich-uri,
carne, legume, etc.)
GTS-2030ACX

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea Smart Contact-Grill-ului electric și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Definițiile cuvintelor de avertizare

PERICOL – Indică un pericol iminent care, dacă nu este evitat, se va solda cu deces sau accidentare gravă. Folosirea acestui termen este limitată doar la cele mai extreme situații.

AVERTISMENT – Indică un pericol posibil care, dacă nu este evitat, se poate solda cu deces sau accidentare gravă.

ATENȚIE – Indică un pericol posibil care, dacă nu este evitat, se poate solda cu accidentări minore /moderate sau avarierea produsului/proprietății. De asemenea, atrage atenția asupra practicilor considerate nesigure.

Când folosiți acest aparat sau orice alt aparat electrocasnic, respectați întocmai următoarele precauții elementare:



CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE



AVERTISMENT — Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare personală gravă:

- Folosiți întotdeauna aparatul pe o suprafață plată, stabilă, rezistentă la căldură.
- Aparatul trebuie folosit cu ambele plăci corect instalate.
- Folosiți produsul într-o zonă bine ventilată. Mențineți pe toate laturile aparatului un spațiu liber de cel puțin 10-15 cm pentru a permite o circulație adecvată a aerului.
- Nu așezați produsul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau cu gaz, și nici în interiorul sau deasupra unui cuptor încins sau a altei surse de căldură.
- Nu așezați aparatul pe o suprafață sensibilă (de exemplu, mobilier vopsit) și păstrați o distanță de cel puțin 70 cm față de materiale combustibile.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele care apar din cauza utilizării aparatului într-un mod diferit față de cel descris sau a fost comisă o greșeală de manipulare.
- Lăsați un spațiu de aproximativ 10 cm în jurul dispozitivului.
- În timpul funcționării, produsul nu trebuie să vină în contact cu perdelele, tapetele, articolele de îmbrăcăminte, prosoapele de bucătărie sau alte materiale inflamabile.



- **NU ATINGEȚI SUPRAFETELE FIERBINȚI ALE PRODUSULUI!**

Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată când aparatul este în funcțiune. Asigurați-vă că nu atingeți aceste părți fierbinți ale aparatului.

Există pericol de ardere la atingerea suprafeței în timpul funcționării.

- Nu mutați produsul atata timp cât acesta este conectat la priză. Așteptați ca produsul să se răcească bine înainte de a-l muta.
- Nu puneți folie de aluminiu sau orice alt material în tava de picurare.
- Nu folosiți accesorii nededicate sau nerecomandate de către producător.
- Nu folosiți produsul lângă vase cu apă sau alte lichide.

- Nu puneți și nu scufundați produsul în apă sau alte lichide. Dacă produsul cade în apă, deconectați-l imediat de la sursa de curent. **Nu atingeți produsul cu apă!**
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul funcționării. Produsul nu funcționează cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui dispozitiv telecomandat.
- Nu forțați cablul de alimentare în punctul de conectare pentru a nu se rupe sau destrăma.
- Nu conectați sau deconectați produsul la /de la priză cu mâinile ude.
- Țineți produsul și cablul acestuia departe de suprafețele fierbinți.
- Nu acționați niciodată produsul dacă ștecherul sau cablul acestuia sunt deteriorate, nu funcționează corect, au fost trântite sau deteriorate sau expuse la apă sau alte lichide.
- Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita orice pericol.
- Când utilizați un prelungitor, este important ca și copiii să nu tragă de el sau să existe pericol de împiedicare.
- Aparatul trebuie deconectat întotdeauna din priză în caz de lipsă de supraveghere, înainte de asamblare, demontare sau curățare.
- În timpul utilizării aparatului, este posibil să iasă ceva abur. Țineți mâinile și fața departe de aparat!
- Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, abilități sau lipsă de experiență/cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să fi fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să fi înțeles pericolele rezultate. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de către copii decât dacă au vârsta de 8 ani sau mai mult și sunt supravegheați.
- Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie ținuti departe de aparat și de cablul de conectare.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul sau cu materialul de ambalare (de exemplu, pungi de plastic).



ATENȚIE – Pentru a reduce riscul de accidentare sau deteriorare a produsului /proprietății:

- Acest produs a fost conceput pentru a fi folosit în spații interioare, neindustriale, necomerciale, **exclusiv casnice**, ca aparat de făcut sandvișuri și grătare sănătoase.
- Nu folosiți aparatul în spații exterioare și nici în orice alte scopuri decât cele menționate!
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pentru a nu vă împiedica de el sau a nu-l smulge din greșeală (de ex. peste muchia mesei sau a blatului de lucru).

INSTRUCȚIUNI SPECIALE:

- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului în timpul funcționării acestui produs, nu folosiți pe același circuit electric, în același timp, un alt aparat de mare consum.
- Aparatul este prevăzut cu un cablu de alimentare scurt. Nu se recomandă folosirea unui prelungitor dar, dacă totuși trebuie folosit unul,
 - valorile electrice înscrise pe acesta trebuie să fie cel puțin la fel de mari ca ale aparatului;
 - cablul prelungitorului trebuie aranjat astfel încât să nu atârne pentru a nu vă împiedica de el și a nu-l smulge din greșeală.

OPȚIUNI DE UTILIZARE

Prepararea la grill:

Placa superioară se sprijină direct deasupra alimentelor. Excesul de grăsime se va scurge în tăvița de colectare.

Introducerea plăcilor

Plăcile sunt cel mai ușor de schimbat în poziția grill-deschis .

1. Placa inferioară:

Glisați placa inferioară a grătarului în dispozitivele de reținere într-un unghi ușor, apoi coborâți placa și cuplați apăsând butonul din partea stângă.

2. Placa superioară:

Glisați placa superioară în cârligele de reținere într-un unghi ușor și cuplați apăsând butonul din partea frontală.


Asigurați-vă întotdeauna că tava de colectare a grăsimilor este introdusă în partea inferioară.

3. Ridicați cursorul la poziția LOCK(blocare) pentru transport sau depozitare verticală.




A. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată ungeți ușor cu ulei suprafața de grătar. Apoi încălziți grătarul timp de zece minute la setarea maximă, cu grătarul închis și gol(fara nici un aliment inaintu). Apoi lăsați ca aparatul să se răcească și ștergeți plăcile cu o cârpă umedă.

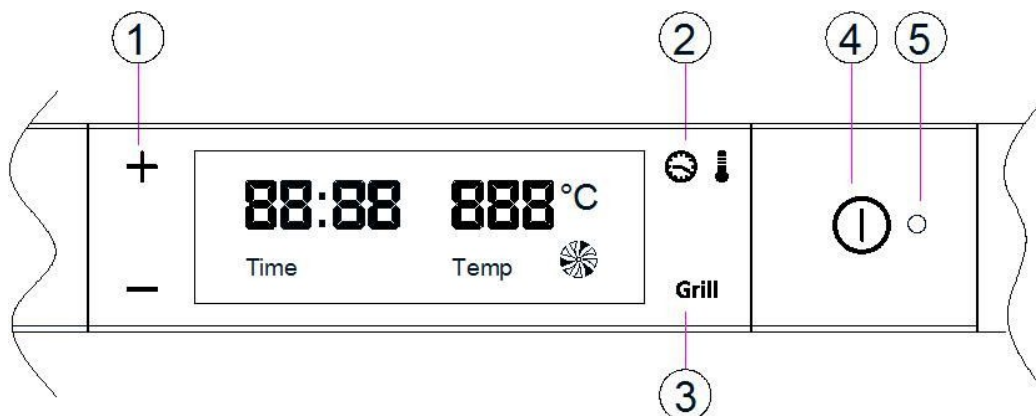B. AFIȘAJUL:



C. DESCRIEREA FUNCȚIILOR BUTOANELOR

1. Buton +/- pentru ajustare temperatură / timp
 1. „+” crește temperatura/timpul
 2. „-” micșorează temperatura/timpul
2.   Buton selectare temperatură / timp
3. Funcția grătar fără cronometru
4.  Buton pornit/oprit - apăsați prelung, mai mult de 1,5 secunde, pentru a porni și opri aparatul
5. Lumină de control

D. OPERAREA APARATULUI

- a. Conectați dispozitivul, afișajul strălucește în albastru și va emite un semnal sonor o dată.



După circa 1 minut lumina de fundal albastră se va stinge.

- Apăsați butonul de pornit/oprit (I) timp de 1,5 secunde. Lumina roșie de control se va aprinde iar afișajul va străluci în portocaliu. Sunt afișate temperatura de 205°C și ora --:--.
- Apăsați butonul (🕒) (🌡️), temperatura poate fi setată.
- Folosiți butonul +/- pentru a seta temperatura dorită 75 °C la 235°C în pași de câte 10 °C.
- Apăsați din nou butonul (🕒) (🌡️), ora 01:00 va clipi.
- Folosiți butonul +/- pentru a seta ora dorită. Aceasta poate fi setată de la 1 la 30 de min. în pași de câte 1 minut.


Atâta timp cât dispozitivul se va încălzi (aproximativ 5 minute și jumătate), timpul setat nu se modifică. Când dispozitivul se va încălzi, pe ecran simbolul (🌀) se va roti.

Odată ce temperatura setată este atinsă, culoarea afișajului se schimbă din portocaliu în roșu și emite un semnal sonor de 2 ori. Acum puteți începe prepararea. Din acest moment, va începe numărătoarea inversă de la timpul presetat până va ajunge la zero.

În timp ce timpul se numără invers, afișajul luminează portocaliu și roșu alternativ ceea ce înseamnă că dispozitivul se va încălzi din nou pentru a menține temperatura.

După încheierea unui ciclu de lucru (timpul s-a încheiat, se aude un semnal sonor de două ori), afișajul timpului și al temperaturii clipește pentru a solicita o numărătoare inversă de 3 minute. Dacă produsul nu este operat și emite un semnal sonor de două ori, produsul va intra automat într-o „oră de păstrare automată a căldurii”, în starea cu detaliile de mai jos:

Timp - 1 oră, temperatură - 75°C

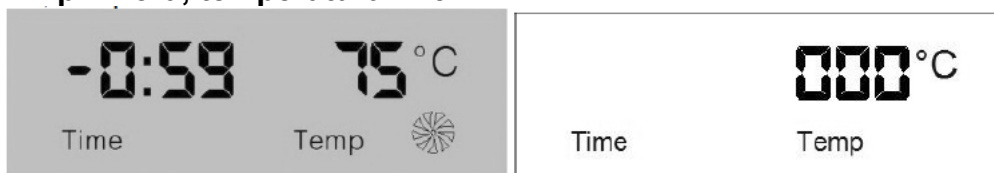

După expirarea și a acestui timp, aparatul va emite un semnal sonor și se va opri rămânând în poziția de așteptare(stand-by).

Exemplul 1: PENTRU A PREPARA PULPE DE PUI LA GRĂTAR

Apăsați și mențineți apăsat (I) mai mult de 1,5 secunde, lumina roșie din partea dreaptă se va aprinde, aparatul va porni și afișajul "--:--" va clipi, aparatul intrând în procesul de preîncălzire.

Apăsați „(🕒) (🌡️)” pentru a comuta în modul oră și ajustați la 10:00, apoi apăsați din nou butonul „(🕒) (🌡️)” pentru a comuta în modul temperatură și ajustați la 225.


Notă: Vă rugăm să rețineți că în acest moment, după ce timpul este ajustat, afișajul nu mai poate reveni la "--:--".

În acest moment, afișajul va fi următorul:



După ce preîncălzirea se va fi terminat (după aproximativ 5 minute și jumătate), aparatul va emite un semnal sonor de 2 ori semn ca aparatul este preîncălzit și puteți pune pulpele de pui pe grătar; după acest moment va începe programul de preparare.

În această perioadă, fundalul ecranului va afișa, alternativ, culorile portocaliu și roșu, indicând faptul că produsul funcționează continuu, între etapa de încălzire(portocaliu) și cea de conservare a căldurii(roșu). De exemplu, vor apărea următoarele afișaje:

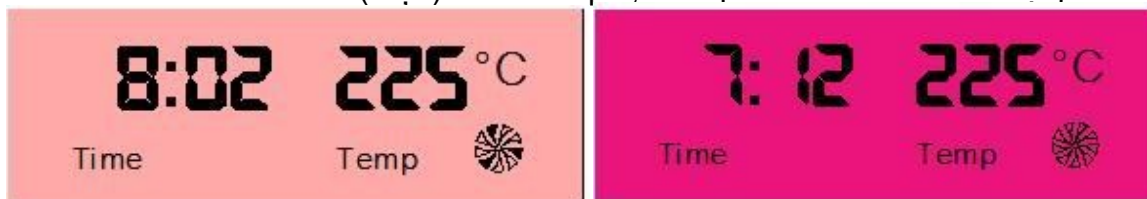

Fundal portocaliu

Fundal roșu

După scurgerea celor 10 minute de preparare se vor auzi 2 semnale sonore(bip-uri), indicând că pulpele de pui sunt gata preparate.


Exemplul 2: PENTRU A PREPARA FRIPTURĂ DE PORC LA GRĂTAR

Apăsați și mențineți apăsat "ⓘ" mai mult de 1,5 secunde, lumina roșie din partea dreaptă se va aprinde, aparatul va porni și afișajul "--:--" va clipi, aparatul intrând în procesul de preîncălzire.

Apăsați „🕒” pentru a comuta în modul oră și ajustați la 05:00, apoi apăsați din nou butonul „🕒” pentru a comuta în modul temperatură și ajustați la 235.

Notă: Vă rugăm să rețineți că în acest moment, după ce timpul este ajustat, afișajul nu mai poate reveni la "--:--".

În acest moment, afișajul va fi următorul:

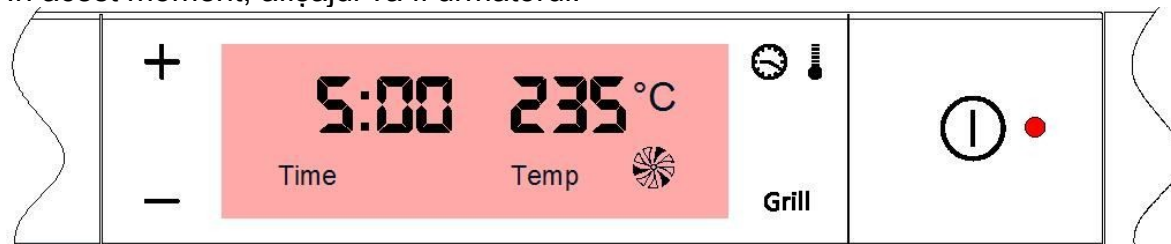

După ce preîncălzirea se va fi terminat (după aproximativ 5 minute și jumătate), aparatul va emite un semnal sonor de 2 ori semn ca aparatul este preîncălzit și puteți pune carnea de porc pe grătar; după acest moment va începe programul de preparare.

Când timpul se va fi terminat (după scurgerea celor 5 minute), se vor auzi 2 bipuri, indicând că pulpele de pui sunt gata preparate.

În această perioadă, fundalul ecranului va afișa, alternativ, culorile portocaliu și roșu, indicând faptul că produsul funcționează continuu, etapa de încălzire(portocaliu) alternativ cu cea de conservare a căldurii(roșu). De exemplu, vor apărea următoarele afișaje:




Fundal roșu

Fundal portocaliu

g. FUNCȚIE GRĂTAR FĂRĂ CRONOMETRU

Apăsați butonul pornit/oprit și apoi butonul "grill"(nr. 3). Dispozitivul este setat la o temperatură de 235°C. Utilizați butonul +/- pentru a schimba temperatura.

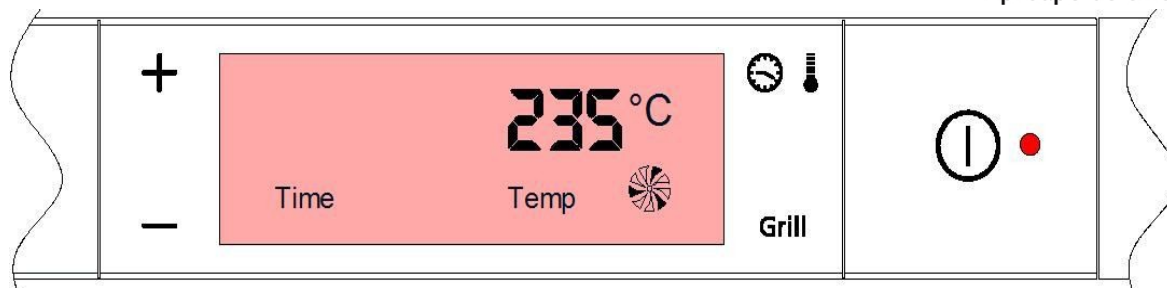


Temperatura setată este atinsă dacă dispozitivul emite semnale sonore de două ori și afișajul va lumina în roșu. Puteți începe să preparați la grătar acum.

Mențineți în mod continuu cerințele de temperatură afișate, ceea ce numim operare cu o singură tastă. Când nu există nici o operațiune, aparatul se va opri automat după 1 oră în mod implicit.



APARATUL TREBUIE SUPRAVEGHEAT ÎN TIMPUL UTILIZĂRII!


E. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- a. din poziția de funcționare apăsați butonul  oprind astfel alimentarea electrică;
- b. scoateți ștecherul din priză;
- c. pentru a evita orice risc de incendiu, aparatul trebuie lăsat o oră să se răcească;
- d. înainte de curățare, scoateți placa de gătit cu atenție; îndepărtați orice reziduuri de pe placă;
- e. puneți tava de colectare a uleiului și placa de gătit în mașina de spălat vase pentru a le curăța;
- f. aparatul poate fi curățat și manual; nu folosiți palete metalice, cuțite, bureți de sârmă sau abrazivi pentru a curăța aparatul;
- g. puteți folosi un burete moale pentru a curăța aparatul și o cârpă uscată moale pentru a-l șterge;
- h. nu scufundați aparatul în apă sau în alt lichid.
- i. țineți aparatul într-un loc uscat și curat.

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	SAMUS
2. Modelul de fabricație:	GTS-2030ACX
3. Tipul aparatului:	Smart Contact-Grill
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, Ro
6. Puterea nominală(W):	2000
7. Tip plăci de lucru:	Grill(non-aderente)
8. Dimensiuni plăci de lucru(mm):	290x230
9. Termostat(control al temperaturii):	DA(75°C- 235°C)
10. Tip afisaj:	LCD
11. Temporizator:	DA(30 min.)
12. Funcție menținere la cald:	DA(60 min.)
13. Mâner termorezistent:	DA
14. Deschidere la 180°:	DA
15. Tăviță colectare pentru ulei	DA
16. Protecție la supraîncălzire:	DA
17. Tensiune de alimentare(V/Hz):	220-240/50
18. Culoare carcasă:	Inox+Gri
19. Dimensiuni nete(produs,mm):	363x331x152
20. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):	399x369x196
21. Greutate netă(produs,kg):	3,90
22. Greutate brută(kg):	4,45
23. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVD Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

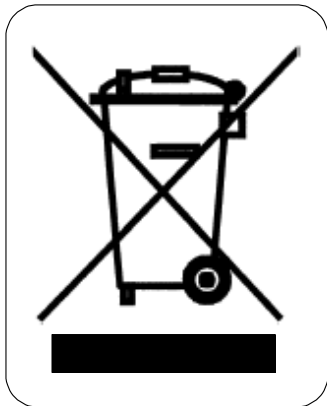

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

*Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!*

