


## MANUAL DE UTILIZARE

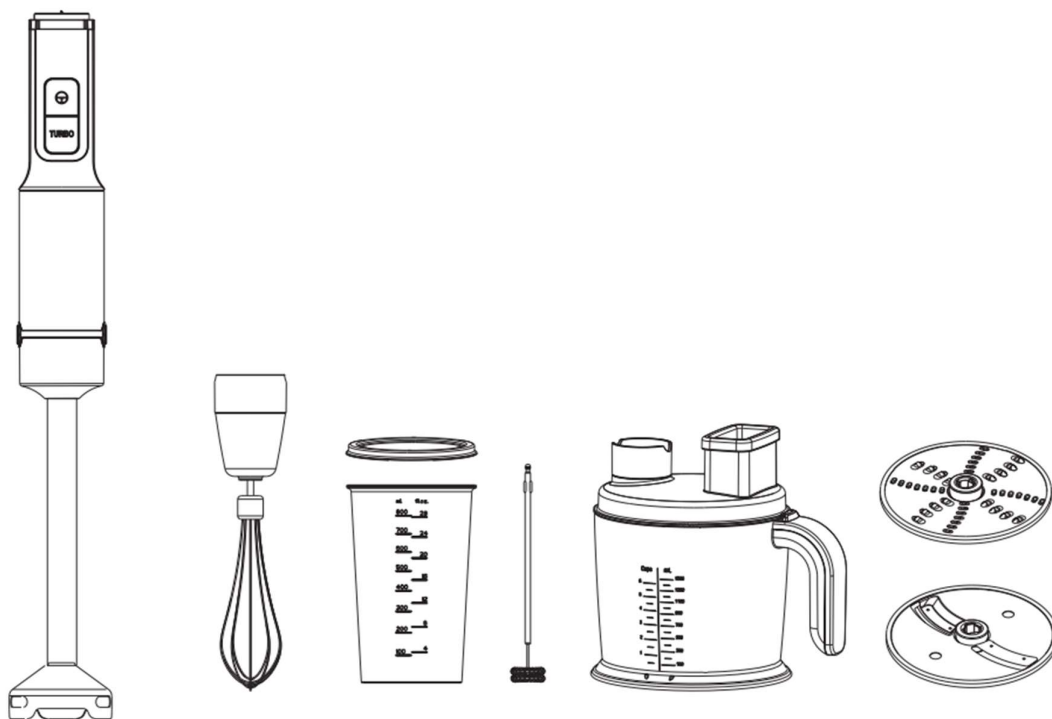

## BLENDER-ROBOT DE BUCĂTĂRIE MR1200A

220~240V~ 50/60Hz 1200W

## **MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

Înainte de a folosi acest aparat, citiți și respectați următoarele măsuri elementare de precauție:

1. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni privind folosirea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
2. Nu se va permite copiilor să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi realizate de copii nesupravegheați.
3. Citiți toate instrucțiunile.
4. Înainte de utilizare, verificați tensiunea la priza din perete pentru a vă asigura că valoarea acesteia corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța tehnică.
5. Nu folosiți niciodată un aparat al cărui ștecher sau cablu de alimentare prezintă semne de deteriorare sau dacă observați semne de funcționare necorespunzătoare sau dacă știți că aparatul a fost trântit sau avariat în orice fel. Într-o astfel de situație, returnați aparatul la cel mai apropiat service autorizat pentru examinare, reparare sau efectuarea reglajelor mecanice.
6. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent service autorizat sau de un tehnician calificat pentru a evita orice pericol.
7. Scoateți ștecherul din priză când aparatul nu este în funcțiune, înainte de a monta sau demonta piesele componente și înainte de curățare.
8. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste muchia mesei sau peste o suprafață fierbinte.
9. Nu scufundați partea superioară a blender-ului în apă. Risc de electrocutare.
10. O supraveghere atentă se impune în cazul utilizării aparatului în preajma copiilor sau a unor persoane cu dizabilități.
11. Evitați să atingeți piesele mobile ale aparatului.
12. Evitați să băgați degetele sau ustensilele în vas în timpul malaxării pentru a nu vă accidenta și pentru a nu deteriora aparatul. Puteți să folosiți o spatulă, însă numai după ce ați oprit blender-ul.
13. Aparatul nu poate fi folosit pentru a mărunți gheață sau pentru a amesteca alimente tari și uscate. Acestea pot toci lama cuțitului.
14. Pentru a reduce riscul de accidentare, nu montați niciodată cuțitul pe baza vasului înainte de a instala bolul corespunzător.
15. Asigurați-vă că ați închis bine capacul bolului înainte de a porni aparatul.
16. Folosirea unor accesorii nerecomandate de producător poate duce la

- accidentări.
17. Nu folosiți aparatul decât în scopul pentru care a fost conceput.
  18. Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni de folosire de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
  19. Copiii trebuie atent supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
  20. Nu folosiți aparatul în exterior.
  21. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare la îndemână.
  22. Evitați riscurile de accidentare ce pot deriva dintr-o utilizare necorespunzătoare.
  23. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de curent dacă rămâne nesupravegheat, dar și înainte de asamblare, demontare sau curățare.
  24. Nu permiteți copiilor să folosească blender-ul nesupravegheați.
  25. Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de curent înainte de a schimba accesoriile sau dacă vă apropiați de piesele mobile.
  26. Procedați cu atenție când manevrați lamele ascuțite ale cuțitului, când goliți bolul și în timpul curățării.


## **APARATUL ESTE DESTINAT EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC!**


### **Prezentarea blender-ului (Aparatul este recomandat pentru mixarea legumelor și a fructelor)**

Durata maximă de funcționare continuă pentru o folosire nu poate depăși 30 secunde; după două folosiri consecutive, se va face o pauză de trei minute.

Capacitatea maximă a vasului este de 800 ml. Vasul este ideal pentru cântărirea și prepararea alimentelor procesate.

1. Asamblarea axului detașabil la unitatea motorului
2. Nu trebuie decât să conectați cablul de alimentare al blender-ului manual la priza din perete.

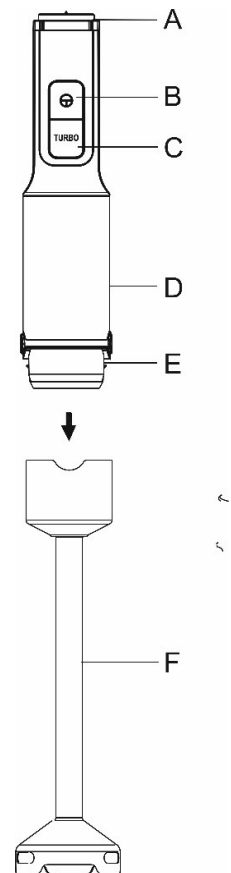

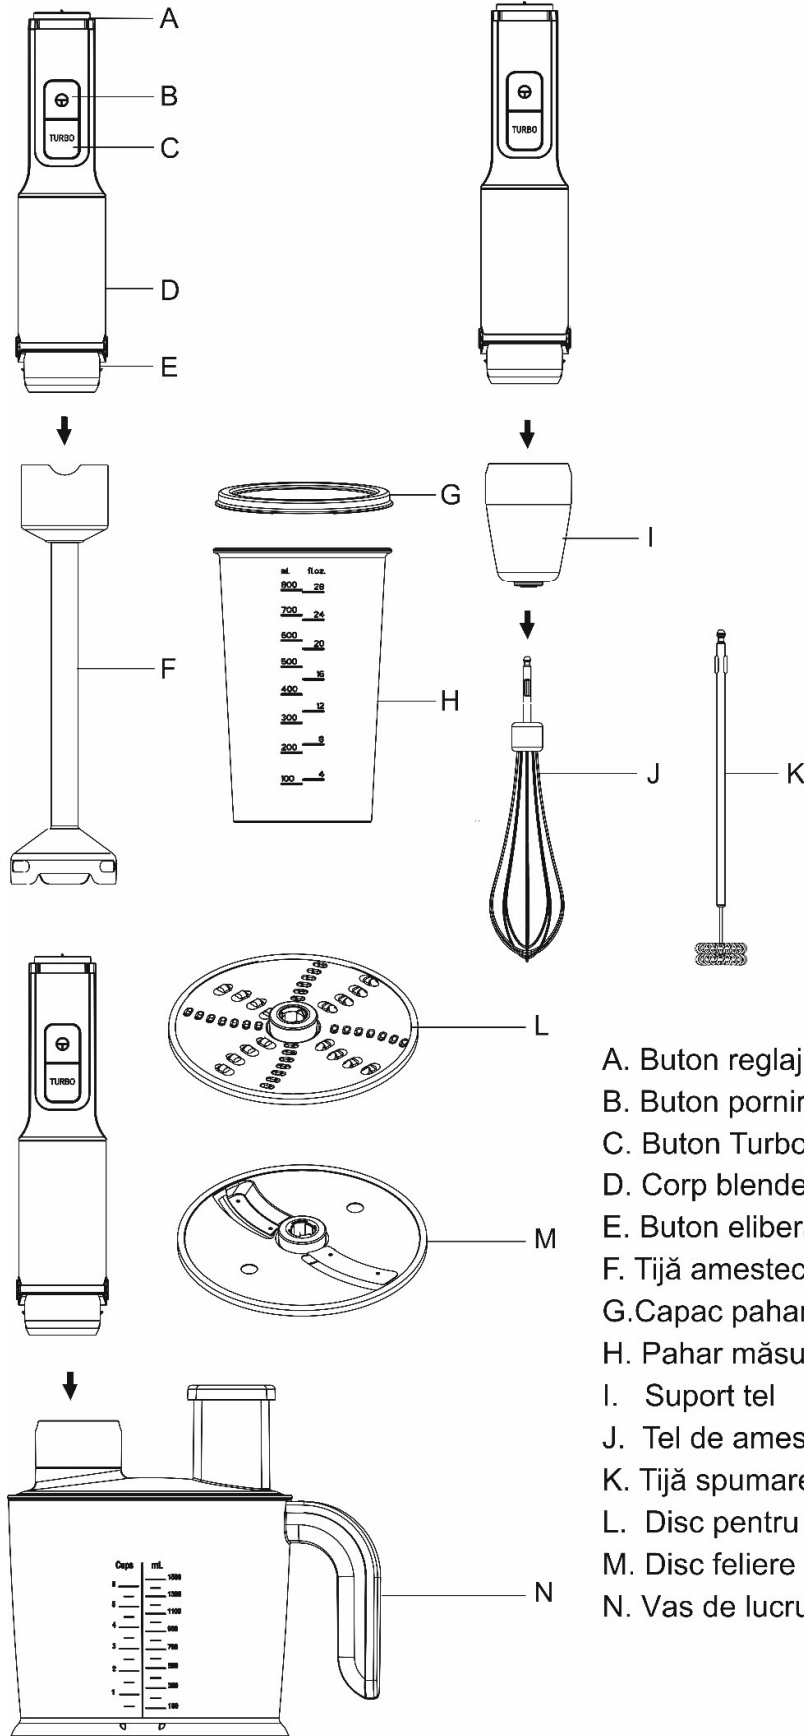

- A. Buton reglaj viteze
- B. Buton pornire
- C. Buton Turbo
- D. Corp blender
- E. Buton eliberare ax
- F. Tijă amestecare
- G. Capac pahar măsurare
- H. Pahar măsurare
- I. Suport tel
- J. Tel de amestecare
- K. Tijă spumare lapte
- L. Disc pentru răzuire
- M. Disc feliere
- N. Vas de lucru

## Telul pentru baterea ouălor



Timp aproximativ de utilizare: 15 sec.

Telul este potrivit pentru baterea ingredientelor cu textură moale, cum ar fi: albușuri de ouă, frișcă, deserturi instant, ouă și zahăr.

Nu încercați să bateți mixturi cu o consistență mai tare, ca de ex. margarina, pentru a nu deforma telul.


1. Fixați telul în suportul corespunzător.
2. Fixați mânerul blender-ului în suportul telului.
3. Puneți alimentele în vas. Nu bateți mai mult de șase albușuri sau o cantitate mai mare de 1000 ml de frișcă deodată. Compoziția nu trebuie să depășească nivelul telului.
4. Conectați aparatul la curent și acționați butonul de pornire.
5. După utilizare, deconectați aparatul de la curent și dezamblați-l.

## Tija pentru spumarea laptelui


Instalarea și demontarea acestui accesoriu se realizează în același mod ca și în cazul telului pentru baterea ouălor.

Pentru utilizare, puneți într-un vas (de preferință înalt și îngust) o anumită cantitate de lapte (mult mai puțin decât capacitatea vasului) și apoi introduceți accesoriul (montat în locul corespunzător) în vasul cu lapte și porniți aparatul puțin câte puțin până când laptele începe să se transforme în spumă.

Puteți realiza densitatea spumei de lapte în funcție de preferințele dvs.



## Vasul de lucru

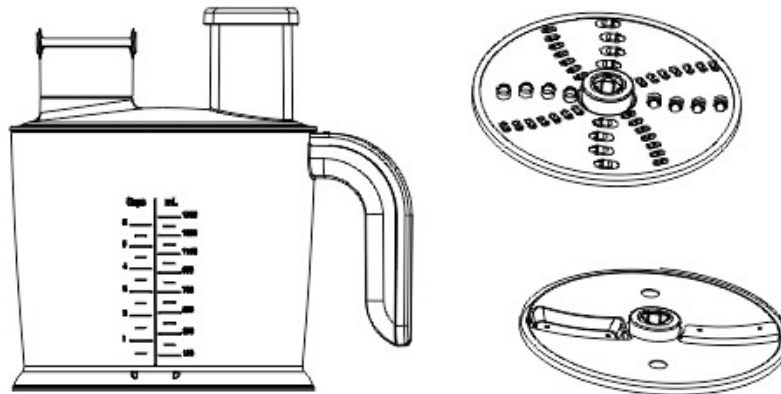

Procesorul este potrivit pentru a toca produse precum: carne, brânză, legume, condimente, pâine, biscuiți și nuci.

Nu încercați să mărunțiți alimente tari ca de ex.: boabe de cafea, cuburi de gheață, tablete de ciocolată, etc. Lamae cuțitului se pot deteriora.


Pentru a instala motorul, fixați-l pe angrenaj.

### **Montarea vasului procesorului, a accesoriilor și a capacului:**

1. Puneți vasul procesorului de alimente pe blatul de lucru sau pe o masă, asigurându-vă că suprafața este curată și stabilă.
2. Alegeți unul dintre următoarele accesorii de procesare a alimentelor:
  - cuțitul de măcinare
  - discul reversibil de tocare
  - discul reversibil de feliat

Veți găsi un ax care poate fi folosit la toate cele trei accesorii de procesare a alimentelor.

### **Folosirea discului reversibil de raziire**

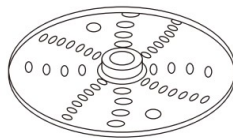


1. Puneți axul în mijlocul vasului de procesare a alimentelor. Respectați măsurile de precauție când manevrați discul de tocare. Aveți grijă să nu vă tăiați!
2. Una dintre fețele discului de tocare este pentru tocare grosieră, iar cealaltă pentru tocare fină. Alegeți partea potrivită în funcție de tipul de

ingredient folosit. Aliniați orificiul din mijlocul discului cu axul și asigurați-vă că l-ați fixat bine împingându-l ușor în jos.


3. Puneți capacul vasului de procesare la loc și asigurați-vă că este corect aliniat și fixat în poziție.

### **Folosirea discului reversibil de feliat**

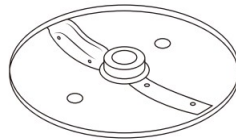

1. Potrivii axul în mijlocul vasului de procesare a alimentelor. Acționați cu atenție!
2. Una dintre fețele discului reversibil de feliat este pentru feliat grosier, iar cealaltă pentru feliat fin. Alegeți partea potrivită în funcție de tipul de aliment folosit. Aliniați orificiul din mijlocul discului cu axul și asigurați-vă că l-ați fixat bine în poziție împingându-l ușor în jos.
3. Puneți capacul vasului de procesare a alimentelor la loc și asigurați-vă că este corect aliniat și fixat în poziție.

### **Folosirea cuțitului de mărunțit**

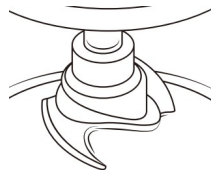

1. Țineți cu atenție cuțitul de măcinat într-o mână, iar cu cealaltă mână treceți axul prin mijlocul cuțitului de măcinare. Aveți grijă să nu vă tăiați! Cuțitul trebuie așezat la baza axului. Cuțitul se va mișca lejer pe ax, însă, în timpul funcționării, va fi stabil pe ax.
2. Manevrați cu grijă cuțitul de măcinat întrucât lamele acestuia sunt foarte ascuțite.
3. Puneți cuțitul de măcinare și axul în mijlocul vasului de procesare a alimentelor. Introduceți alimentele în vasul de procesare fără a depăși marcajul maxim (MAX.).
4. Puneți capacul vasului de procesare și asigurați-vă că este corect aliniat și fixat în poziție.

### **Folosirea procesorului de alimente**

1. Conectați aparatul la o sursă de curent.
2. Alegeți viteza de pe cadranul de selecție a vitezelor.

3. Apăsăți butonul de pornire pentru a pune aparatul în funcțiune.
4. Introduceți alimentele prin pâlnia prevăzută cu ajutorul elementului de împingere. Nu împingeți alimentele cu degetele sau alte obiecte. Folosiți doar accesoriul de împingere prevăzut în acest sens.
5. După ce alimentele au fost procesate, opriți motorul prin eliberarea butonului de pornire și deconectați de la curent.
6. Dezasamblați mânerul de pe angrenaj și scoateți capacul vasului.

### **Recomandări de folosire a blender-ului în vasul de procesarea alimentelor**

- Nu puneți blender-ul în funcțiune cu vasul de procesare gol.
- Tăiați alimentele în bucățele de dimensiuni uniforme pentru a obține rezultate mai rapide, uniforme și consistente.
- Blender-ul taie și amestecă rapid alimentele și lichidele, astfel că acestea sunt mai ușor de procesat. Observați alimentele pe tot parcursul procesării.

### **CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

1. Deconectați aparatul de la curent și scoateți axul detașabil.  
Note: Nu scufundați axul detașabil al blender-ului în apă pentru că, în timp, lubrifianții de pe rulmenții acestuia se pot spăla.
2. Spălați axul detașabil sub jet de apă fără a folosi substanțe abrazive de curățare sau detergenți. După ce ați terminat de curățat axul detașabil, așezați-l vertical pentru a permite scurgerea apei de pe el. Axul poate fi spălat la mașina de spălat.
3. Spălați cana, bolul, telul și cuțitul în apă caldă cu detergent. Nu este recomandată spălarea acestor accesorii la mașina de spălat deoarece componentele din plastic se pot deteriora prin spălarea extensivă.
4. Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă umedă. Nu scufundați niciodată această unitate în apă pentru a o curăța deoarece există riscul de electrocutare.
5. Lăsați aparatul să se usuce bine.  
Atenție: lamele cuțitului sunt foarte ascuțite. Manevrați cu grijă.
6. Remontați axul blender-ului la unitatea motorului, apoi așezați aparatul vertical pe consola de pe perete sau suspendați-l undeva astfel încât să nu ocupe mult loc.

### **Curățarea rapidă**

Între două operațiuni de procesare, țineți blender-ul manual în cana umplută pe jumătate cu apă și puneți-l în funcțiune pentru câteva secunde.



## Gestionarea ecologică a aparatului ieșit din uz



Puteți contribui și dumneavoastră la protejarea mediului înconjurător! Nu uitați să respectați reglementările locale în acest sens: predați aparatele electrocasnice nefuncționale la un centru autorizat de colectare a acestor deșeuri.

### **LISTA DE INGREDIENTE PENTRU BLENDERUL MANUAL**

INGREDIENTE	CANTITĂȚI MAX. (G)	OBSERVAȚII	DURATA MAX.(s)
CEAPĂ	100	TĂIATĂ ÎN 8	4-8 sec ÎN PULSE
COMPOT FRUCTE	80	~ 5 g/buc	8 sec
USTUROI	80		4-8 sec ÎN PULSE
BRÂNZĂ	50		12 sec
OUĂ FIERTE	TREI GĂLBENUȘURI		4-8 sec
ȘUNCĂ	70		10 sec

### **LISTA DE INGREDIENTE PENTRU ÎNTREG ANSAMBLUL**

FUNCȚIE	INGREDIENT	CANTITĂȚI MAX	DURATA MAX. (s)	
			FELIERE	MĂRUNȚIRE
FELIERE & MĂRUNȚIRE	CARTOFI	400 g	50 sec	30 sec
	PEPENE	400 g	50 sec	30 sec
	MORCOVI	400 g	50 sec	30 sec
TOCARE/ MIXARE & AMESTECARE	CARNE DE PUI	300 g (~ 10 g/buc.)	30 sec	
	ȘUNCĂ	300 g (~ 15 g/buc.)	30 sec	
	CEAPĂ	400 g (~ 20 g/buc.)	30 sec	
	CĂPȘUNE	200 g	25 sec	
	BRÂNZĂ	100 g	20 sec	
	ALUNE	100 g	20 sec	
	NUCI	100 g	20 sec	
BATERE	OUĂ	Șase gălbenușuri	25 sec	

**FISA PRODUSULUI**

1. Marca comercială a producătorului: ..... **ALBATROS**
2. Modelul de fabricație: ..... **MR1200A**
3. Tipul aparatului: ..... **Blender-Robot de bucătărie**
4. Importator: ..... **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: ..... **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO**
6. Putere motor instalată(W): ..... **1200**
7. Număr viteze: ..... **turație reglabilă + Pulse**
8. Număr cuțite: ..... **1(cu lamă dublă)**
9. Număr lame de tăiere: ..... **2(1 pt. răzuit/1 pt. feliat)**
10. Material lame de tăiere ..... **inox**
11. Material ax(picior) blender ..... **inox**
12. Capacitate pahar amestecare(litri): ..... **0,8**
13. Capacitate vas de lucru(litri): ..... **1,5**
14. Material vase de lucru: ..... **plastic**
15. Material mâner blender: ..... **plastic**
16. Accesoriu tel în formă de pară: ..... **DA**
17. Material tel în formă de pară: ..... **inox**
18. Accesoriu tijă spumare lapte: ..... **DA**
19. Greutate netă(corp blender/kg): ..... **2,1**
20. Greutate brută(cu ambalaj/kg): ..... **2,5**
21. Dimensiuni produs(corp blender, mm): ..... **51x51x447**
22. Dimensiuni produs(vas amestecare, mm): ..... **215x215x135**
23. Dimensiuni cutie(mm): ..... **280x205x240**
24. Tensiune/Frecvență(V/Hz): ..... **220-240/50**
25. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB A) ..... **< 80**
26. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.



**ALBATROS**<sup>®</sup>  
*Pe Suftetul Tău!*