


MANUAL DE UTILIZARE

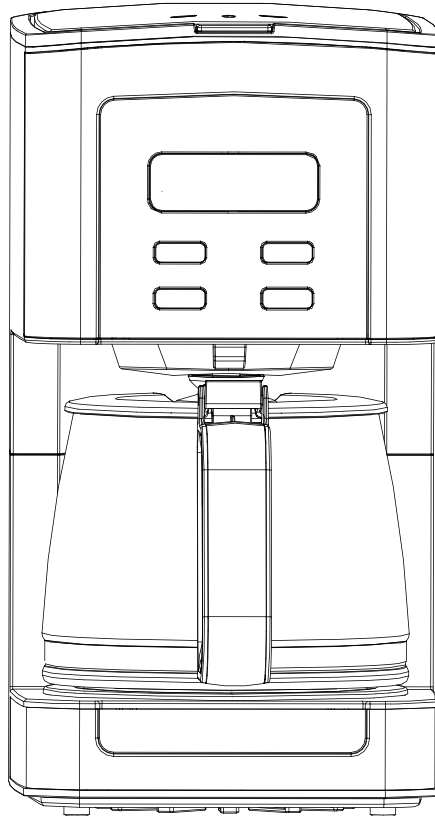

**FILTRU DE CAFEA
MODEL: TEMPORA**


Măsuri importante de siguranță

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție **înainte de a folosi aparatul**;


Înainte de a folosi aparatul, respectați toate măsurile de precauție, inclusiv următoarele:

1. Înainte de a folosi aparatul, asigurați-vă că tensiunea din priză corespunde cu tensiunea indicată pe eticheta de valori tehnice a aparatului.
2. Aparatul trebuie împământat.
3. O supraveghere atentă se impune în cazul folosirii aparatului în apropierea copiilor.
4. Nu puneți aparatul pe o suprafață fierbinte sau pe flăcări pentru a nu-l avaria.
5. Scoateți ștecherul din priză înainte de curățare și când aparatul nu este folosit. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a scoate sau de a atașa piese componente sau înainte de curățare.
6. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare sau dacă aparatul nu funcționează corespunzător, a fost trântit sau a suferit orice fel de avarii. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru service spre verificare, reparare sau reglaje mecanice.
7. Folosirea unor accesorii nerecomandate de producător poate cauza accidentarea utilizatorului sau avarierea aparatului.
8. Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă sau pe masă. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste muchia mesei sau a blatului de lucru.
9. Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu suprafața fierbinte a aparatului.
10. Unele părți ale aparatului se înfierbântă în timpul funcționării. Evitați să le atingeți direct.
11. Nu scufundați aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în orice alte lichide.
12. Nu folosiți aparatul afară.
13. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru a le putea consulta la nevoie.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

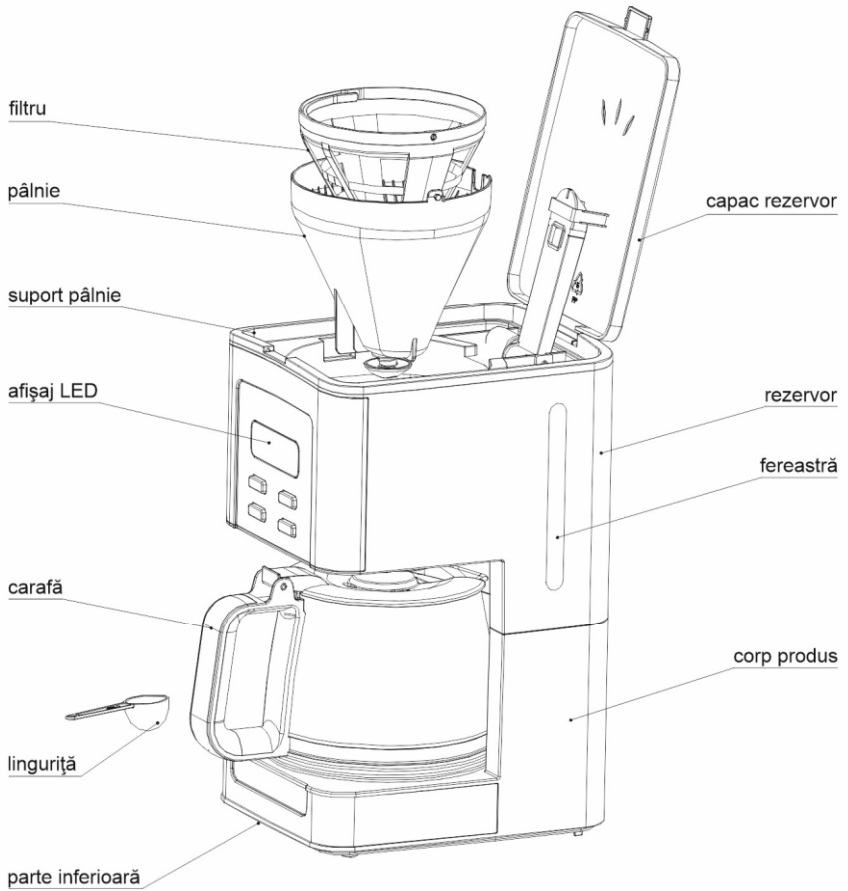

Panoul de comenzi:

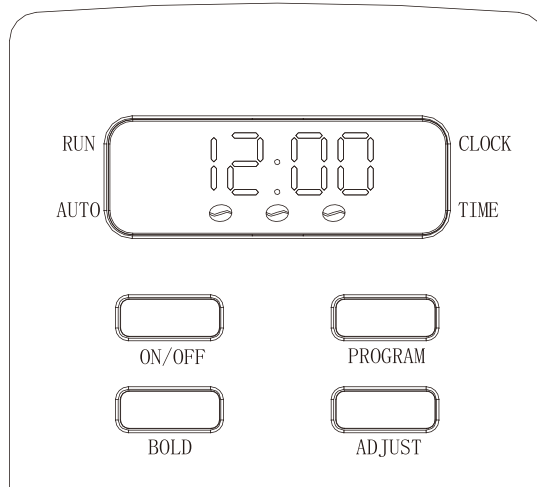

3. Mod de funcționare

Înainte de prima utilizare

Verificați dacă aparatul este complet și asigurați-vă că nu prezintă semne de avariere. La prima utilizare, nu fierbeți direct cafea, ci umpleți rezervorul de apă la capacitate maximă și fierbeți apa o dată sau de două ori. Spălați cana,coșul și filtrul aparatului înainte de utilizare.

Prepararea cafelei instant

1. Deschideți capacul rezervorului și puneți o cană de apă.

Observație: nivelul apei nu trebuie să depășească marcajul maxim și nici să fie sub marcajul minim.

2. Montați coșul și asigurați-vă că este bine instalat, apoi puneți filtrul.

3. Pentru o ceașcă de cafea, folosiți o linguriță de cafea măcinată. Adăugați cafeaua măcinată în filtru. După gust, puteți pune mai multă sau mai puțină cafea.

4. Scuturați ușor coșul pentru a distribui cafeaua uniform, apoi închideți capacul rezervorului de apă și asigurați-vă că este bine fixat în loc.

5. Așezați vasul de sticlă orizontal pe placa de menținere a căldurii.

6. Conectați la sursa de curent. Aparatul va emite un semnal sonor în acest moment, iar pe display va apărea „12:00” (panoul de comenzi).

7. Țineți apăsat butonul de pornit/oprit. Indicatorul „Auto” se aprinde. Aparatul de cafea

Începe să funcționeze. În timpul funcționării, apăsați încă o dată butonul de pornit/oprit pentru a opri aparatul. Acționarea altor butoane nu este posibilă în timpul preparării - se vor auzi trei semnale sonore.

8. Nu deschideți capacul rezervorului de apă în timpul procesului de preparare a cafelei pentru a nu vă opări cu aburi sau apă fierbinte.

9. Așteptați să nu mai curgă deloc lichid (aproximativ un minut după terminare) înainte de a scoate vasul de sticlă. Turnați cafeaua în cană și savurați-o. Observație: întrucât cafeaua măcinată reține o anumită cantitate de apă, cafeaua obținută poate fi mai mică decât cantitatea de apă pusă în rezervor. În timpul funcționării, placa de menținere a căldurii va fi foarte fierbinte. Nu atingeți!

10. După utilizare, opriți alimentarea cu curent a aparatului și scoateți ștecherul din priză.

Observație: nu scufundați aparatul de cafea sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide.

De asemenea, nu uitați că temperatura cafelei proaspăt preparate este foarte mare. Aveți grijă să nu vă opăriți când turnați cafea în cană.

Prepararea cafelei cu programare

Acest aparat de preparat cafea are și funcția de programare a orei la care doriți cafeaua. Când cafeaua instant de mai sus este gata, urmați pașii 1-6. Dacă este 8:30 și vreți ca aparatul să facă automat cafea la 14:30, urmați pașii de mai jos:

(Observație: aparatul afișează ora în format de 24 ore).

1. Apăsați butonul „program (PROG)” de pe panoul de comenzi. Indicatorul luminos portocaliu corespunzător „ceasului (CLOCK)” este aprins. Apăsați butonul „ADJUST” pentru a seta ora. Apăsați din nou butonul „PROG” și apoi „ADJUST” pentru a seta minutele

2. Apăsați din nou butonul „program (PROG)”. Indicatorul luminos corespunzător programării „appointment(TIME)” se aprinde. Acum puteți apăsa și butoanele „hour” și „minute” pe rând, setați ora programării pe 14:30. După ce ați setat ora de rezervare, dacă nu întreprindeți nicio acțiune în interval de 15 secunde, display-ul va reveni automat la afișarea orei efective „clockwise (CLOCK)”, iar indicatoarele luminoase corespunzătoare se sting.

3. Apăsați din nou butoanele de pornit/oprit „on/off”; indicatorul luminos corespunzător „AUTO” se aprinde pentru a intra în modul de programare. Aparatul realizează automat etapa de lucru rezervată.

4. Aparatul de cafea va porni automat la ora programată (indicatorul luminos „PROG” este

stins, iar indicatorul luminos on/off este aprins). După ce cafeaua a fost preparată, dacă alimentarea cu curent nu este întreruptă, vasul de cafea va fi menținut cald. Aparatul va întrerupe automat alimentarea cu curent după două ore de funcționare. Toți indicatorii luminoși se vor stinge. (Observație: după întreruperea alimentării cu curent, pe display se vor afișa doar numere.)

5. Observație: dacă doriți să anulați funcția de programare, apăsați din nou butonul on/off, iar indicatorul luminos se stinge, aparatul oprește setarea de rezervare și intră în modul standby. Apăsați butonul on/off pentru a intra în modul de prepare a cafelei instant. Dacă trebuie să schimbați ora de programare, apăsați butonul „program (PROG)” de trei ori la rând pentru a reseta ora programată.

Intensitatea cafelei

Acest aparat de cafea are și funcție de reglare a intensității cafelei. Sunt trei nivele de intensitate: tare, medie și slabă. Această intensitate este marcată cu boabe de cafea: trei, două sau una.

Apăsați o dată butonul „BOLD” . Aceasta este o cafea slabă și pe display apare o singură boabă de cafea; apăsați „BOLD” de două ori și intensitatea cafelei va fi medie. Apăsați „BOLD” de trei ori și intensitatea cafelei va fi tare, iar pe display vor apărea trei boabe de cafea.

Curățarea și întreținerea

Avertisment: scoateți ștecherul din priză înainte de curățare și așteptați ca placa de menținere a căldurii să se răcească suficient pentru a preveni orice fel de arsuri. Nu scufundați aparatul de cafea sau cablul de alimentare în apă sau în alte lichide pentru a evita orice pericol.

1. După fiecare utilizare, deschideți capacul rezervorului de apă, scoateți coșul și vărsați zațul de cafea din filtru, spălați filtrul și componentele din sticlă cu apă caldă și adăugați detergent dacă este nevoie. Observație: aceste piese pot fi spălate și la mașina de spălat vase.
2. Ștergeți suprafața exterioară a produsului cu o cârpă umedă pentru a îndepărta murdăria.
3. Când preparați cafea, stropi de apă se pot acumula pe coș și picura pe placa de încălzire. De aceea, aceste piese trebuie și ele curățate după fiecare utilizare.

Curățarea depunerilor minerale

Pentru o funcționare eficientă a aparatului, trebuie să aveți în vedere și calitatea apei din zona dumneavoastră și frecvența de folosire a aparatelor electrice. Îndepărtați cu regularitate depunerile de minerale. Pentru aceasta, procedați astfel: turnați o cantitate corespunzătoare de soluție de oțet (o parte oțet și trei părți de apă) în rezervorul de apă, dar nu puneți cafea. Apăsăți butonul „instant coffee”. La nevoie, reîncălziți soluția de oțet până când observați că lichidul care curge nu mai este galben. Apoi vărsați soluția de oțet și fierbeți apă curată până când nu se mai simte oțetul.

Sugestii pentru prepararea cafelei:

1. Pentru a prepara o cafea bună, aparatul trebuie să fie curat. Prin urmare, este nevoie să spălați cu regularitate aparatul conform indicațiilor din secțiunea „Curățarea și întreținerea”. Folosiți întotdeauna apă potabilă rece la prepararea cafelei.
2. Păstrați cafeaua măcinată într-un loc răcoros și uscat. După ce ați deschis un pachet de cafea, acesta trebuie închis la loc ermetic și pus în frigider pentru a se menține proaspăt.
3. Pentru rezultate optime, cumpărați-vă cafea boabe și măcinați-o doar înainte de a vă prepara cafeaua
4. Nu refolosiți zațul rezultat în urma preparării cafelei. Aroma cafelei va fi semnificativ redusă. De asemenea, nu vă recomandăm să reîncălziți cafeaua deoarece doar prin fierbere puteți obține cea mai tare esență de cafea.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.



Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul. Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!!

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	SAMUS [®]
2. Modelul de fabricație:	Tempora
3. Tipul aparatului:	Filtru de cafea
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO
6. Puterea nominală(W):	800
7. Capacitate(litri):	1,3
8. Capacitate(nr.cești):	8-10
9. Filtru permanent:	DA
10. Buton pornit/oprit cu led:	DA
11. Programator digital:	DA
12. Pornire întârziată:	DA
13. Supapă antipicurare:	DA
14. Cană din sticlă:	negru+inox
15. Greutate netă(produs,kg):	1,85
16. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	2
17. Dimensiuni nete(mm):	254x170x315
18. Dimensiuni brute(mm):	248x195x323
19. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
20. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt mășurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS[®]
Aproape de tine!