


Instruțiuni de utilizare

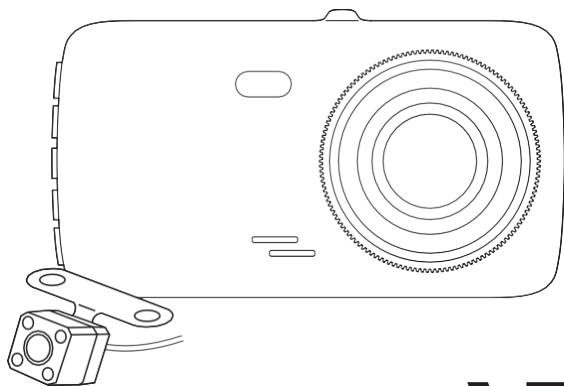

AEG



● Cititi aceste instructiuni inainte de a folosi produsul.

Urmati toate instructiunile si recomandarile.

Cuprins

Introducere.....	4
Utilizare	5
Continut cutie.....	5
Date tehnice.....	5
Siguranta.....	6
Prezentare generala a produsului.....	12
Funcții	13
Montare	14
Inserarea cardului de memorie	14
Montarea camerei spate	14
Montarea camerei frontale	15
Functionarea.....	15
Informatii despre utilizare	16
Pornirea si oprirea camerei	16
Formatarea cardului de memorie	16
Inregistrare video (mod video)	16
Efectuarea de fotografii (modul foto)	16
Vizualizarea inregistrarilor (modul de redare)	16
Protejarea/neprotejarea inregistrarilor.....	17
Stergerea inregistrarilor	17
Schimbarea unghiului de vizualizare al camerei	17
Setari	17
Calibrarea sistemului de avertizare la parasirea benzii de rulare.....	19
Depanare.....	20
Curatare, ingrijire si intretinere.....	21
Inlocuirea sigurantelor	21
Service.....	21
Eliminare.....	21

INTRODUCERE

Explicarea simbolurilor si a cuvintelor de semnalizare folosite in aceste instructiuni de utilizare si/sau pe produs:



Consultati manualul de utilizare inainte de folosirea produsului.



Risc de vatamare corporala sau fatala pentru copii!



Urmati instructiunile de siguranta si avertismentele!



Folositi produsul doar in locatiile protejate de conditiile meteo!



Aruncati echipamentele si ambalajele intr-un mod ecologic!



Acest echipament corespunde directivelor UE

Nota:

Aceste instructiuni de utilizare se refera la camera DashCam ca la un dispozitiv.

Utilizare

Camera DashCam este utilizata pentru a inregistra evenimente (de exemplu, traficul), din perspectiva soferului. In functie de modul in care este utilizata, aceasta va inregistra secvente de film sau va face fotografii. Este alimentata prin intermediul unui cablu USB.

Nota:

Viata privata a altor persoane este protejata de lege. Inregistrarea tertilor poate constitui o infractiune penala. Sunteti responsabil pentru actiunile dumneavoastra.

Va rugam sa va informati despre prevederile legale.

Utilizarea dispozitivului in trafic poate face obiectul unor reglementari locale speciale din tara respectiva.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizarii de catre copii sau de catre persoane cu capacitati fizice/senzoriale/mentale reduce sau cu lipsa de experienta si cunostinte, deoarece acestea nu inteleg posibilele pericolele.

Acest dispozitiv nu este destinat utilizarii comerciale.

Orice alta utilizare sau modificare a dispozitivului este considerata necorespunzatoare si implica riscuri semnificative. Producatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare.

Continut cutie

Asigurati-va ca verificati continutul cutiei imediat dupa deschidere. Verificati sa nu fie deteriorari la produs sau la celelalte piese. Nu utilizati un produs sau piese defecte.

- Camera frontala
- Camera spate cu cablu de conectare
- Suport cu ventuza
- Cablu USB cu priza auto de 12 V
- Instructiuni de utilizare

Va rugam sa includeti toata documentatia relevanta pentru alti utilizatori!

Instructiunile de utilizare sunt disponibile si la urmatoarea adresa web: <http://iuqr.de/11232>

Date tehnice

Model	Dashcam DC 2
Cod produs	11232
Ecran	4.0 inch (10.16 cm) Ecran IPS WDR
Lentile	obiectiv de inalta rezolutie cu unghi de vizualizare foarte larg 140° A+
Limba	multilingv
Format video	MOV (h.264)
Rezolutie video	pana la 1296P
Mod de inregistrare	inregistrarea ciclului de buclă

Durata înregistrării	reglabila
Format poze	JPEG
Rezolutie poze	2 MP
Memorie	TF/Micro-SD Clasa 10 max. 128 GB
Sisteme avansate de asistență a conducătorului auto (ADAS)	integrate
Mod parcare	integrat
Microfon	integrat
Difuzor	integrat
Senzor	Senzor de acceleratie
Sursa de alimentare	Priză auto: 12 V DC USB: 5 V DC
Baterie reincarcabila	Polimer Li-ion 3,7 V, 200 mA, 0,74 Wh
Dimensiuni (L x l x i)	11.6 x 6.35 x 3.1 cm
Greutate	120.4 g
Siguranță	F3A250V

Siguranta

Instructiuni generale de siguranta

Cititi toate notele si instructiunile de siguranta. Nerespectarea notelor si instructiunilor de siguranta poate duce la socuri electrice, incendii si/sau raniri grave. Pastrati toate notele si instructiunile de siguranta pentru referinte ulterioare.

Includeti toata documentatia atunci cand transmiteti acest produs altor utilizatori sau proprietari ulteriori! Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de:

- Conectare si/sau operare necorespunzatoare.
- Forta externa, deteriorarea aparatului si/sau deteriorarea unor parti ale aparatului cauzate de un impact mecanic sau de o suprasarcina.

- Orice tip de modificare a produsului.
- Folosirea dispozitivului pentru scopuri care nu au fost descrise in manualul de utilizare.
- Daunele ulterioare cauzate de utilizarea improprie si/sau incorecta.
- Umiditate si/sau ventilatie necorespunzatoare.
- Deschiderea neautorizata a dispozitivului.

Acestea vor anula garantia.

Avertisment!

 Risc de vatamare corporala sau fatala pentru copii! Risc de sufocare sau strangulare! Tineti produsul in afara razei de actiune a copiilor. Copiii nu sunt in masura sa evalueze riscurile asociate cu utilizarea acestui produs!
Nu permiteti copiilor sa se joace cu componentele


sau elementele de fixare, deoarece acestea ar putea fi inghitite si ar putea duce la sufocare.

Pericol!

Cablurile deteriorate pot provoca socuri electrice fatale. Intrerupeti utilizarea in cazul in care cablurile sunt deteriorate.

Explozie si pericol de incendiu!

- Verificati daca tensiunea de la bord se potriveste cu tensiunea de intrare specificata pe dispozitiv pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.
- Nu expuneti niciodata produsul in lumina directa a soarelui.
- Echipamentul se va incalzi in timpul utilizarii. Asezati intotdeauna camera de marsarier intr-un loc sigur si bine ventilat.

- Nu acoperiti dispozitivul in timpul utilizarii, deoarece acesta ar putea fi deteriorat de caldura extrema.
 - Intrerupeti imediat utilizarea dispozitivului daca observati fum sau un miros neobisnuit.
 - Aparatul are un dispozitiv incorporat de tipul baterie reincarcabila, prin urmare, nu aruncati dispozitivul sau bateria reincarcabila in foc si nu expuneti dispozitivul/ bateria reincarcabila la temperaturi extreme. In caz contrar, bateria reincarcabila poate sa se sparga sau sa explodeze.
-  **Risc de soc electric!**
- Nu expuneti ecranul la ploaie sau conditii de umezeala. Evitati sa varsati sau sa picurati apa sau alte lichide pe el.
 - Apa care patrunde in dispozitivele electrice va creste riscul de electrocutare.
 - Daca aparatul intra in contact cu apa, trebuie deconectat imediat de la priza auto. Intrerupeti utilizarea dispozitivului si consultati un magazin specializat.
 - Nu modificati priza in niciun fel.
 - Deconectati intotdeauna cablul de la priza auto de 12 V. In caz contrar, cablul poate fi deteriorat.
 - Nu utilizati dispozitivul daca este deteriorat. Deteriorarea dispozitivului sau a cablului de incarcare creste riscul de socuri electrice.
 - Nu folositi niciodata cablul pentru a transporta sau trage dispozitivul.
 - Nu folositi niciodata dispozitivul daca a cazut sau a fost avariat in vreun fel.

Pentru inspectie si reparatii, duceti-l la un electrician calificat.

- Nu utilizati alte cabluri sau accesorii. Nu prelungiti cablurile.
- Deconectati intotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare, pentru ca ecranul sa nu mai fie conectat atunci cand nu este folosit. Nu trageți niciodata de cablul de conectare!



Risc de vatamare!

- Inainte de a instala sistemul de camera de marsarier si la fiecare test de functionalitate al acestuia, luati-va masurile necesare pentru a preveni deplasarea automobilului. Atentie - risc de vatamare corporala si daune materiale! Activati intotdeauna frana de mana si treceti in marsarier!

Transmisiile automate trebuie sa fie puse in pozitia de parcare si frana de mana activata!

- Nu conduceti si nu porniti autovehiculul in timpul instalarii sistemului de camera de siguranta!
- Respectati intotdeauna instructiunile de siguranta in cazul in care vehiculul se afla pe cricuri, pe un elevator auto sau pe altele asemenea!
- Urmati instructiunile de siguranta si manualul de la producatorul auto!
- Instalati camera de marsarier numai intr-un mediu sigur! Tineti hainele, parul, membrele si sistemul camerei de marsarier departe de piesele mobile si fierbinti ale motorului si ale masinii!
- Cand instalati dispozitivul, asigurati-va intotdeauna ca siguranta si functiona-

litatea altor sisteme si dispozitive din interiorul vehiculului nu vor fi afectate!

Va rugam sa tineti cont de informatiile din interiorul manualului producatorului auto.

- In cazul in care sistemul de operare functioneaza defectuos si se produce o deteriorare a sistemului camerei in timpul functionarii, deconectati imediat echipamentul de la sursa de alimentare de 12 V a vehiculului!
- Asigurati-va ca pornirea si toate sarcinile vehiculului sunt deconectate inainte de a incepe instalarea sistemului camerei!

Risc de daune!

Instalarea necorespunzatoare a dispozitivului poate deteriora

echipamentul electric al vehiculului.

Pericol de accidentare!


- Utilizarea unui dispozitiv mobil in timp ce conduceti poate distrage atentia de la trafic. Concentrati-va asupra sofatului si a traficului.
- Nu va bazati exclusiv pe sistemele de asistenta ale dispozitivului. Sistemele de asistenta nu afecteaza autovehiculul dumneavoastra, nu previn coliziunile si nu reduc daunele sau ranile.
- Utilizarea sistemelor de asistenta nu va scuteste de obligatia de a fi atenti la ceilalti participanti la trafic!
- Conducerea imprudenta si/sau neatentia atunci cand conduceti poate duce la accidente mortale sau la raniri grave.

- Airbagurile care se elibereaza pot proiecta la viteze mari dispozitivele montate in apropiere, provocand rani grave. Nu montati niciodata dispozitivul mobil in apropierea airbagurilor.

Note speciale

- Dupa ce spalati masina, raza de actiune a dispozitivului se poate modifica, asigurati-va ca verificati acest lucru si ca reglati din nou camera.
- Cand indepartati murdaria, gheata si zapada de pe obiectivul camerei, fiti foarte atent sa nu il zgariati.

PREZENTARE GENERALA A PRODUSULUI

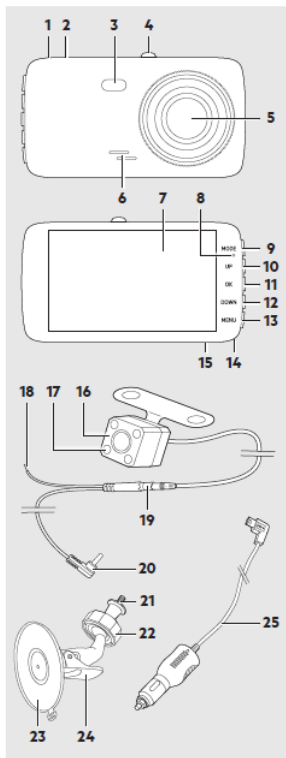

1. Orificiul conectare camera spate
2. Orificiul conectare USB
3. Lumina LED
4. Conectare suport ventuza
5. Obiectiv
6. Difuzor
7. Ecran
8. Status LED
9. Buton de mod
10. Buton inainte (sus)
11. Buton OK
12. Buton inapoi (jos)
13. Buton meni
14. Microfon
15. Fanta pentru introducere card TF/microSD
16. Camera spate
17. Lumina LED
18. Conector pentru cablul de 12 V
19. Conector cablu camera spate
20. Conector camera spate
21. Filet zimtat
22. Piulita de siguranta
23. Ventuza
24. Maneta de blocare
25. Cablul USB cu mufa pentru conectarea la masina

FUNCTII

Inregistrare automata in bucla

Aparatul inregistreaza intr-o bucla nefarsita. Atunci cand cardul de memorie este plin, cele mai vechi inregistrari care nu sunt protejate la scriere sunt sterse. Astfel, este asigurat intotdeauna spatiu si un istoric de inregistrare adecvat.

Senzor de acceleratie (G-Senzor)

Senzorul de acceleratie detecteaza accelerarea si incetinirea rapida (de exemplu, in cazul unui accident). Camera protejeaza inregistrarea activa, astfel incat inregistrarea sa nu fie suprascrisa ulterior.

Vedere nocturna

Tineti apasat butonul Meniu cand inregistrati pentru a aprinde lumina LED.

Detectarea miscarii

Cand detectarea miscarii este activa, camera va incepe automat sa inregistreze daca este detectata miscare in unghiul de vizualizare al camerei.

Monitor de parcare

Atunci cand camera nu este alimentata (de exemplu, cand este parcata), aceasta primeste energie de la bateria integrata si trece in modul standby. In cazul in care senzorul de acceleratie detecteaza o coliziune, camera incepe automat inregistrarea.

Camera de marsarier

Prin schimbarea imaginii camerei de pe ecran, puteti utiliza camera din spate ca pe o camera de marsarier, de exemplu, imagine in imagine (a se vedea "Schimbarea imaginii camerei").

Sisteme de asistenta ADAS

Camera dispune de Sisteme avansate de asistenta soferi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Sistemele asista la condus si pot contribui la prevenirea accidentelor datorate neatenției.

Sistemul de avertizare la parasirea benzii de rulare LDWS

Sistemul LDWS monitorizeaza in permanenta separatorul de banda si avertizeaza soferul atunci cand paraseste banda de circulatie.

Nota:

Sistemul trebuie calibrat inainte de prima utilizare pentru a functiona corect (a se vedea "Calibrarea sistemului de avertizare la parasirea benzii de rulare").

Sistemul de avertizare in caz de coliziune frontala FCWS

Sistemul de avertizare in caz de coliziune frontala (FCWS) monitorizeaza in permanenta distanta de siguranta dintre autovehiculul dvs. si vehiculul din fata dumneavoastra. Daca distanta este mai mica decat distanta de siguranta calculata, sistemul il avertizeaza pe sofer.

MONTARE

Inserarea cardului de memorie

Este necesar un card de memorie pentru a salva inregistrările dispozitivului. Introduceți un card TF/microSD (neinclus) în fanta pentru card TF/microSD (15).

Va recomandăm să formatați cardul TF/microSD direct în aparat înainte de prima utilizare (consultați "Formatarea cardului de memorie").

Montarea camerei spate

Atentie!

Din cauza diferentelor de ordin tehnic și design la vehicule, aceste instrucțiuni de utilizare nu se aplică tuturor modelelor de vehicule.

1. Îndepartați placuta de înmatriculare de pe suportul său.
2. Desurubați și scoateți suportul placutei de înmatriculare.
3. Căutați acum o deschidere / orificiu (către interiorul vehiculului) în apropierea placutei de înmatriculare, pentru a introduce cablul de conectare al camerei în interiorul vehiculului. Pentru o vizibilitate sporită și o instalare mai ușoară, îndepartați garnitura interioară de lângă placuta de înmatriculare. Dacă vehiculul nu are nicio deschidere, faceți un orificiu folosind un burghiu de 10 mm (diametru) în zona acoperită de placuta de înmatriculare.

Atentie:

Asigurați-vă că în zona în care veți face orificiul nu există fire electrice sau alte piese auto care ar putea fi deteriorate!

4. Pentru a proteja orificiul din panoul metalic împotriva coroziunii, marginile metalice trebuie acoperite cu un strat adecvat de vopsea (de exemplu, stiloul reparator auto al producătorului) și lasate să se usuce în mod adecvat.

Avertizare!

Amplasarea camerei de spate nu trebuie să afecteze vizibilitatea numărului de înmatriculare! Dacă aceasta afectează lumina numărului de înmatriculare, montați camera într-un alt loc.

5. Introduceți cablul camerei (19) în interiorul vehiculului sau în capacul portbagajului.
6. Montați pe vehicul camera spate, cu ajutorul unor elemente de fixare adecvate (nu sunt incluse).

Asigurați-vă că ieșirea cablului din spatele camerei este întotdeauna îndreptată în sus pentru a menține raza maximă de pivotare.

Dacă doriți, puteți utiliza și mastic pentru a etansa garnitura din ambele părți și a împiedica infiltrarea apei.

7. Atașați suportul placutei de înmatriculare la vehicul.
8. Atașați placuta de înmatriculare.

Atentie!

Deconectati cablul negativ de la bateria autovehiculu-lui inainte de a lucra la circuitul electric al acestuia! Informatiile, codurile si programele stocate pot fi pierdute! Pentru a preveni posibile daune, consultati mai intai producatorul vehiculului.

9. Conectati acum cablul de alimentare rosu al cablului camerei la o sursa de alimentare de 12 V + (pozitiva) a vehiculului.

Avertisment!

Nu plasati cablul in apropierea locului unde se poate declansa airbagul.

10. Plaseaza cablul camerei (19) in interiorul vehiculului, in asa fel incat sa il conectezi la camera din fata. Asigurati-va ca cablurile nu sunt ciupite sau legate.
11. Conectati mufa (20) cablului camerei in suportul de conectare (1) de pe camera frontala.

Camera din spate poate fi rotita intr-o singura directie. Rotiti camera in pozitia dorita.

Montarea camerei frontale

Atentie!

Cand montati dispozitivul, asigurati-va ca nu va obstructioneaza vizibilitatea. Cablul de conectare nu trebuie sa interfereze cu capacitatea dumneavoastra de a conduce, iar ecranul trebuie sa fie bine fixat in

pozitie. Respectati legile si normele de siguranta aplicabile pentru automobile!

1. Insurubati filetul zimtat (21) al suportului cu ventuza in orificiul de conectare (4) al camerei. Rotiti filetul zimtat spre camera pentru a fixa insurubarea.
2. Curatati zona de pe parbriz unde doriti sa atasati ventuza (23).
3. Apasati ventuza pe parbriz si impingeti maneta de blocare (24) spre ventuza.
4. Rotiti piulita de siguranta (22) si reglati camera la unghiul de vizualizare dorit. Apoi strangeti din nou piulita pentru a fixa camera.
5. Introduceti cablul de conectare USB (25) in orificiul de conectare (2).
6. Plasati cablul de conectare USB astfel incat sa nu afecteze sau sa puna in pericol siguranta vehiculului si a pasagerilor.
7. Conectati mufa cablului USB (25) la o priza auto de 12 V.

Functionarea

Avertisment!

Nu folositi ecranul in timp ce conduceti, deoarece acest lucru va distrage atentia de la trafic. Mentineti concentrarea asupra condusului si a traficului.

Informatii despre utilizare

- Este posibil sa fie nevoie sa rotiti contactul pentru a activa bricheta de 12 V a automobilului. Va rugam sa consultati manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastra. Contactati un magazin specializat daca nu sunteti sigur.
- Nu acoperiti dispozitivul in timpul utilizarii si asigurati o ventilatie adecvata.

Pornirea si oprirea camerei

- Camera porneste automat si incepe sa inregistreze atunci cand porniti motorului.
- Atunci cand opriti motorul, camera salveaza inregistrarea curenta si se opreste automat.
- Inregistrarile de la camera frontala si de la cea din spate sunt salvate separat.

1. Pentru a porni manual camera, apasati scurt butonul OK.
2. Tineti apasat butonul OK pentru a opri camera.

Nota:

Fara sursa de alimentare, camera se opreste automat cand bateria este descarcata.

Formatarea cardului de memorie

1. Apasati butonul MENU.
2. Folositi butonul UP/DOWN (SUS/JOS) pentru a selecta "Form. Card SD".
3. Apasati OK pentru a confirma.

4. Utilizati butonul UP/DOWN (SUS/JOS) pentru a selecta "Yes" (Da).
5. Apasati OK pentru a confirma.
6. Cardul de memorie va fi acum formatat. Asteptati finalizarea procesului.

Inregistrare video (mod video)

Dupa pornire, camera comuta automat in modul video si incepe sa inregistreze.

1. Pentru a incepe inregistrarea manuala, apasati scurt butonul OK. Va apare simbolul rosu al camerei si LED-ul albastru va clipi.
2. Pentru a opri inregistrarea, apasati din nou butonul OK.

Efectuarea de fotografii (modul foto)

Pentru a face o fotografie, apasati scurt butonul DOWN (JOS).

Imaginea va fi salvata automat si poate fi vizualizata ulterior in modul de redare.

Vizualizarea inregistrarilor (modul de redare)

1. Folositi butonul MODE pentru a selecta modul de redare (daca este necesar).
2. Utilizati butonul UP/DOWN (SUS/JOS) pentru a selecta categoria dorita:
 - inregistrari normale
 - inregistrari protejate
 - inregistrari in modul de parcare
 - fotografii

Nota:

Inregistrarile de la camera frontala si cea din spate sunt salvate in categorii separate.

3. Apasati butonul OK pentru a confirma selectie.

- Utilizati butonul UP/DOWN (SUS/JOS) pentru a selecta inregistrarea dorita.
- Apasati butonul OK. Va fi redata inregistrarea video sau imaginea dorita va fi afisata.
- Pentru a opri redarea sau a inchide imaginea, apasati din nou butonul OK.
- Apasati butonul MODE (Mod) pentru a reveni la categorii.
- Apasati din nou butonul MODE (Mod) pentru a merge la ecranul principal.

Protejarea/neprotejarea inregistrarilor

- Folositi butonul MODE pentru a selecta modul de redare (daca este necesar).
- Selectati inregistrarea dorita. Pentru a proteja sau a debloca toate inregistrarile, selectati orice inregistrare.
- Apasati butonul MENU (Meniu).
- Selectati "Protect" (Protejati).
- Apasati OK pentru a confirma.
- Optiunea 1:
Selectati "Protect one" (Protejati unul) sau "Unprotect 1" (Nu protejati 1).
- Optiunea 2:
Selectati "Protect all" (Protejati toate) sau "Unprotect all" (Nu protejati toate).
- Apasati OK pentru a confirma.

Stergerea inregistrarilor

- Folositi butonul MODE (Mod) pentru a selecta modul playback (daca este necesar)

- Selectati inregistrarea dorita. Pentru a sterge toate inregistrarile, selectati orice inregistrare.
- Apasati butonul MENU (Meniu).
- Selectati "Delete" (Stergere).
- Apasati OK pentru a confirma.
- Optiunea 1:
Selectati "Delete one" (Stergeti unul).
- Optiunea 2:
Selectati "Delete all" (Stergeti tot).
- Apasati OK pentru a confirma.

Schimbarea unghiului de vizualizare al camerei

Apasati butonul UP (SUS) pentru a selecta vizualizarea imaginilor camerei:

- doar camera frontala
- doar camera spate
- camera frontala unghi larg, camera spate PiP*
- camera spate unghi larg, camera frontala PiP*

*PiP = Imagine in Imagine

SETARI

- Apasati butonul MENU (Meniu).
- Folositi butonul UP/DOWN (SUS/JOS) pentru a selecta o setare.
- Apasati butonul OK pentru a confirma o selectie sau pentru a deschide submeniul respectiv.
- Apasati butonul MENU pentru a va intoarce sau a iesi din meniu.

Setari	Descriere / valori
Finalul inregistrarii	Durata inregistrarii la oprirea camerei sau dupa deconectarea de la alimentare. 0 minute, 5 secunde, 10 secunde, 30 secunde
Durata inregistrarii	Setarile duratei inregistrarii. Dezactivat, 1 minut, 3 minute, 5 minute
Modul film	Setarea rezolutiei video. 2304x1296 30fps, 1080P, 720P
Inregistrare audio	Inregistrati audio in timp ce inregistrati video. Pornit, oprit
Limbi	Engleza, Germana, Italiana, Poloneza, Slovaca, Franceza, Ceha, Olandeza
Semnal	Semnal si tonuri la taste. Pornit, Oprit
Volum	1 - 10
Economizor de energie LCD	Afisajul se opreste automat pentru a proteja energia. Oprit, 30 de secunde, 1 minut, 3 minute
Licarire	Setati rata de refresh. 50 hz, 60 hz
Lumina LED	Lumina LED (3) se aprinde sau se stinge. Pornit, Oprit
Setare de siguranta	Stabileste sensibilitatea senzorului de acceleratie. Dezactivat, Mare, Mediu, Mic
Monitorizarea parcarii	Setati sensibilitatea pentru inregistrarea in modul parcare. Dezactivat, Mare, Mediu, Mic
Detectarea miscarii	Setati sensibilitatea de detectare a miscarii. Dezactivat, Mare, Mediu, Scazut
Resetare	Restabileste setarile din fabrica.
Format SD card	Formatati cardul SD.
Ceas	Setati data/ora.

Setari	Descriere / valori
LDWS	Activati sau dezactivati sistemul de avertizare la parasirea benzii de rulare. Activat, Dezactivat
FCWS	Activati sau dezactivati sistemul de avertizare in caz de coliziune frontala. Activat, Dezactivat
Calibrarea LDWS	Consultati "Calibrarea sistemului de avertizare la parasirea benzii de rulare"
Luminozitate	Setati corectia expunerii. -2, -1.7, -1.3, -1, -0.7, -0.3, 0, 0.3, 0.7, 1, 1.3, 1.7, 2
Versiunea FW	Afiseaza versiunea firmware

Calibrarea sistemului de avertizare la parasirea benzii de rulare

Avertisment!

Calibrati dispozitivul numai intr-un mediu sigur. Nu calibrati niciodata dispozitivul pe drumurile publice sau in trafic, in miscare.

1. Apasati butonul MENU pentru a deschide meniul "Settings" (Setari).
2. Folositi butonul UP/DOWN pentru a selecta "Calibrate LDWS" si apasati butonul OK.
3. Apasati din nou butonul OK pentru a incepe calibrarea. Pentru a anula procesul de calibrare, apasati butonul MENU.

Setarea activa va fi afisata cu o linie rosie. Calibrarea curenta este afisata cu un triunghi verde care se modifica in acelasi timp cu noua setare.

4. Apasati butonul sus/jos pentru a muta setarea activa pe verticala sau orizontala.
5. Apasati butonul OK pentru a confirma pozitia dorita a liniei rosii.

Punctul de intersectie superior:

- Aliniati linia verticala cu mijlocul drumului.
- Aliniati linia orizontala cu orizontul.

Punctul de intersectie stanga:

- Aliniati linia verticala cu partea stanga a drumului.
- Aliniati linia orizontala cu capatul capotei.

Punctul de intersectie corect:

- Aliniati linia verticala cu partea dreapta a drumului.
- Aliniati linia orizontala cu capatul capotei.

6. Apasati butonul OK pentru a confirma calibrarea.

DEPANARE

Problema	Cauze posibile	Solutie
Nu porneste camera.	Mufa cablului nu este conectata la priza brichetei sau la o priza de 12 V din vehicul.	Conectati mufa la priza brichetei sau la o priza de 12 V din vehicul.
	Siguranta din interiorul prizei este arsa si trebuie inlocuita.	Inlocuiti siguranta defecta a prizei cu o siguranta noua (consultati "Inlocuirea sigurantei").
Camera este deconectata.	Conectorul nu este asezat corect in priza brichetei sau in priza de 12 V din autovehicul.	Verificati daca conectorul este asezat corect. LED-ul de pe camera trebuie sa fie aprins.
Cardul de memorie nu este detectat.	Cardul de memorie nu este formatat.	Formatati cardul de memorie (consultati "Formatarea cardului de memorie").
	Cardul de memorie este defect.	Verificati cardul de memorie si inlocuiti-l, daca este necesar.
Dupa ce este pornita, camera nu incepe sa inregistreze.	Card de memorie plin (prea multe inregistrari protejate).	Verificati cardul de memorie si, daca este necesar, stergeti inregistrarile de care nu mai aveti nevoie.
Inregistrarea video nu are sunet.	Inregistrarea audio este comutata pe "Oprit".	Activati inregistrarea audio (consultati "Setari").

CURATARE, INGRIJIRE SI INTRETINERE

Ingrijirea minima va asigura pentru multi ani functionalitatea dispozitivului.


- Infasurati cu grija cablul atunci cand depozitati dispozitivului. Acest lucru va ajuta la prevenirea deteriorarii accidentale a cablului si a dispozitivului.
- Curatati produsul cu o laveta moale si uscata.
- Depozitati aparatul intr-un loc curat si uscat.

Inlocuirea sigurantelor

Dispozitivul este protejat de o siguranta in interiorul prizei auto. Aceasta va reactiona in cazul unui scurtcircuit sau al unor varfuri de tensiune, dupa care trebuie inlocuita.

Atentie!

Nu introduceti sigurante cu valori nominale mai mari. In acest fel componentele electronice pot fi deteriorate.



1. Desurubati stiftul de fixare (1) cu capacul sigurantei (2) din priza auto (4).
2. Introduceti o noua microsiguranta (3) de acelasi calibru (a se vedea Datele tehnice).



3. Inlocuiti (4) stiftul de retinere (1) cu capacul sigurantei (2) in priza auto.

Service



Dupa ce ati citit aceste instructiuni va rugam sa va adresati comerciantului specializat, daca aveti intrebari legate de utilizarea/operarea dispozitivului sau daca aveti orice alta problema in legatura cu acesta.

Eliminare

Ambalajul este format din materiale necontaminante pe care le puteti arunca la punctul de reciclare local.

 Nu aruncati aparatele electrice impreuna cu  deseurile menajere!

In conformitate cu Directiva Europeana 2012/19/ CE pentru deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) si conversia la legislatia nationala, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat si duse la un punct de reciclare. Pentru modalitati de eliminare a aparatelor electrice vechi, va rugam sa contactati administratia comunitatii sau a orasului dumneavoastra.

 Nu aruncati bateriile uzate impreuna cu gunoiul menajer.  Bateriile uzate trebuie duse la un depozit public de gestionare/colectare deseuri. In mod corespunzator, eliminati bateriile deteriorate/defecte, in conformitate cu reglementarile locale. Ilustratiile pot varia usor fata de produsul in sine. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul in functie de progresele tehnice. Decorul nu este inclus.

MTS MarkenTechnikService GmbH & CO. KG
Carl-Benz-Str. 2 • 76761 Rülzheim - Germany
www.mts-gruppe.com

Intertec Polska Sp. z o.o.
Stara Wies, ul. Grodziska 22 • 05-830 Nadarzyn - Poland
www.intertec-polska.pl

Tegro AG
Ringstr. 3 • 8603 Schwerzenbach - Switzerland
www.tegro.ch

www.aeg-automotive.com

AEG este o marca inregistrata utilizata sub licenta de AB Electrolux (publ).

EAN: 4038373070555

Informatii: 04/2022

Fabricat in China

