


MIXER DE BUCĂTĂRIE

(cu suport și vas rotativ)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MODEL: SMX-500V

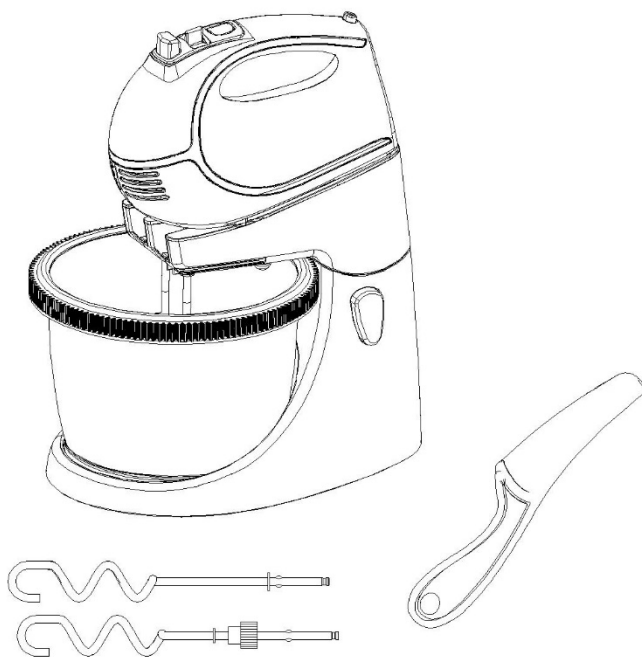

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi mixerul de bucătărie și păstrați-le la îndemână pentru a le consulta la nevoie.


NOTE IMPORTANTE

Ori de câte ori folosiți aparatele electrocasnice, va trebui să respectați o serie de măsuri de siguranță elementare:

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile;
2. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic;
3. O supraveghere atentă se impune ori de câte ori aparatul este în funcțiune. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor;
4. Pentru a elimina riscul de electrocutare, incendiu sau accidentare, nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau unitatea în apă sau în orice alt tip de lichide.
5. Scoateți aparatul din priză când nu este folosit și înainte de a-l curăța.
6. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat.
7. Dacă aparatul nu funcționează corect, este trântit sau deteriorat în vreun fel, trimiteți aparatul la un centru service autorizat.
8. **NU FOLOSIȚI APARATUL ÎN CONTINUU! MOTORUL SE POATE SUPRĂÎNCĂLZI! DUPĂ 3 MINUTE DE UTILIZARE LĂSAȚI-L CEL PUȚIN 5 MINUTE PENTRU A SE RĂCI.**
9. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste muchia mesei sau blatului de lucru sau să vină în contact cu o suprafață fierbinte.
10. Nu amplasați aparatul în apropierea unei surse de gaz, aragaz electric sau cuptor încălzit;
11. Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic și alte aplicații similare, precum:
 - bucătării destinate angajaților din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - gospodării;
 - alte spații de tip rezidențial;
12. Aparatul nu va fi utilizat de către copii.
13. Nu lăsați aparatul și nici cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor.
14. Aparatele pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele presupuse.
15. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
16. Operațiunile de curățare și întreținere nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați.

IDENTIFICAREA PIESELOR

- (A) Buton de eliberare brate mixare
- (B) Selector 5 viteze
- (C) Buton Turbo
- (D) Corp mixer
- (E) Palete de frământat aluat
- (F) Teluri de amestecat
- (G) Buton de eliberare mixer
- (H) Suport mixer
- (I) Ajustor suport mixer
- (J) Bază mixer
- (K) Bol din plastic
- (L) Racletă

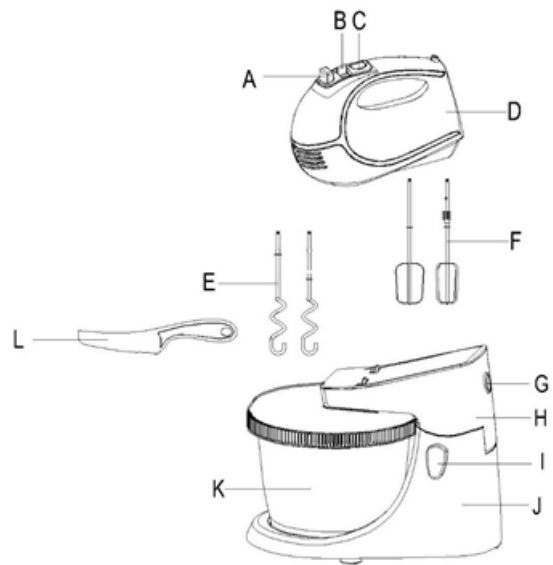

ASAMBLAREA MIXERULUI CU VAS

Introducerea telurilor de amestecat sau a paletelor de frământat aluatul

- Introduceți telurile de bătut sau paletelile de frământat în orificiile corespunzătoare și fixați-le bine în poziție (Fig.1 & Fig.2).

Atenție: Analizați cu atenție Fig. 2 și asigurați-vă că paletelile de frământat /telurile de bătut cu angrenaj de cuplaj (indicat într-un cerc roșu) sunt bine fixate în poziția corectă.

Conectarea la suportul mixerului

- Puneți partea din față a unității mixerului pe suportul mixerului și apăsați unitatea în jos pentru a se fixa (Fig. 3).
- Asigurați-vă că unitatea sau suportul mixerului sunt bine fixate în poziție.
- Adăugați în bolul de plastic ingredientele dorite (făină, ouă etc.) și apoi puneți capacul bolului în suportul mixerului (așa cum se arată în Fig. 4).
- Puneți selectorul de 5 viteze pe poziția „0”, după care puteți conecta ștecherul la sursa de curent pentru a pune aparatul în funcțiune.
- Puteți folosi racleta pentru a omogeniza mai bine ingredientele în timp ce mixerul funcționează sau, dacă în timpul funcționării compoziția ajunge în partea de sus a telurilor /paletelor, o puteți folosi pentru a curăța. Manevrați racleta cu atenție!

ATENȚIE:

Acționați cu grijă la asamblarea aparatului și nu conectați ștecherul la priză. Selectorul de viteze trebuie să se afle în poziția „0”.

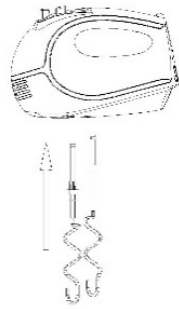


Fig.1

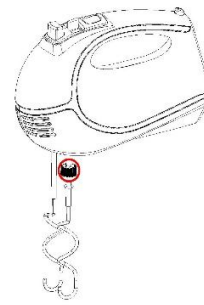


Fig.2

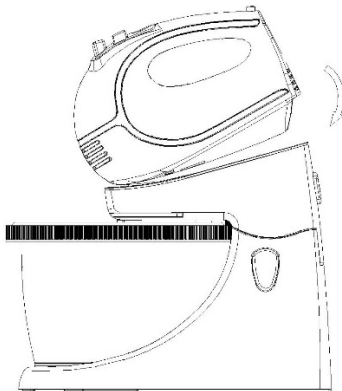


Fig.3

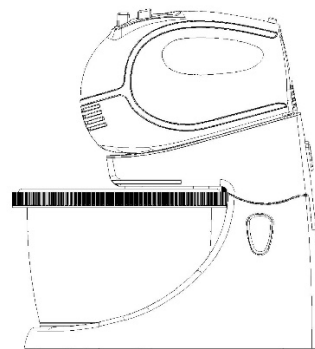


Fig.4

Mod de operare

- Conectați cablul de alimentare la priza electrică și puneți aparatul în funcțiune.
- Pentru o mai bună mixare, puneți în bol mai întâi ingredientele lichide și apoi adăugați ingredientele uscate.

După utilizare / Introducerea sau scoaterea bolului

- După utilizare, scoateți mai întâi capacul bolului.
- Apăsăți butonul de eliberare a mixerului și apoi scoateți unitatea mixerului împreună cu telurile /paletele de frământat din suportul mixerului.
- Apăsăți butonul de reglare a suportului mixerului, trageți în sus și înspre spate suportul și scoateți bolul. În același fel, puteți scoate bolul din baza mixerului, apăsând pe ajustorul suportului mixerului.

ASAMBLAREA MANUALĂ A UNITĂȚII MIXERULUI

- Introduceți telurile sau paletele de frământat în orificiile corespunzătoare și asigurați-vă că s-au fixat bine în poziție, apoi puteți folosi mixerul manual.
Atenție: Analizați Fig. 6 și asigurați-vă că paletele de frământat cu angrenaj de cuplaj (indicat în cercul roșu) sunt bine fixate în poziția corectă.
- Pentru a evita împroșcarea, puneți telurile sau paletele de frământat în interiorul

vasului înainte de a porni aparatul.

- Puteți folosi racleta pentru a o mai bună amestecare a ingredientelor.

În timp ce mixerul funcționează sau dacă observați că telurile / paletele de frământat sunt încărcate până sus cu compoziție, puteți folosi racleta pentru a le curăța. Manevrați racleta cu grijă.

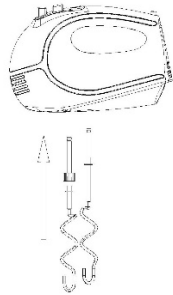


Fig. 5

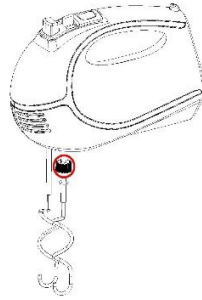


Fig. 6

SELECTOR DE VITEZE

- Selector 5 trepte de viteză variabile (Analizați identificarea pieselor B)
- Selector viteză mică – treapta (1)
Se folosește la începutul și la sfârșitul procesului de mixare, pentru a bate și mixa compoziții ușoare sau fluide, albușuri sau amestecuri cu făină.
- Selector viteză medie – treapta (2, 3, 4)
Pentru un proces de mixare solidă
- Selector viteză mare – treapta (5)
Pentru a amesteca compoziții de prăjituri, sosuri, etc. De asemenea, pentru un proces de mixare solidă.
- Funcția turbo
Viteza este aceeași ca la treapta (5). Aparatul poate ajunge direct la cea mai mare viteză dacă apăsați butonul Turbo în timp ce funcționează pe altă treaptă. Va reveni la viteza inițială automat dacă eliberăm selectorul de viteză.
- Poziția „0”
Mixerul se oprește.

ATENȚIE

- Asamblați cu grijă aparatul și nu conectați ștecherul la priză; lăsați comutatorul pe poziția „0” .
- Pentru funcția cu puls și viteză mare (5), este recomandat să nu țineți aparatul în funcțiune mai mult de un minut pentru a nu se supraîncălzi.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Înainte de a curăța aparatul, puneți selectorul de viteze în poziția „0”. Scoateți cablul din priză.
- Scoateți bolul din aparat și asigurați-vă că nu sunt resturi în el.
- Apăsăți „Butonul de eliberare” (consultați secțiunea IDENTIFICAREA PIESELOR „A”) pentru a elibera telurile sau paletele de frământat din mixer.
- Spălați capacul bolului, telurile, paletele de frământat, bolul și suportul mixerului cu un burete moale și detergent suav. Clătiți cu apă și ștergeți cu o cârpă.
- Nu scufundați unitatea mixerului în apă sau în orice alt tip de lichid pentru a evita electrocutarea și deteriorarea aparatului. Pentru a îndepărta petele rezistente, curățați suprafața respectivă cu o cârpă umedă.

GHID DE PREPARARE

Palete de frământat	Capacitate	Durată
Aluat dospit	Max. 600g făină	10 minute

Selectare viteză maximă (treapta 5)

Teluri	Capacitate	Durată
Compoziție pentru vafe, clătite, etc.	Aprox.750g	5 minute
Sosuri subțiri, creme și supe	Aprox. 750g	5 minute
Maioneză	Max.3 gălbenușuri	5 minute
Piure de cartofi	Max. 750g	5 minute
Frișcă	Max.500g	5 minute
Albușuri spumă	Max.5 albușuri	5 minute
Amestec de prăjituri	Aprox.750g	5 minute

NOTĂ: Dacă aparatul are cablul de alimentare / ștecherul deteriorate, ele trebuie să fie înlocuite doar de către importator sau reprezentanții săi autorizați.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.


NU LĂSAȚI COPII SĂ SE JOACE CU ACEST APARAT!!

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: **SAMUS**[®]
2. Modelul de fabricație: **SMX-500V**
3. Tipul aparatului: **Mixer de bucătărie(cu vas rotativ)**
4. Importator: **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator:..... **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sect 3, București, România**
6. Putere(W): **500**
7. Mixer de mână: **DA**
8. Accesorii(2 teluri, 2 cârlige pt. aluat): **DA**
9. Material carcasă si vas: **Plastic**
10. Material accesorii amestecat: **Metal cromat**
11. Funcție Turbo: **DA**
12. Buton scoatere accesorii: **DA**
13. Vas rotativ: **DA**
14. Dimensiuni cutie/produs(mm): **316x250x245/310x215x342**
15. Greutate netă(produs/kg): **2,02**
16. Greutate brută(cu ambalaj/kg): **2,50**
17. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB re 1pW): **< 88**
18. Voltaj/Frecvență: **230/50**
19. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVD Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

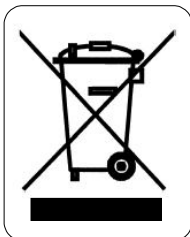

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!

SAMUS[®]
Aproape de tine!