

ZASS[®]

Worldwide comfort





INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BLENDER DE MÂNĂ, MODEL: **ZHB 20**

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL



Unic importator în România: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, Mureș
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

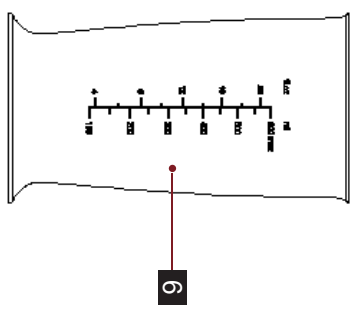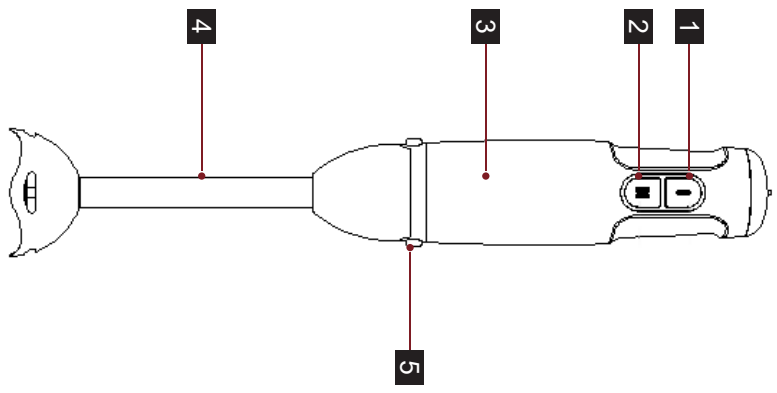



Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului!



ȚINEȚI MĂINILE ȘI USTENSILELE DEPARTE DE LAMA DE TĂIERE PENTRU A REDUCE RISCUL DE RĂNIRE CORPORALĂ GRAVĂ!

1. INFORMAȚII GENERALE și MĂSURI DE PRECAUȚIE



ATENȚIE !

ATUNCI CÂND FOLOȘIȚI APARATE ELECTRICE, TREBUIE ÎNTOTDEAUNA RESPECTATE PRECAUȚIILE DE SIGURANȚĂ PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELÉCTRIC!

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau blenderul în apă sau în alte lichide.
- Este necesară o atență supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Nu spălați și nu curățați accesoriile atât timp cât acestea sunt atașate de blender. Nu atingeți cuțitul când aparatul este în priză.
- Țineți mâinile și ustensilele departe de lama de tăiere în timp ce tăiați sau amestecați alimente pentru a reduce riscul de rănire corporală gravă sau deteriorare a dispozitivului.
- Aveți grijă ca accesoriile să nu atingă cablul de alimentare în timpul utilizării.
- Nu folosiți blenderul pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt înghețat, pâine întărită, carne congelată, etc.
- Nu folosiți continuu blenderul. După maximum 30 secunde de utilizare faceți o pauză de minim 3 minute. Dacă procesați alimente dure și/sau vâscoase nu utilizați blenderul mai mult de 10 secunde. După 5 utilizări repetate de câte 30 de secunde, faceți o pauză de jumătate de oră.
- Nu lăsați niciodată motorul să funcționeze mai mult timp, deoarece acesta poate cauza deteriorarea permanentă a motorului și a altor componente. Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați cablul de alimentare și lăsați aparatul să se răcească timp de 20 de minute înainte de a încerca să îl utilizați din nou. Aparatul dumneavoastră are un întrerupător termic intern care oprește unitatea atunci când se supraîncălzește. Aparatul se va reseta când unitatea este deconectată de la priză și întrerupătorul termic se răcește.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu folosiți aparatul în exterior. Nu folosiți blenderul în gol (cu vasele goale)!
- Nu amestecați niciodată băuturi carbogazoase. Presiunea încorporată de la gazele eliberate poate provoca spargerea recipientului, ducând la posibile răniri.
- Nu amestecați lichidele fierbinți în niciunul dintre vasele de amestecare.
- Nu atingeți părțile în mișcare. Nu apropiați părul, hainele și ustensilele de aparat în timpul utilizării, pentru a evita accidentările.
- Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.



- Mânuiți cu grijă lamele, mai ales în timpul montării/demontării lor și în timpul curățării.
- Nu introduceți subansamblul motor în apă sau în alte lichide.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minim 8 ani și mai mari și de persoane cu abilități fizice sau mentale mai reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe numai dacă sunt sub supraveghere sau au beneficiat de instruire pentru utilizarea în siguranță a produsului și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia..
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

2. PREZENTARE (Pagina 2)

- | | |
|--|---|
| 1 - Buton viteză mică I; | 4 - Blender și conector blender; |
| 2 - Buton viteză mare (turbo) II; | 5 - Butoane deblocare blender; |
| 3 - Corp motor; | 6 - Cană 600ml. |

3. UTILIZAREA APARATULUI

a. După îndepărtarea ambalajului, verificați dacă sunt prezente toate accesoriile și produsul este complet și nedeteriorat. Nu folosiți aparatul dacă este vizibil deteriorat.

b. Înainte de prima utilizare

Ștergeți mânerul corpului motor cu o cârpă ușor umezită. Spălați accesoriile în apă caldută cu săpun. Uscați-le. Pentru mai multe detalii citiți capitolul CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.

c. Conectarea aparatului la rețeaua de tensiune

Verificați dacă tensiunea de alimentare a rețelei corespunde cu valoarea indicată pe eticheta aparatului. Dacă priza electrică nu se potrivește cu ștecherul aparatului, înlocuiți priza pentru compatibilitate sau schimbați ștecherul la o unitate service autoriată Zass Romania.

d. Utilizarea Blenderului

Blenderul de mână este potrivit pentru prepararea mâncărurilor, sosurilor, supelor, maioneză și mâncare pentru bebeluși, precum și pentru amestecare sau shake-uri cu lapte.



Nu utilizați blenderul pentru procesarea unor alimente prea tari, cum sunt, de exemplu, boabele de cafea sau cacao, alimentele înghețate, pâinea tare, cuburile de gheață, nușoară, etc.

Îmbinați prin apăsare blenderul (D) cu corpul motor (C) până se fixează într-o poziție sigură (se va auzi un click).

Pentru demontare, apăsați și țineți apăstate butoanele (F) și, în același timp, dați jos blenderul (D).

Puneți ingredientele de preparat într-un vas corespunzător, pentru a preveni stropirea și imersați

•4•



lama de tocare complet în ingrediente.

Porniți aparatul ținând apăsat butonul I sau butonul II. Butonul II este setarea vitezei maxime - turbo. Amestecați ingredientele mișcând încet aparatul în sus, jos și în cercuri. Nu introduceți aparatul în lichid peste nivelul de joncțiune al accesoriului blender cu subansamblul motor. Pentru a evita stropirea sau murdărirea, porniți aparatul numai după ce este introdus în vasul sau bolul cu lichide sau alimente solide.



Nu folosiți continuu blenderul. După maximum 30 secunde de utilizare faceți o pauză de minim 3 minute. Dacă procesați alimente dure și/sau vâscoase nu utilizați blenderul mai mult de 10 secunde. După 5 utilizări repetate de câte 30 de secunde, faceți o pauză de jumătate de oră.

NOTĂ Persoanele sensibile la zgomot ar trebui să folosească protecție pentru urechi când folosesc acest aparat.

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de curățare, deconectați aparatul și detașați accesoriile de pe aparat.
2. Ștergeți corpul motorului cu o cârpă umedă, nu-l imersați în apă.
3. Puneți jumătate de cană de apă într-un recipient, adăugați agent de curățare lichid și porniți aparatul cu blenderul montat pentru aproximativ 10 secunde. Apoi scoateți din priză, demontați blenderul și clătiți-l cu apă curată și uscați-l prin ștergere cu o cârpă uscată.
4. Depozitați aparatul într-un loc uscat, aerisit și ferit de razele solare.

ATENȚIE! Nu folosiți pentru curățare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau alte asemenea substanțe sau obiecte. Nu introduceți subansamblul (corpul) motor în apă sau în alte lichide!

Atenție la curățarea lamelor, acestea sunt foarte ascuțite! Țineți accesoriile ascuțite departe de copii!

5. DATE TEHNICE

Model	ZHB 20
Tensiune / Frecvență	220-240V / 50/60Hz
Bol Gradat	600 ml
Putere	400W
Blender și cutit	Inox
Nivel zgomot	< 85 dB(A)
Clasa de protecție	Clasa II



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoii menajeri! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.
S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu răspunde pentru eventualele greșeli de tipar.

ZASS[®]
Worldwide comfort

www.zassromania.ro