

Instrucțiune de utilizare

MOARA DE MACINAT CEREALE MMC – 03

UTILIZARE:

Se folosește în gospodării pentru măcinarea boabelor de cereale și tocarea știuleților de porumb, în stare uscată. Moara utilizează cuțite montate pe un disc tăietor și cuțite mobile pentru măcinarea boabelor și a știuleților. Pentru mărirea capacității de macinare s-a lasat un spațiu între sita care înconjoară discul cu cuțite pe tot conturul și carcasa.

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Tensiune de alimentare: 230V; 50 Hz
- Putere / turație motor: 2,2 KW; 3.000 rotații / minut
- Regim de funcționare: **după o oră de funcționare se recomandă 20 minute pauză;**

- Capacitate de măcinare: - pt. boabe (sita cu gauri de 4 mm) : 220 -300 kg/h;
- pt. știuleți (sita cu gauri de 6 mm): 180 - 220 kg/h.

- Dimensiuni de gabarit: 750x750x1.230mm.

Părți componente:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Pâlnie alimentare | 7. Sită (2 buc:d=4; 6 mm) |
| 2. Placă reglaj debit | 8. Tub evacuare |
| 3. Tub alimentare boabe | 9. Motor acționare |
| 4. Tub alimentare știuleți | 10. Întrerupător cu came |
| 5. Carcasă | 11. Subansamblu picior |
| 6. Capac | |

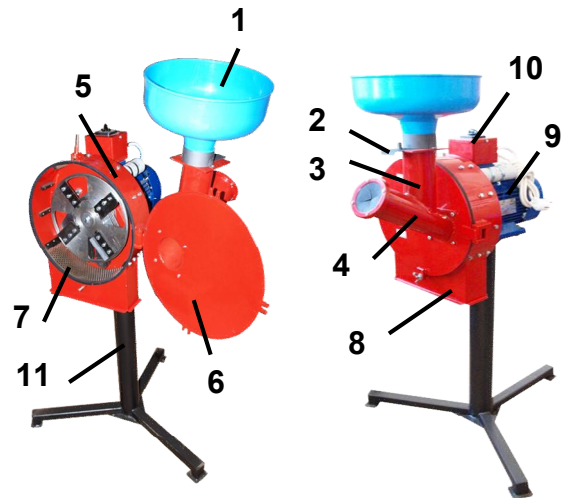

FUNCȚIONARE:

Se amplasează moara într-o încăpere fără umezeală și praf și se așează pe o bucată de cauciuc;

Se alimentează de la o priză bipolară cu contact de protecție;

Cu placa de reglaj debit (2) complet închisă se umple pâlnia (1) cu boabe. În acest caz se va folosi sita cu gauri mici);

Se pune un vas pentru colectarea uruielii sub tubul de evacuare (8). Se verifica strangerea piulitelor care trebuie sa fie ferma;

După ce se închide întrerupătorul (10) se deschide parțial placa de reglaj debit (2) și începe măcinarea.

La încheierea măcinării se are în vedere ca tot materialul din moară să fie măcinat și abia apoi se va opri motorul. (altfel la următoarea folosire există riscul blocării motorului și arderii acestuia).

Pentru schimbarea sitei (7) se procedează astfel: Se decuplează de la rețea motorul electric. Se deschide capacul (6) prin slăbirea piulițelor tip fluture, se scoate sita cu ajutorul unei surubelnite și se montează cea nouă; se închide capacul și se strâng piulițele fluture. Garnitura de etansare trebuie sa fie asezata pe tot conturul carcasei, iar strangerea capacului cu ajutorul piulitelor sa fie ferma.

Pentru măcinarea știuleților se folosește tubul de alimentare (4). Știuleții se introduc unul după altul. Nu se forteaza introducerea urmatorului stiulete daca cel introdus nu este macinat si evacuat (acest lucru se observa dupa zgomotul pe care il face materialul in interiorul morii). La tocarea cocenilor se scoate sita de pe moara.

În cazul blocării motorului se deschide întrerupătorul, se scoate moara de sub tensiune, se deschide capacul, se scoate materialul aflat în carcasa și se rotește ușor cu mâna discul cu cuțite. După curățirea sitei se închide capacul, se realimentează moara și se reia măcinarea. O dată la 3 luni se ascut cuțitele.

Pentru prelungirea duratei de viață a motorului este recomandat ca după folosirea produsului timp de o oră să se facă o pauză de minim 20 minute.

ATENȚIE !

- Se vor măcina numai boabe și știuleți uscați, fără impurități dure care pot distruge cuțitele sau sita.
- Tubul de evacuare nu trebuie sa se obtureze.
- Nu se va folosi moara dacă a fost adusă de la frig la cald sau invers (se va lăsa 30 ÷ 45 minute pentru aclimatizare).