

Instrucțiune de utilizare

MOARA DE MACINAT CEREALE CU TREPIED MMC – 01

UTILIZARE:

Se folosește în gospodării pentru măcinarea boabelor de cereale și tocarea știuleților și a cocenilor de porumb, în stare **uscată**. Moara utilizează cuțite montate pe un disc tăietor și cuțite mobile pentru măcinarea boabelor și a știuleților.

CARACTERISTICI TEHNICE:


- Tensiune de alimentare: 230V; 50Hz.
- Putere / turație motor: 2,2 KW; 3.000 rotații / minut
- Regim de funcționare: **după o oră de funcționare se recomandă 20 minute pauză;**

- Capacitate de măcinare: - pt. boabe (sita cu gauri de 3 și 4 mm) : 150 - 200 kg/h;
- pt. știuleți (sita cu gauri de 5 mm) : 120 - 130 kg/h.

- Dimensiuni de gabarit: 750x750x1.200mm.

Părți componente:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Pâlnie alimentare | 7. Sită (3 buc:d=3;4;5 mm) |
| 2. Placă reglaj debit | 8. Tub evacuare |
| 3. Tub alimentare boabe | 9. Motor acționare |
| 4. Tub alimentare știuleți | 10. Întrerupător cu came |
| 5. Carcasă | 11. Subansamblu picior |
| 6. Capac | |

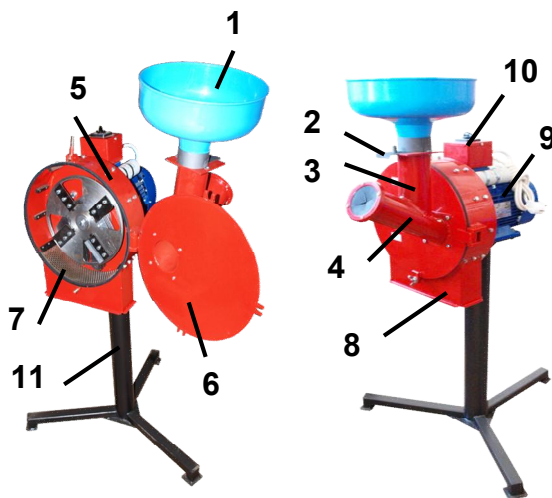

FUNCȚIONARE:

Se amplasează moara într-o încăpere fără umezeală și praf și se așează pe o bucată de cauciuc;

Se alimentează de la o priză bipolară cu contact de protecție;

Cu placa de reglaj debit (2) complet închisă se umple pâlnia (1) cu boabe. În acest caz se vor folosi sitele cu gauri mai mici, în funcție de granulația dorită;

Se pune un vas pentru colectarea uruielii sub tubul de evacuare (8). Se verifică strângerea piulițelor, care trebuie să fie ferma;

După ce se închide întrerupătorul (10) se deschide parțial placa de reglaj debit (2) și începe măcinarea.

La încheierea măcinării se are în vedere ca tot materialul din moară să fie măcinat și abia apoi se va opri motorul (altfel la următoarea folosire există riscul blocării motorului și arderii acestuia).

Pentru schimbarea sitei (7) se procedează astfel: Se decuplează de la rețea motorul electric. Se deschide capacul (6) prin slăbirea piulițelor tip fluture, se scoate sita și se montează cea dorită; se închide capacul și se strâng piulițele fluture. Garnitura de etansare trebuie să fie așezată pe tot conturul carcasei, iar strângerea capacului cu ajutorul piulițelor să fie ferma.

Pentru măcinarea știuleților se folosește tubul de alimentare (4). În acest caz se va folosi numai sita cu gaurile cele mai mari. Știuleții se introduc unul după altul. Nu se forțeze introducerea următorului știulete dacă cel introdus nu este măcinat și evacuat (acest lucru se observă după zgomotul pe care îl face materialul în interiorul morii). La tocarea cocenilor se scoate sita de pe moară.

În cazul blocării motorului se deschide întrerupătorul, se scoate moara de sub tensiune, se deschide capacul, se scoate materialul aflat în carcasă și se rotește ușor cu mâna discul cu cuțite. După curățirea sitei se închide capacul, se realimentează moara și se reia măcinarea. O dată la 3 luni se ascut cuțitele.

Pentru prelungirea duratei de viață a motorului este recomandat ca după folosirea produsului timp de o oră să se facă o pauză de minim 20 minute.

ATENȚIE !

- Se vor măcina numai boabe și știuleți **uscați**, fără impurități dure care pot distruge cuțitele sau sita.
- Tubul de evacuare nu trebuie să se obtureze.
- Nu se va folosi moara dacă a fost adusă de la frig la cald sau invers (se va lăsa 30 ÷ 45 minute pentru aclimatizare).