


MP Rotator instructiuni de folosire si reglare.

Reglarea unghiului de udare (pentru a obtine cel mai usor rezultate optime este indicat sa se foloseasca cheia de reglaj MP).



Duza MP Rotator se monteaza cu indicatorul “ Margine Stanga” spre partea din stanga a suprafetei de udat. Cu sistemul de udare pornit pe zona respectiva, reglajul duzei MP Rotator se face prin invartirea inelului argintiu de reglaj astfel: spre dreapta (in sensul acelor ceasornicului) se deschide (mareste) unghiul de udare iar spre stanga invers acelor de ceas se inchide (se micsoreaza) unghiul de udare al duzei. Pentru un reglaj exact invartiti si de partea telescopica a aspersorului (stanga sau dreapta) pentru a fixa exact indicatorul “Margine stanga” in partea din stanga a suprafetei de udat.

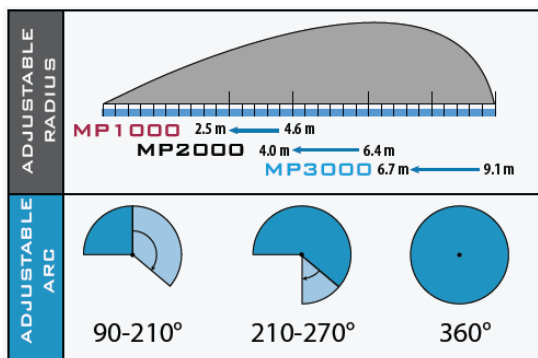

Reglarea razei de udare (se face cu varful drept al cheitei de reglaj MP).

Prin rotirea surubului amplasat in partea superioara a duzei, de 4 ori in sensul acelor de ceas (patru rotiri complete), duza isi va micsora raza iar prin rotirea invers acelor de ceas duza isi va mari raza.

Important : Duzele MP Rotator nu se vor inchide total, niciodata raza nu va fi redusa la zero. (duzele MP Rotator functioneaza in datele tehnice oferite de producator la o presiune de 2 bari in lucru.)

Duzele MP Rotator se monteaza pe intraga zona de udat iar timpii de udare se seteaza mult mai mari decat in cazul altor duze deoarece debitul de apa care trece prin aceste duze este mult mai mic