

DECO MINI VEIOZA LED

Instructiuni de utilizare

Instalati bateriile respectand polaritatea indicata (+/-).

Indepartati bateriile descarcate sau daca nu au fost utilizate o perioada indelungata de timp. Nu utilizati niciodata tipuri diferite de baterii. Nu incarcati bateriile care nu au aceasta functie. Nu aruncati bateriile impreuna cu deseurile menajere. Folosirea pentru un timp indelungat a bateriilor zinc-carbon poate cauza scurgeri de lichid.


Recomandare: Folositi doar baterii alcaline. Nu aruncati bateriile. Cand produsul a ajuns la sfarsitul perioadei de utilizare, predati-l centrelor de colectare ale materialelor electrice si a echipamentelor electronice. Pastrati instructiunile de utilizare pentru folosirea ulterioara.

Atentie!

Acest articol nu este o jucarie!

Nu aduceti modificari produsului sau elementelor componente. Nu folositi produsul daca acesta prezinta scurgeri de lichide. In aceasta situatie produsul trebuie predat centrelor de colectare ale materialelor electrice si a echipamentelor electronice. Daca lichidul intra in contact cu pielea sau ochii, clatiti in mod repetat cu apa curata. Lichidul continut nu este toxic.

AA

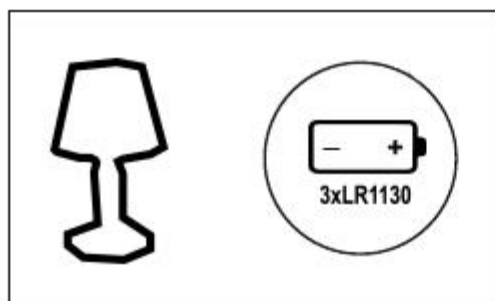

S.C DEDEMAN S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi Nr. 8, Bacau, Romania

suportclienti@dedeman.ro

www.dedeman.ro

Telefon:0234 525 525