

## FR 124

### Regulator de ardere ( pentru cazane cu combustibil solid sau policombustie )

#### Instructiuni de montaj

##### Verificarea functionarii regulatorului de ardere

Fixati rozeta de ajustare la temperatura indicata de termometrul cazanului .

Daca regulatorul de ardere este in pozitia de functionare , pozitia clapetei de aer va corespunde indicatiei din figura 6 .



#### Montaj

Fig. 1



Demontati bratul ( 1 ) si elementul de cuplare ( 2 )



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 2 Montaj vertical

Fig. 3 Montaj orizontal

Montati prin insurubare regulatorul de ardere , in pozitie verticala sau orizontala , asa cum este specific cazanului .

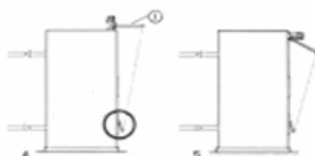


Fig. 4

Fig. 5

Montati bratul ( in ordine inversa fata de Fig. 1 ) , fixati cu surub ( 2 ) si fixati lantul conform indicatiei Fig. 6

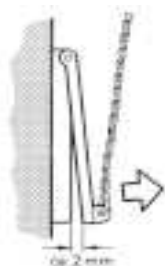


Fig. 6

#### Setari

Incalziti cazanul pina la 60 °C .

Ajustati rozeta de temperatura la egalitate cu indicatia termometrului cazanului .

In cazul montajului vertical : Fig. 2 si Fig. 4

In cazul montajului orizontal : Fig. 3 si Fig. 5

#### Reglaj

Fixati lantul regulatorului pe clapa cazanului , astfel incit sa ramina o deschidere de aproximativ 2 mm ( grosimea unui bat de chibrit )

#### Automations and Control Products

Honeywell AG  
Hardhofweg  
D-74821 Mosbach  
Phone : ( 49 ) 6261 810  
Fax : ( 49 ) 6261 81309  
www.honeywell.de/haustechnik

#### Honeywell Romania

Calea Floreasca , nr. 48 B , Sector 1 , Bucuresti  
Tel : ( 021 ) 2316437 , 2316438  
Fax : ( 021 ) 2316439  
www.honeywell.ro