


ACCESORIU STORCĂTOR DE ROȘII (OPȚIONAL) Model ZJAMG 04

pentru aparatele de tocat carne model:
ZMG 04, ZMG 05, ZMG 06, ZMG 07 și ZMG 08

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de folosirea accesoriului.

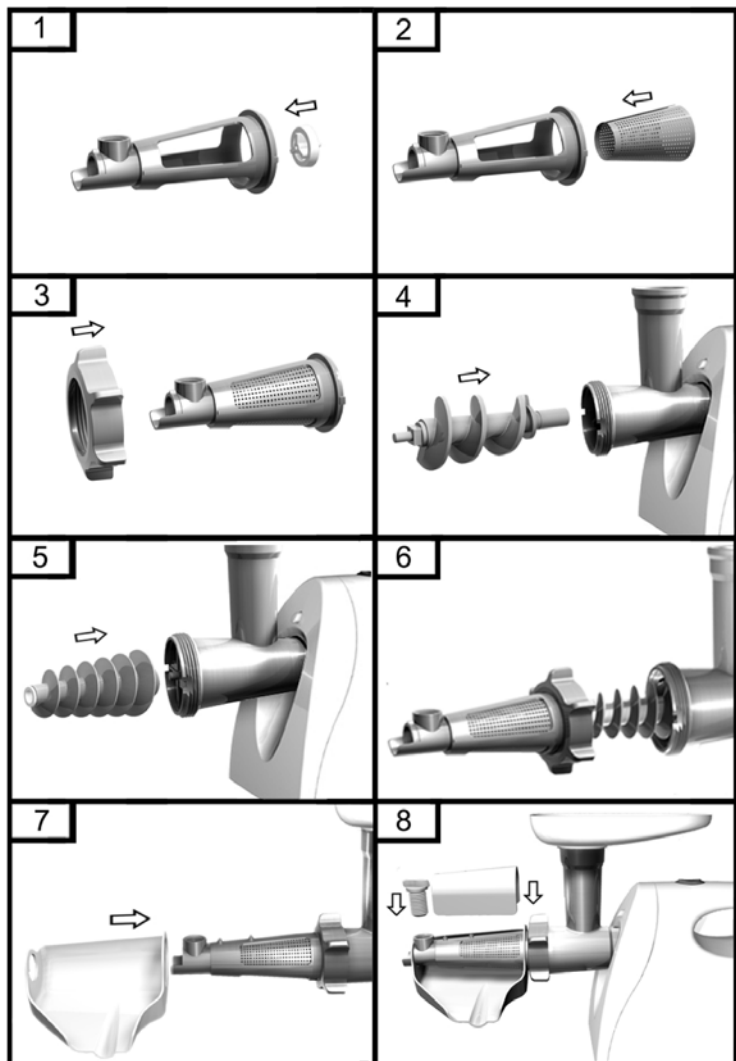

ASAMBLARE

1. Așezați inelul de fixare a șurubului din plastic pe manșon (Fig. 1).
 2. Așezați tifonul în manșon, lângă inelul din plastic de fixare a șurubului (Fig. 2).
 3. Așezați inelul de fixare prin manșon până ajunge la capătul manșonului (Fig. 3).
 4. Așezați melcul în tubul T, cu partea alungită înainte, apoi rotiți în așa fel încât axul să avanseze puțin și să se îmbine în blocul motor (Fig. 4).
 5. Introduceți axul melcului în axul central al șurubului (Fig. 5).
 6. Puneți manșonul cu totul de-a lungul inelului de fixare prin șurub, apoi rotiți inelul de fixare în sens orar, în așa fel încât să fie prins ferm (dar nu foarte strâns) (Fig. 6).
 7. Așezați tăvița de plastic (pentru suc) pe manșon și fixați-o corespunzător (Fig. 7).
 8. Introduceți șurubul din plastic în orificiul manșonului, apoi deplasați-l în sens orar până când este bine prins. Apoi așezați capacul de plastic pe manșon (Fig. 8).
- Acum, aparatul este pregătit pentru stoarcerea roșiilor (sau a altor alimente asemănătoare).



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoii menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.