


# ZASS<sup>®</sup>

## GERMANY

*Confortul la îndemâna oricui*

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE AEROTERMĂ CERAMICĂ TURN

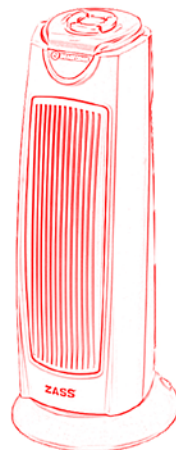

**Model: ZCFH 03**

**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de  
utilizare înainte de utilizarea aparatului.**

**Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)**

**Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș**

**Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670**

**www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro**

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.**

**Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.**

**Vă mulțumim !**

### **ATENȚIONĂRI !!**

- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu utilizați aparatul și apelați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungile polietilenă) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența prizei corespund cu cele înscrise pe aparat.
- Nu lăsați aparatul pornit în timpul nopții și/sau în timp ce dormiți.
- Nu stropiți aparatul cu apă și nu-l acoperiți cu haine umede. Nu introduceți aparatul în apă.
- Acest radiator nu este destinat utilizării în băi, în locuri în care se spală rufe, sau alte locații de depozitare/sau umede.
- Nu utilizați aparatul în afara încăperilor sau în locuri umede. Nu utilizați aeroterma lângă cada de baie, duș, piscină, etc. Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude. Utilizați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
- Înainte de curățire, opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Nu utilizați aparatul lângă materiale inflamabile, explozibile sau termodeformabile, mobilier din lemn, haine și alte textile. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați admisia sau evacuarea aerului. Nu îl utilizați pe o suprafață moale (cum ar fi patul) în care orificiile se pot bloca.
- Nu introduceți și nu permiteți altor obiecte să pătrundă în oricare din orificiile de ventilație sau de evacuare deoarece acest lucru poate produce electroșoc, incendii sau poate deteriora produsul. Curățați orificiile de intrare a aerului dacă s-au înfundat.
- Nu folosiți acest produs pentru a usca sau încălzi hainele, pantofii, țevile sau alte articole.
- Pentru a deconecta produsul, închideți întrerupătorul și apoi scoateți ștecherul din priză. Trageți direct ștecherul; nu trageți de cablul de alimentare.

- Nu utilizați aparatul racordat la prize programate sau cu termostate de ambianță. Nu plasați aeroterma în imediata apropiere a prizei. Nu loviți și nu deteriorați cordonul de alimentare. Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză. Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceți aparatul la un service autorizat.
- Pentru a evita o suprasarcină a circuitului atunci când folosiți produsul, nu utilizați alt produs de mare tensiune la același circuit electric.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii sub 3 ani trebuie să fie ținuti la distanță dacă nu sunt supravegheați în continuu.
- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot pomi/opri aparatul instalat în poziție normală de funcționare, numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță sau asupra pericolelor la care se expun. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză și nu trebuie să curețe sau să realizeze operațiuni de întreținere a aparatului.
- În cazul sesizării unui miros ciudat sau de furn sau dacă se aud zgomote speciale, opriți imediat funcționarea aparatului
- **ATENȚIE**- Unele părți componente ale aparatului devin foarte fierbinți și pot produce arsuri. Aveți grijă atunci când în apropierea acestuia se află copii sau persoane vulnerabile.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică încălzire pentru uz casnic. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de folosirea incorectă a aparatului!

**Notă:** Aparatul este dotat cu un termocontact, în cazul în care aeroterma se supraîncălzește, acesta va opri funcționarea aparatului. Pentru a-l repune în funcțiune, urmați următoarele etape:

- deconectați cablul de alimentare de la priză;
- așteptați circa 30 minute, verificați ca elementele și grilajele pentru ventilație să nu fie obturate;
- reconectați aparatul la priză și porniți-l.


Nu va fi posibil să reporniți aparatul dacă acesta nu s-a răcit suficient.

Apelați la un service autorizat ZASS dacă sistemul de protecție supraîncălzire intervine prea des.

## DESCRIERE

*Fig. 1-4*

- 1 Butoane de control
- 2 Grilaj evacuare aer
- 3 Bază
- 4 Întrerupător general
- 5 Mâner
- 6 Grilaj admisie aer
- 7 Sistem de protecție în caz de răsturnare (întrerupător)
- 8 Întrerupător general cu indicator luminos

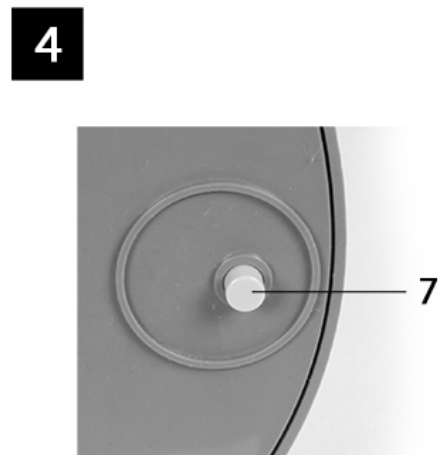

## UTILIZARE:

**Notă:** Când aparatul este utilizat pentru prima dată sau după o perioadă lungă de nefolosire, poate emite un miros pentru o perioadă scurtă de timp. Aceasta nu este o defecțiune.

- a) Amplasați produsul pe o suprafață plată, fixă, stabilă și rezistentă la căldură, la cel puțin 100 cm distanță de orice alte obiecte.
- b) Introduceți ștecherul cordonului de alimentare într-o priză corespunzătoare specificațiilor de pe eticheta produsului.
- c) Porniți întrerupătorul general de la baza aparatului. Becul roșu aprins arată că radiatorul este conectat la o sursă de curent.
- d) Apăsăți butonul "ON/OFF" (4) pentru a porni ventilatorul. Acesta va sufla aer la temperatura din cameră, funcționând în regim de ventilație.
- e) Pentru a porni încălzirea, apăsați unul din butoanele 1000W, (A) sau (B) sau apăsați-le concomitent pe ambele pentru a încălzi la puterea maximă de 2000W.
- f) Pentru a activa funcția de oscilare, apăsați butonul (C) "TURN". Aparatul se va roti aproximativ 45° la stânga și 45° la dreapta. Apăsăți același buton (C) pentru a opri oscilația.
- g) Lăsați radiatorul să se încălzească până ce temperatura camerei atinge nivelul dorit

## SISTEMELE DE SIGURANȚĂ

Această aerotermă este dotată cu dispozitive de protecție care opresc aparatul atunci când componentele se încălzesc în mod excesiv sau în cazul în care se răstoarnă.

## ÎN CAZUL SUPRAÎNCĂLZIRII

- Dacă radiatorul se supraîncălzește, se va închide în mod automat și se va opri. Rețineți că becul roșu se va opri și veți simți un miros ușor din cauza bobinelor supraîncălzite. Acest lucru este normal iar mirosul va dispărea în scurt timp.
- Îndepărtați orice obiecte din apropiere ce ar putea cauza supraîncălzire. Păstrați un spațiu de cel puțin 1 m în toate părțile aparatului pentru a permite circularea aerului.
- Utilizați aparatul într-o zonă bine ventilată.
- Aparatul va porni în mod automat după ce s-a răcit suficient. Rețineți că această perioadă de răcire ar putea dura 30-45 minute. Când radiatorul este răcit becul roșu se va aprinde din nou iar radiatorul va reîncepe să încălzească.

## ÎN CAZUL RĂSTURNĂRII

Dacă aeroterma se răstoarnă, întrerupătorul (7) va opri în mod automat aparatul iar becul roșu se va stinge. Amplasați unitatea pe o suprafață plată, netedă și stabilă pentru a împiedica răsturnarea sa.

**Atenție!** Partea din față a aerotermei poate deveni fierbinte. Manevrați cu grijă pentru a aduce aparatul în poziție corectă. Aeroterma va reporni în mod automat.

**Recomandare** (pentru a prelungi durata de viață a produsului): înainte să opriți aeroterma, lăsați-o să mai funcționeze circa 2-3 minute pe modul ventilație (fără încălzire).

## ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE:

Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este scos din priză înainte să îl curățați sau să îl depozitați. Nu introduceți dispozitivul în apă și nu permiteți ca apa să curgă în radiator, deoarece poate cauza un electroșoc.

Aparatul necesită numai o curățire normală exterioară.

După utilizare și înainte de curățire deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați răcirea lui.

Asigurați-vă întotdeauna că carcasa produsului este intactă și asamblată complet înaintea utilizării. Nu atingeți suprafețele. Folosiți întotdeauna mânerul produsului.

Curățați grilajele de praf cu o periuță sau prin aspirare. Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, etc. Utilizați o cârpă moale umedă și apoi lăsați aparatul să se usuce.

Motorul a fost lubrifiat la fabrică și nu mai necesită lubrifiere pe întreaga durată de viață a produsului.

Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăță, se introduce într-o pungă de PE sau se reambalează în cutia originală și se depozitează într-un loc uscat și întunecat, departe de accesul copiilor. .

## DATE TEHNICE:

Model: ZCFH-03

Tensiune nominală: 230V~ 50Hz

Puterea nominală: 2000W (2 trepte: 1000W – 2000W)

Nivel zgomot: <51 dB(A)

## GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.



## **INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE**

*Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituate pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.*



**Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.**



**Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).**