

**R-144**  
**Aspirator cu filtrare in apa**  
**Manual de instructiuni**




## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE:

Cand utilizati aspiratoare cu filtrare in apa, precautiile de siguranta trebuie sa fie intotdeauna urmate, inclusiv urmatoarele:

1. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
2. Utilizati doar cum este descris in manual. Utilizati doar accesoriile recomandate.
3. Nu scufundati aparatul in apa sau alt lichid.
4. Nu trageti de cablu in momentul deconectarii de la priza, ci doar de stecher.
5. Nu lasati cordonul sa atinga suprafete fierbinti. Aveti mare grija cand curatati scarile. Nu trageti aparatul peste cordon. Nu operati aparatul cu un cordon sau stecher deteriorat.
6. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitate psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor. Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.
7. Tineti parul, hainele, degetele si alte parti ale corpului departe de gura de aspirare.
8. Nu utilizati aparatul pentru a aspira substante inflamabile.
9. Nu aspirati obiecte care ard, precum tigari, chibrituri sau cenusa.
10. Daca stecherul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.
11. Opriti aparatul inainte de a-l deconecta de la priza. Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii. Deconectati de la priza cand nu este utilizat sau inainte de curatare. Nu atingeti stecherul cu mainile ude.
12. Depozitati aparatul intr-un loc uscat, racoros.
13. Daca, cordonul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.
14. Nu utilizati in aer liber.
15. Verificati daca voltajul aparatului coincide cu cel al prizei dvs.
16. Nu se accepta plangeri cauzate de utilizarea necorespunzatoare a aparatului.

## Componente:

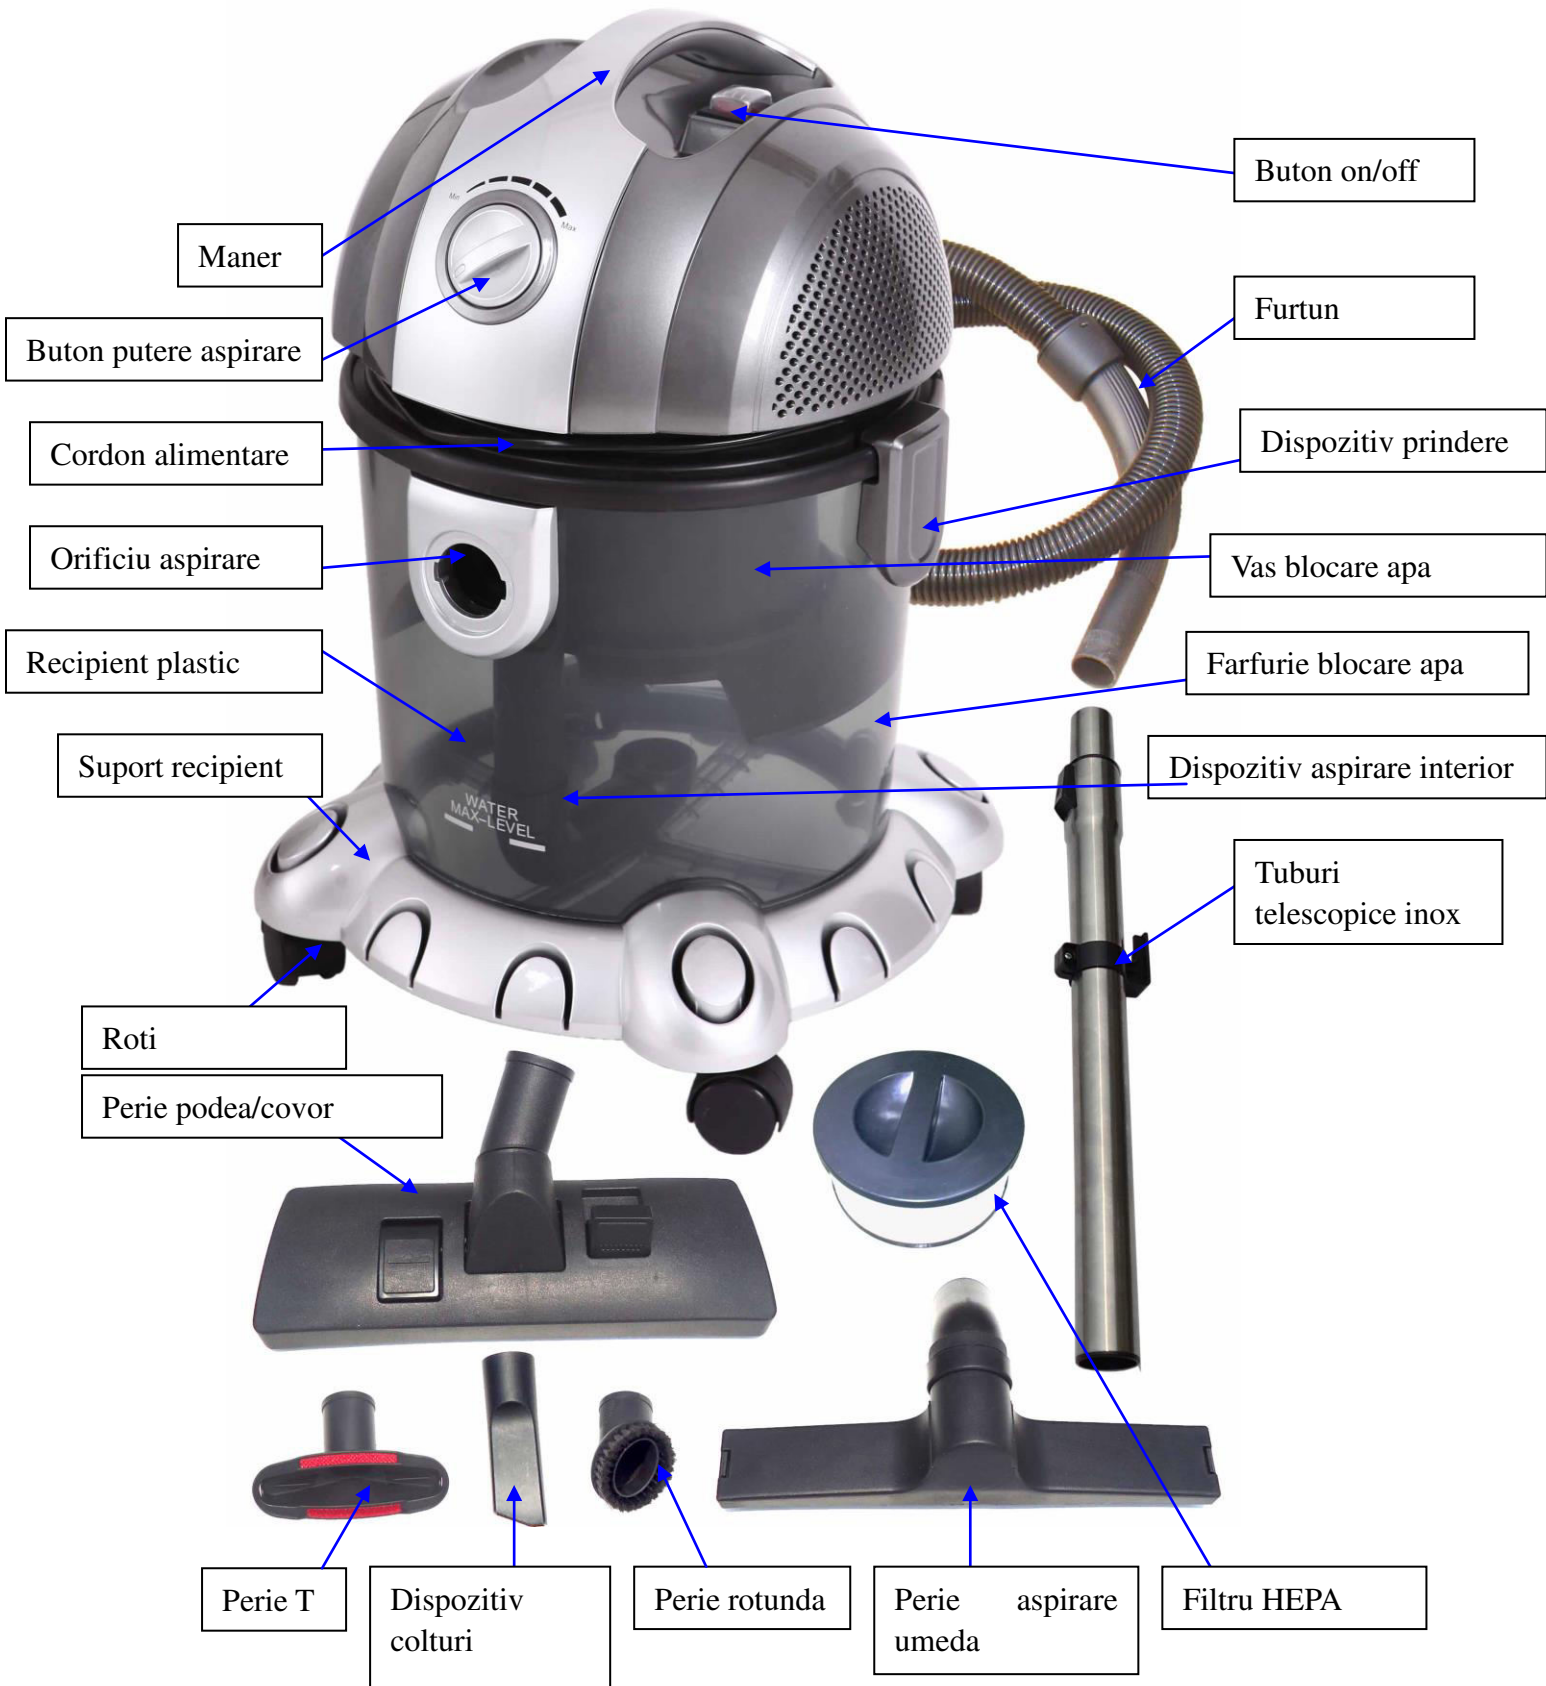

## Instructiuni utilizare:

### Conectati furtunul la aparat

Introduceti furtunul in orificiul de aspirare si rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru fixare. (Fig1).

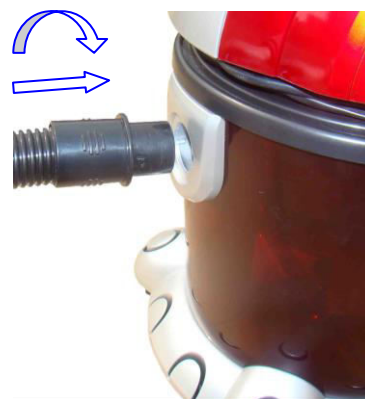


Fig 1

### Conectati furtunul, tuburile si peria:

- Apasati dispozitivul de pe tub si extindeti (Fig2);
- Conectati tuburile la manerul de pe furtun (Fig 3);
- Conectati tuburile la una dintre accesorii (Fig 4).



Fig 2



Fig 3

### Atentie:

Peria podea/covor este doare pentru praf; Peria aspirare umeda este doar pentru apa.

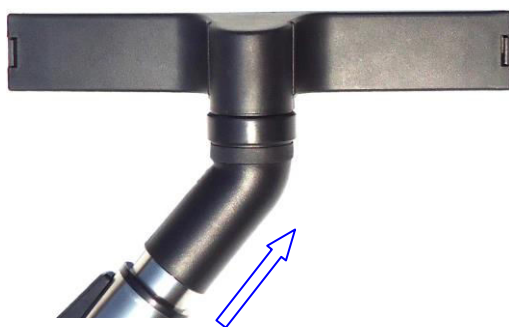


Fig 4

### Dispozitiv aspirare interior:

Ridicati dispozitivul inainte de utilizare (Fig5) .



Fig 5

**Adaugati apa:**

Adaugati apa pana la nivelul maxim (Fig6). Nu depasiti nivelul maxim, altfel se va varsa.



Fig 6

**Filtru HEPA:**

Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru fixare (Fig7).



Fig 7

**Fixati farfuria care blocheaza apa:**

Puneti farfuria in vasul de blocare a apei si rotiti in s pentru fixare (Fig8).

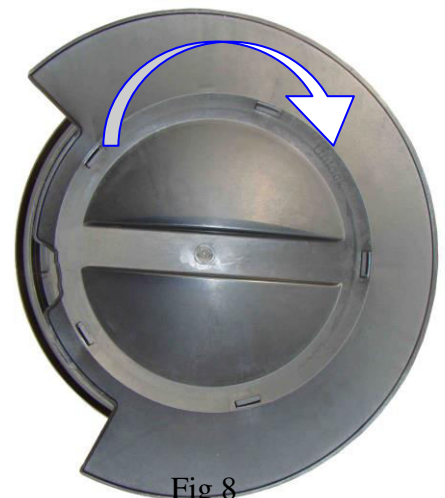


Fig 8

**Blocare:**

Pozitionati partea superioara a aparatului si utilizati clipsurile pentru a o bloca prin

apasare (Fig9).



Apasati clipsurile pentru blocare

Fig 9

**Functie suflare:**

Introduceti furtunul in orificiul de suflare si rotiti in sensul acelor de ceasornic (Fig10).



Fig 10

**Operare:**

**On/Off:**

Apasati butonul On/Off pentru pornire/oprire (Fig11).

**Putere aspirare:**

Ajustati butonul la viteza dorita (Fig12).



Fig 11



Fig 12

### Flux de aer:

Ajustati fluxul de aer pentru a controla puterea de aspirare (Fig13).



Fig 13

### Perie podea/covor

Apasati butonul de pe accesoriu pentru a selecta suprafata de curatare (Fig 14).

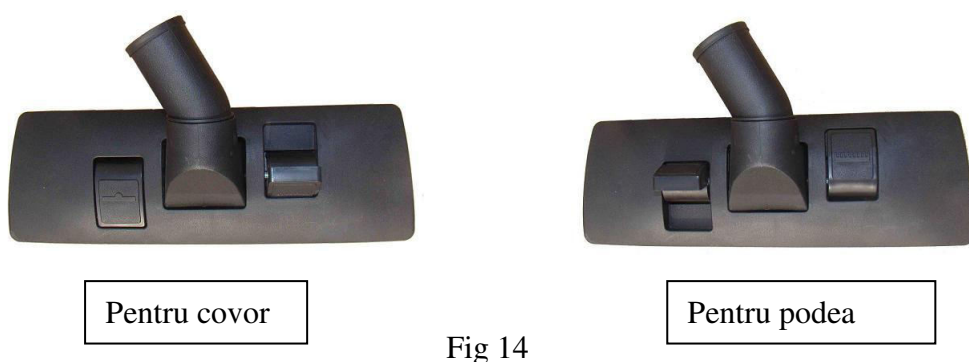


Fig 14

### Filtru HEPA:

- Curatati filtrul HEPA cand aparatul opereaza pentru o perioada mai lunga.
- Rotiti baza filtrului HEPA in sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l indeparta; Rotiti baza HEPA in sensul acelor de ceasornic pentru a inchide/bloca.
- Filtru HEPA lavabil.



**INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.**

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.