

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

**MODELE: Smart 85 Eco-Red/Green**





Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați acest manual de utilizare pentru o consultare ulterioară.



Cerințele de design și utilizare în mod ecologic au fost testate și sunt în conformitate cu următoarele standarde: EU666/2013, EU 665/2013 și EN 60312-1:2013


Pentru protejarea mediului, vă rugăm să nu aruncați produsul la gunoi ci duceți-l la un centru specializat.



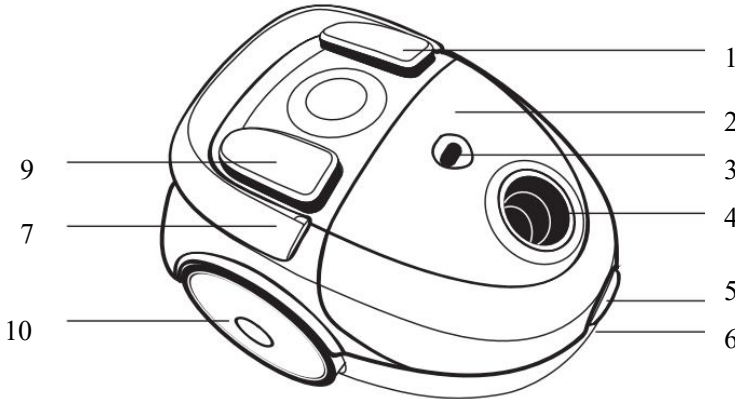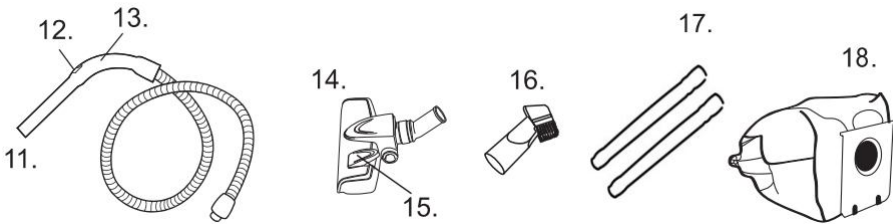

## DESCRIEREA COMPONENTELOR

8.

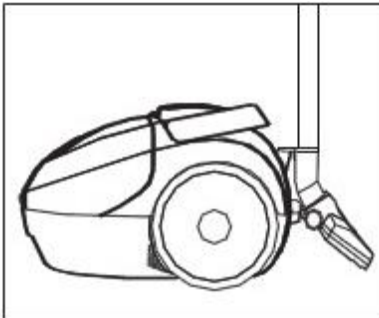

1. Buton retractare cablu
2. Compartiment sac de praf
3. Indicator sac plin
4. Orificiu aspirare
5. Clapetă deschidere compartiment sac
6. Bază
7. Mâner transport
8. Dispozitiv depozitare furtun în poziție verticală
9. Comutator pornit/oprit
10. Roată
11. Furtun flexibil
12. Regulator putere de aspirare
13. Mâner furtun
14. Perie podea
15. Dispozitiv retragere perie
16. Accesoriu spații înguste
17. 2 tuburi plastic
18. Sac de praf

## ATENȚIE

### **Aparatul a fost conceput pentru a fi întrebuințat doar pentru uz casnic!**

Atunci când utilizați aparatul, trebuie să respectați următoarele măsuri elementare de siguranță:

1. Vă rugăm să deconectați aparatul atunci când nu este în uz sau înainte de utilizare;

2. Pentru a reduce pericolul de electrocutare, vă rugăm să nu-l utilizați în aer liber sau pe o suprafață umedă;

3. Nu utilizați aparatul ca pe o jucărie pentru copii. Este necesară supravegherea atentă atunci când acest aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor.

4. Folosiți numai accesoriile recomandate de producător;

5. Nu utilizați cu cablul sau ștecherul deteriorat. Dacă aspiratorul nu funcționează corespunzător, a fost scăpat pe jos, deteriorat, lăsat în aer liber, a căzut în apă sau în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, duceți-l la o unitate de service autorizată pentru verificare, reparare sau reglare;

6. Nu trageți și nu cărați aspiratorul de furtun, nu utilizați furtunul pe post de mâner, nu închideți ușa peste cablul de alimentare și nu trageți cablul de alimentare peste margini sau colțuri ascuțite. Nu treceți cu aspiratorul peste cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți și sursele de căldură.

7. Nu deconectați aspiratorul de la rețeaua de alimentare cu curent electric trăgând de cablu. Pentru a-l deconecta, trageți de ștecher și nu de cablu.

8. Nu manevrați ștecherul ori aspiratorul cu mâinile ude și nu folosiți aspiratorul în aer liber sau pe o zonă umedă;

9. Vă rugăm să verificați ca nici un obiect să nu obtureze filtrul de ieșire,

blocând astfel circulația aerului din interior spre exteriorul aspiratorului. Totodată, filtrele trebuie curățate de particulele de praf, fire de păr sau alte particule care ar putea reduce circulația aerului;

10. Țineți părul, hainele, degetele și în general toate părțile corpului la distanță de orificiile și părțile mobile ale aspiratorului.

11. Vă rugăm să nu folosiți aspiratorul pentru a absorbi obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi sticla, cuie, șuruburi, monede, etc. Altfel aparatul sau filtrul vor fi afectate;

12. Nu aspirați nimic care arde deschis ori mocnit, precum țigările, chibriturile sau scrumul ori cenușa fierbinte.

13. Nu utilizați aparatul fără ca acesta să aibă instalate sacul de praf și toate filtrele.

14. Este necesar să opriți aspiratorul de la buton înainte de a-l scoate din priză

15. Fiți extrem de atent atunci când utilizați aspiratorul pe scări.

16. Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile ori combustibile precum (lichid de curățare, benzină, parfum etc.) și nu îl utilizați în incinte în care aceste produse pot exista.

17. Vă rugăm să nu aspirați substanțe toxice (detergent, amoniac, etc);

18. Atunci când montați sau doriți să scoateți furtunul de aspirare, vă rugăm să verificați ca aspiratorul să fie oprit. Pe de altă parte atunci când doriți retractarea cablului, dirijați-l în așa fel încât acesta să nu fie tras în mod brutal/brusc;

19. Acest aparat trebuie folosit doar pe pardoseli, covoare, etc din interorul locuințelor;


20. Nu îl folosiți în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput;
21. Utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare poate duce la defectarea motorului și rănirea utilizatorului. Tensiunea corectă este menționată pe plăcuța indicatoare de pe aspirator.
22. Aspiratorul trebuie să fie păstrat în interior într-un loc răcoros și uscat
23. Vă rugăm să nu introduceți aspiratorul în apă sau alte lichide;
24. Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța animalele dvs. de companie sau alte animale;
25. Când aparatul este în funcțiune, vă rugăm să aveți grijă să țineți capul dvs.(urechile, ochii, gura) departe de furtunul de aspirare;
26. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă.
27. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aspiratorul.

**⚠ Important:** Dacă orificiul de aspirare, furtunul sau tubul sunt BLOCATE, opriți aparatul și îndepărtați blocajul înainte de a reporni aparatul.

Nu utilizați aparatul în apropierea radiatoarelor sau sobelor.



Nu trageți aspiratorul peste cablu.

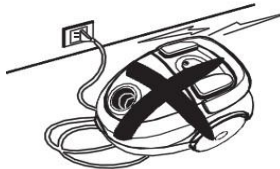


Nu utilizați aparatul pentru a aspira chibrituri, țigări aprinse sau cenușă.




# ALBATROS®

*De Sufletul Tău!*

Nu utilizați aparatul pe suprafețe umede.

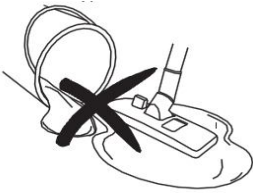


Înainte de a conecta la priză, aveți grijă să aveți mâinile uscate.




Nu obstructionați gurile de ventilație ale aparatului.



Când deconectați de la priză, trageți de ștecher, nu de cordon.

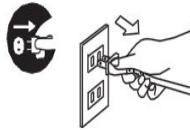

Nu utilizați aparatul pentru a aspira ace sau sfori.

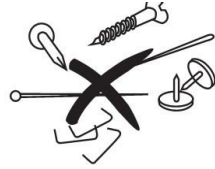

Atenție: Țineți ștecherul când trageți cordonul. Nu lăsați cordonul să se îndoieie când îl trageți.

## ACCESSORII





Întotdeauna deconectați de la priză înainte de montarea sau demontarea accesoriilor!

Introduceți furtunul flexibil în orificiul de aspirare, apăsați până se fixează în poziție.

- Pentru a conecta tubul la furtun, introduceți partea îngustă în cea largă în timp ce-l rotiți ușor. **(fig.1)**
- Utilizați aceeași metodă pentru a conecta peria la tub.

**Peria poate fi folosită atât pe covoare cât și pe podele dure.**

- Împingeți butonul de pe perie cu piciorul pentru a scoate perii din interior pentru curetarea podelelor dure. **(fig.2)**
- Apăsați iar pentru ca perii să intre în interiorul periei. **(fig.3)**

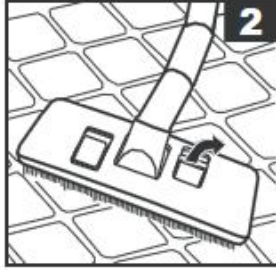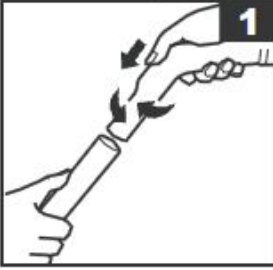

- Conectați accesoriul pentru spații înguste sau peria direct pe tub.
  - Accesoriul pentru spații înguste poate fi folosit pentru curățarea colțurilor sau locurilor greu accesibile.
  - Peria de praf poate fi utilizată pentru curățarea computerelor, rafturilor de cărți etc.
  - Peria mică poate fi utilizată pentru aspirarea locurilor mici, scaunelor și canapelelor.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

- Înainte de utilizarea aspiratorului, aveți grijă ca filtrele să fie montate în poziția corespunzătoare.
- Desfaceți suficient cablul și conectați la priză, un semn galben de pe cablu arată lungimea ideală de cablu. Nu mai desfaceți cablul după semnul roșu.
- Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni aparatul. Este recomandabil să setați puterea la MIN înainte de a porni aparatul.
- Pentru a trage cablul, apăsați butonul cu piciorul și ghidați cablul cu mâna pentru a vă asigura că nu provoacă deteriorări.
- Ajustați regulatorul de putere de pe furtun pentru a controla puterea de aspirare. Aspirarea va fi redusă dacă regulatorul este deschis mai mult. **(fig.4)**






## ÎNTREȚINERE

### ÎNLOCUIREA SACULUI DE PRAF

- Întotdeauna operați aparatul cu sacul de praf instalat.
- Dacă omiteți să atasați sacul de praf sau îl atasați necorespunzător, este posibil să nu se închidă complet capacul.
- După îndepărtarea furtunului flexibil, deschideți carcasa frontală folosind butonul de deschidere a compartimentului.
- Îndepărtați sacul de praf și introduceți unul nou.
- Închideți carcasa prin apăsare.


### ÎNLOCUIREA FILTRELOR

- Dacă există murdărie pe filtru, trebuie spălat și curățat imediat. În mod normal, trebuie spălat dacă este utilizat de mai mult de 50 de ori.
- Clătiți filtrul în apă caldă și uscați filtrul complet. (fig.5&6)
- Întotdeauna operați aparatul cu filtrele instalate pentru a evita reducerea puterii de aspirare.
- Deconectați de la priză înainte de a curăța filtrele.

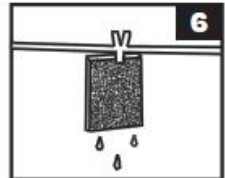


### Înlocuirea filtrului de la motor

- Scoateți sacul și îndepărtați filtrul de protecție a motorului. (fig.7)
- Puneți un nou filtru și închideți carcasa.

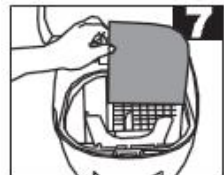

## Înlocuirea filtrului de ieșire

- Deschideți grilajul și îndepărtați filtrul.
- Scoateți filtrul din grilaj.
- Puneți un filtru nou pe grilaj.(fig.8)
- Închideți grilajul.

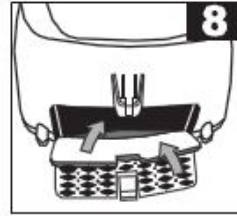

## GHID PENTRU PROBLEME

Înainte de a contacta unitatea service, verificați tabelul de mai jos:

Motorul nu pornește.	☆Ștecherul nu este conectat la priză. ☆Priza este defectă. ☆Aspiratorul nu este pornit.	☆Conectați la priză. ☆Verificați priza. ☆Porniți aspiratorul.
Puterea de aspirare este mică.	☆Sacul de praf este plin. ☆Aspiratorul este blocat. ☆Filtrul este blocat.	☆ Schimbați sacul. ☆ Îndepărtați obiectele care obstrucționează. ☆ Curățați filtrul.
Cordonul nu este tras complet.	Cordonul a alunecat de pe dispozitivul de tragere în timpul înfășurării.	Tineți cordonul sub presiune în timp ce-l trageți.
Cablul nu poate fi desfășurat.	Cablul a fost tras incorect.	Apăsați butonul de tragere și încercați să-l trageți iar.
Cordonul se trage chiar dacă nu apăsați butonul.	Mecanismul de tragere este defect.	Duceți aparatul la un centru service autorizat.
Carcasa aspiratorului nu poate fi închisă.	Sacul de praf nu este montat sau este montat incorect.	Verificați poziția sacului în suportul de plastic, sau introduceți un sac nou.

## SERVICE

Pentru orice operații de service, vă rugăm contactați unitatea service autorizată.

## FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: ..... **ALBATROS®**
2. Modelul de fabricație: ..... **Smart 85 Eco-Red/Green**
3. Tipul aparatului: ..... **Aspirator de praf**
4. Importator: ..... **SC Smart Electro-Distribution SRL**
5. Adresă importator: ..... **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO**
6. Puterea nominală de intrare(W): ..... **850**
7. Clasa de eficiență energetică: ..... **B**
8. Consum anual de energie indicativ, bazat pe 50 de sarcini de curățare(kWh per an): ..... **33,9**
9. Clasa de performanță de curățare a covoarelor: ..... **E**
10. Clasa de performanță de curățare a pardoselilor tari: ..... **A**
11. Clasa de emisii de praf: ..... **D**
12. Nivelul de putere acustică(dB): ..... **<79**
13. Puterea de absorbție(W): ..... **175**
14. Vacuum(kPa): ..... **19**
15. Volum de aer circulat (m<sup>3</sup>/min.): ..... **< 1,65**
16. Tub: ..... **plastic(2 buc.)**
17. Control variabil al puterii de aspirare: ..... **NU**
18. Sac de praf(volum): ..... **pânză(1 buc.)/1,8 litri**
19. Filtru de ieșire(burete): ..... **DA**
20. Perie mare: ..... **DA(tip ECO)**
21. Accesoriu pentru locuri înguste: ..... **DA(2 în 1)**
22. Cordon alimentare(m): ..... **5**
23. Sistem de rulare a cablului: ..... **DA**
24. Termostat(protecție la supraîncălzire): ..... **DA**
25. Culoare carcasă: ..... **roșu(Smart 85 Eco-Red)/verde(Smart 85 Eco-Green)**
26. Dimensiuni produs(mm): ..... **350x260x220**
27. Dimensiuni cutie(mm): ..... **420x280x275**
28. Greutate netă(produs/kg): ..... **4,65**
29. Greutate brută(cu ambalaj/kg): ..... **5,35**
30. Tensiune/Frecvență(V/Hz): ..... **230/50**
31. Fabricat în PRC(China)

Parametrii energetici sunt mășurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

**ALBATROS**<sup>®</sup>  
*De Sufletul Tău!*