

Manual de utilizare



Blender

Fitness Mix

Voltaj/frecvență: 220-240V~50/60Hz

Putere nominală/max: 500/600 W

Importator
Smart Electro-Distribution SRL
Bvd. Basarabia, 256, poarta 3 -
Faur, sector 3, București, România
Tel. 0040 21 2423171
Fabricat în PRC

Pentru o folosire cât mai bună a blenderului, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare!
Păstrați-l cu grijă și pentru o consultare ulterioară!

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- ◆ Verificați mai întâi voltajul prizei de alimentare. Acesta trebuie să fie 220-240 V.
- ◆ Nu introduceți în priză aparatul decât după ce acesta a fost montat.
- ◆ Nu utilizați aparatul dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate sau dacă acesta nu funcționează corespunzător. În această situație vă rugăm să luați legătura cu service-ul autorizat pentru ca produsul să fie examinat, reparat sau înlocuit.
- ◆ Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului și să fi înțelese pericolele implicate.
- ◆ Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs.
- ◆ Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.
- ◆ Deconectați întotdeauna aparatul de la priza electrică înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării. Pentru evitarea pericolelor, în cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de personalul autorizat service sau de alte persoane calificate.
- ◆ Lamele au marginile foarte ascuțite. Aveți grijă la manevrarea sau curățarea acestora.
- ◆ Acest aparat poate fi utilizat în mod continuu maxim 30 de secunde, urmat de o pauză de 30 de secunde. După 6 repetiții de utilizare și pauză, aparatul trebuie lăsat până se răcește complet.
- ◆ Nu utilizați niciodată aparatul în scopuri diferite de destinația de utilizare prevăzută a acestuia. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat în spații exterioare.
- ◆ Asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate înainte de a manevra cablul de alimentare, ștecherul sau de a porni aparatul.
- ◆ Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, sigură, uscată și plană.
- ◆ Acest aparat nu trebuie plasat pe sau lângă suprafețe care pot atinge temperaturi înalte (cum ar fi plitele cu gaz sau electrice).
- ◆ Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat pe jos, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.

- ◆ Nu introduceți niciodată baza cu motor a aparatului sau ștecherul cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- ◆ Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea unui blat de lucru, să atingă suprafețe fierbinți sau să fie înnodat, prins sau strivit.
- ◆ Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- ◆ Nu utilizați niciodată un accesoriu sau dispozitiv nerecomandat de producător.
- ◆ Nu procesați lichide fierbinți sau care fierb. Lăsați-le să se răcească înainte de a le procesa.
- ◆ Nu încercați niciodată să puneți ansamblul lamelor singur pe unitatea motorului.


ATENȚIE

Ca o măsură de siguranță suplimentară, cablul de alimentare poate fi introdus în priză după ce vasul de mixare și ansamblul de lame a fost montat corespunzător pe baza blenderului.

După utilizarea aparatului și, înainte de a demonta vasul de mixare din bază, mai întâi scoateți cablul de alimentare din priză.

DESCRIERE

- A – baza blenderului(cu motor)
- B – ansamblul de lame
- C – inel din silicon anti-alunecare
- D – vas de mixare
- E – capac cu sistem anti-scurgere

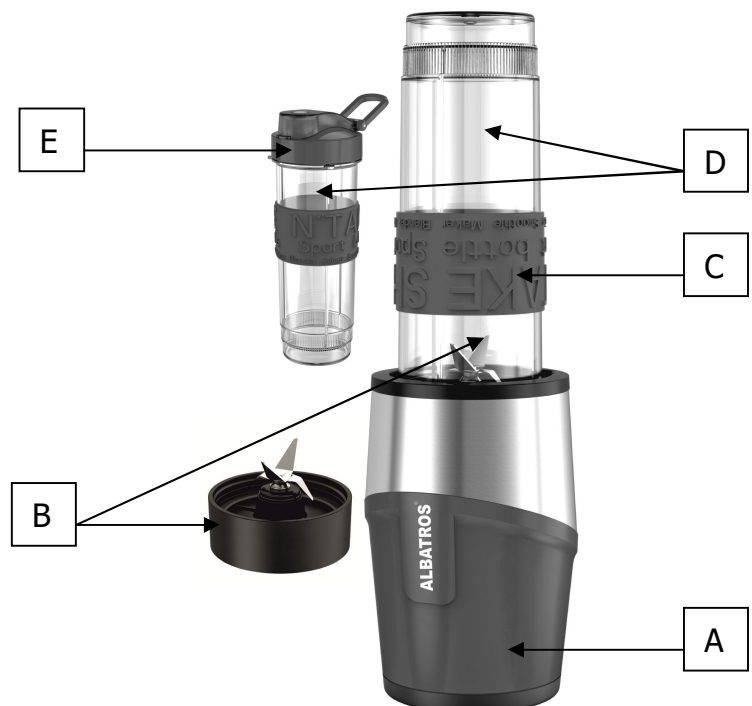

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de alimentare înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării. Nu încercați niciodată să puneți ansamblul lamelor singur pe unitatea motorului.

1. Adăugați ingredientele preferate în vasul de mixare. Nu umpleți vasul peste nivelul maxim marcat pe vas.
2. Montați ansamblul lamelor (prin răsucire) pe capătul deschis al vasului. Strângeți-l bine.
3. Întoarceți vasul invers astfel încât ansamblul lamelor să se afle la bază, apoi aliniați ansamblul lamelor cu marginea unității motorului.
4. Apăsăți ușor vasul în jos, apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când vasul se va fixa bine. Blenderul nu va funcționa dacă vasul nu este blocat corect.
5. Nu porniți aparatul fără ca să aveți ingrediente în vasul de mixare.
6. Astfel, pentru a porni blenderul există 2 variante:
 - ◆ Fie introduceți cablul de alimentare în priză, montați ansamblul de lame în vasul de mixare, apoi întoarceți întreg ansamblul cu lamele în partea de jos, poziționați-l pe baza blenderului și răsuciți ușor vasul de mixare în sensul acelor de ceasornic până se fixează în pinii de blocare. În acest moment, aparatul va începe să funcționeze.
 - ◆ Fie introduceți cablul de alimentare în priză după ce aparatul a fost asamblat în întregime (după ce ați montat ansamblul de lame pe vasul de mixare și apoi ați fixat întreg ansamblul în baza blenderului).
7. Când ați terminat de amestecat băutura, pentru a opri aparatul rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic până când acesta împreună cu ansamblul de lame se eliberează din corpul-bază al blenderului sau pur și simplu scoateți cablul de alimentare din priză (trăgând de ștecher și nu de cablu).
 - ◆ Întoarceți vasul în poziție verticală, apoi deșurubați ansamblul lamelor și montați capacul vasului.
 - ◆ Închideți ferm clapeta capacului reetanșabil până când se aude „clic”. Acesta nu va permite eliberarea lichidului în mod accidental în exteriorul său.

Acest vas de mixare(pahar), tip sport, prezintă următoarele caracteristici:

- ◆ Are capacitate de 570 ml.
- ◆ Este un vas din Tritan™ Copolyester(tip plastic), 100% fără BPA(Bisphenoli A)
- ◆ Nu rămân urme de pete, gusturi și mirosuri
- ◆ Rezistent termic și la șocuri mecanice
- ◆ Practic, ușor de folosit și întreținut
- ◆ Poate fi transportat în orice tip de suport, la bicicletă, în mașină, la sala de fitness

La **strivirea gheții**, adăugați întotdeauna și o cantitate mică de lichid înaintea procesării pentru a împiedica deteriorarea posibilă a lamelor.

INFORMAȚII IMPORTANTE

1. Acest aparat poate fi utilizat în mod continuu maxim 30 de secunde, urmat de o pauză de 30 de secunde. După 6 repetiții de utilizare și pauză, aparatul trebuie lăsat până se răcește complet.
2. Vasul și capacul pot fi spălate în mașina de spălat vase.
3. Acest aparat poate fi folosit la prepararea mixurilor de fructe/legume cu apă, lapte sau alte lichide. Totodată, poate fi folosit și la prepararea de supe creme, piureuri delicioase, etc. Înainte de a amesteca fructele și legumele, acestea trebuie tăiate în bucăți mici pentru o omogenizare mai rapidă.
4. În cazul mărunțirii bucătilor de gheață, vă rugăm să vă asigurați că acestea nu sunt mai mari de 2x2cm, iar cantitatea de gheață care poate fi măcinată o dată nu poate depăși 90g. Totodată, atunci când măcinați gheață, adăugați în același timp și puțin din lichidul care se dorește a fi omogenizat.
5. Dacă ați supraîncărcat vasul de mixare, atunci motorul se va opri automat. În acest moment scoateți cablul de alimentare din priză, goliți vasul de mixare, așteptați 15 min. pentru a se răci, apoi folosiți aparatul din nou.

ATENȚIE: NU SCUFUNDAȚI UNITATEA MOTORULUI, CABLUL DE ALIMENTARE SAU ȘTECHERUL ÎN APĂ SAU ÎN ORICE ALT LICHID!

- ◆ Ștergeți unitatea motorului doar cu o lavetă umedă.
- ◆ Spălați ansamblul lamelor în apă caldută cu săpun. Clătiți-le și uscați-le riguros. Pentru depunerile persistente acumulate în jurul lamei, folosiți cu atenție o perie de spălare.

- ◆ Spălați vasul și capacul în apă caldută cu săpun. Clătiți-le și uscați-le riguros. Alternativ, vasul și capacul pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- ◆ Nu folosiți agenți abrazivi de curățare, solvenți, alcool sau detergenți agresivi/acizi.


DEPOZITAREA

Depozitați blenderul în ambalajul original sau într-un loc curat și uscat. Asigurați-vă că toate componentele sunt dezamblate și nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Puneți capacul lamelor peste ansamblul lamelor pentru protecție sporită.

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: **ALBATROS**[®]
2. Modelul de fabricație: **Fitness Mix**
3. Tipul aparatului: **Blender de bucătărie**
4. Importator: **SC Smart Electro-Distribution SRL**
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sect 3, București, România**
6. Putere nominală/maximă(W): **500/600**
7. Capacitate vas mixare(ml): **570**
8. Material vas mixare: **Tritan™(plastic dur) →ecologic = fără BPA(bisfenol A)**
9. Material bază blender: **Plastic+Inox**
10. Material lame tăiere: **Inox**
11. Buton pornit/oprit: **Prin răsucirea ansamblului(vas de mixare+ansamblu lame)**
12. Manșon(inel) vas mixare: **DA(din silicon)**
13. Dimensiuni cutie/produs(mm): **115x200x230/100x100x335**
14. Greutate netă(produs/kg): **1,2**
15. Greutate brută(cu ambalaj/kg): **1,35**
16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB re 1pW): **< 80**
17. Voltaj/Frecvență: **220-240/50**
18. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.

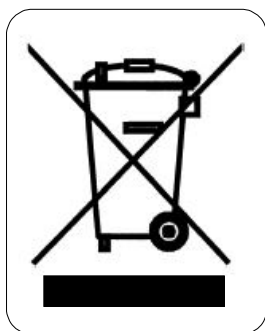

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!

ALBATROS[®]



Pe sufletul tău!