

Manual de utilizare

Combină Frigorifică (Full No-Frost)

Model:
CNFX49

IMPORTATOR

SC SMART ELECTRO-DISTR. SRL

bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3,
-Faur, sector 3, București, România
tel. 0040 21 2423171

Pentru o folosire cât mai bună a combinei frigorifice, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Păstrați cu grijă manualul și pentru o consultare ulterioară!

Considerații generale

Aceasta combină frigorifică este un produs destinat exclusiv uzului casnic. Are un consum de energie redus și eficient datorită compresorului și pieselor componente de foarte bună calitate.

Sistemul complet automat **No Frost** (Frost Free) asigură ca în aparat să nu se formeze gheață. Nu mai este necesară dezghețarea.

Iar el funcționează astfel:

Alimentele sunt congelate printr-un curent de aer rece. Vaporizatorul în sistemul No Frost răcește aerul. Aerul rece este distribuit în aparat printr-o suflantă. Umiditatea din aer se condensează pe vaporizator, care în caz de nevoie se dezgheață complet automat.


Apa de dezghețare este condusă la unitatea de răcire, unde se evaporă. Unitatea de congelare și alimentele aflate în ea sunt ținute fără gheață.

Cuprins


| | Pag |
|--|-----|
| A. Instrucțiuni de instalare | 3 |
| B. Măsuri de siguranță | 4 |
| C. Părți componente | 5 |
| D. Schimbarea sensului de deschidere al usilor | 6 |
| E. Panoul de control și operarea funcțiilor | 11 |
| F. Pastrarea alimentelor | 14 |
| G. Curățarea și întreținerea | 19 |
| H. Ghid de probleme și rezolvările lor | 21 |
| I. Specificații tehnice (fișa produsului) | 22 |

A. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


1. Nu aplecați aparatul frigorific la mai mult de 45° atunci când îl transportați sau îl mutați. Evitați lovirea în timpul transportului deoarece performanța aparatului frigorific va scădea foarte mult.

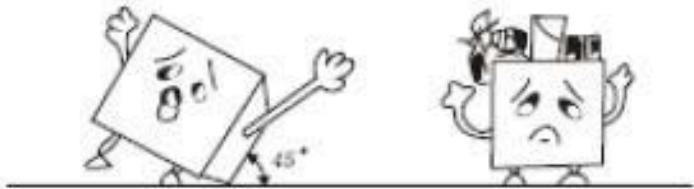

2. Asigurați-vă că există un spațiu suficient între combina frigorifică și obiectele din jur.

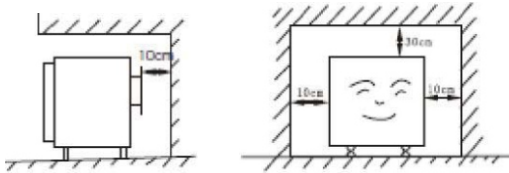

3. Aparatul frigorific trebuie ferit de temperaturi mari, razele solare și de umiditate. Plasați combina frigorifică pe o suprafață plană și solidă.

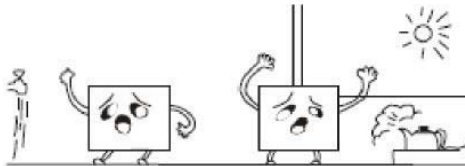

4. Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați dacă voltajul indicat pe eticheta electrică corespunde cu cel al locuinței dvs. și dacă împământarea s-a realizat în conformitate cu normele electrice în vigoare.

Dacă sistemul nu este legat la pământ, producătorul își declină orice responsabilitate față de eventualele electrocutări rezultate din această cauză. Nu folosiți adaptoare cu mai multe prize. Poziționați aparatul astfel încât să aveți acces ușor la priza în care introduceți ștecherul..

5. Pardoseala sau suportul pe care va fi așezat aparatul trebuie să fie perfect orizontale; în caz contrar, puteți realiza orizontalitatea cu ajutorul picioarelor reglabile situate în

partea din față.

6. Pentru a asigura o bună funcționare a aparatului dvs., așezați aparatul în poziție verticală și așteptați cel puțin 3 ore înainte de a introduce șecherul în priză.

B. MĂSURI DE SIGURANȚĂ


- a. Toate reparațiile, dezasamblările și modificările trebuie făcute numai de tehnicieni calificați. Încercând să rezolvați singuri aceste probleme, puteți provoca incendiu, defecte sau răniri.
- b. Nu vărsați apă direct pe produs și nu-l spălați cu apă pentru a nu rezulta un scurtcircuit sau o cădere a curentului electric.
- c. Nu puneți substanțe inflamabile sau volatile în aparat pentru a nu provoca incendii sau explozii.
- d. Nu provocați stricăciuni, nu modificați, nu întindeți mai mult decât normal, răsuciți sau mototoliți cablul electric. De asemenea nu puneți pe cablul electric obiecte grele și nici nu-l presați într-un loc strâmt, acestea îl pot deteriora, ducând astfel la un posibil șoc electric sau incendiu.
- e. Este recomandat ca acest aparat să dispună de priza sa. Nu folosiți prelungitoare sau prizele din baie pentru a nu provoca șocuri electrice, supraîncălziri sau incendii.
- f. Nu folosiți niciodată spray-uri inflamabile și nu lăsați substanțe inflamabile lângă aparat. Scânteile de la contactul electric pot provoca explozii sau incendii.
- g. Nu depozitați sticle și conserve în congelator. Produsele astfel depozitate pot îngheța iar recipientele se pot sparge și pot cauza stricăciuni aparatului. Atunci când scoateți aparatul din priză puneți mâna pe ștecher, dacă trageți de cablul electric există posibilitatea unei ruperi a cablului ce poate produce supraîncălzire sau chiar un incendiu.
- h. Scoateți aparatul din priză și asigurați-vă că nu există deteriorări ale cablului de alimentare înainte de a muta aparatul, un cablu deteriorat poate provoca incendii sau șocuri electrice
- i. Așteptați minim 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică după o pană de curent.
- j. Dacă aparatul este depozitat temporar, asigurați-vă că nu este amplasat într-o locație în care copiii se joacă și luați-vă măsuri ca ușa nu este închisă complet. Aceasta va micșora riscul ca un copil să rămână blocat în interiorul aparatului.

- k. Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse din acest aparat.
- l. Când poziționați aparatul, asigurați-vă de cablul de alimentare că nu este prins sau deteriorat.
AVERTIZARE! Nu aseați mai multe prelungitoare de alimentare cu energie electrică în partea din spate a aparatului.

Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate determina o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Păstrați carnea proaspătă și peștele în recipiente adecvate în frigider, ca să nu intre în contact sau să picure pe alte alimente.


C. PĂRȚI COMPONENTE

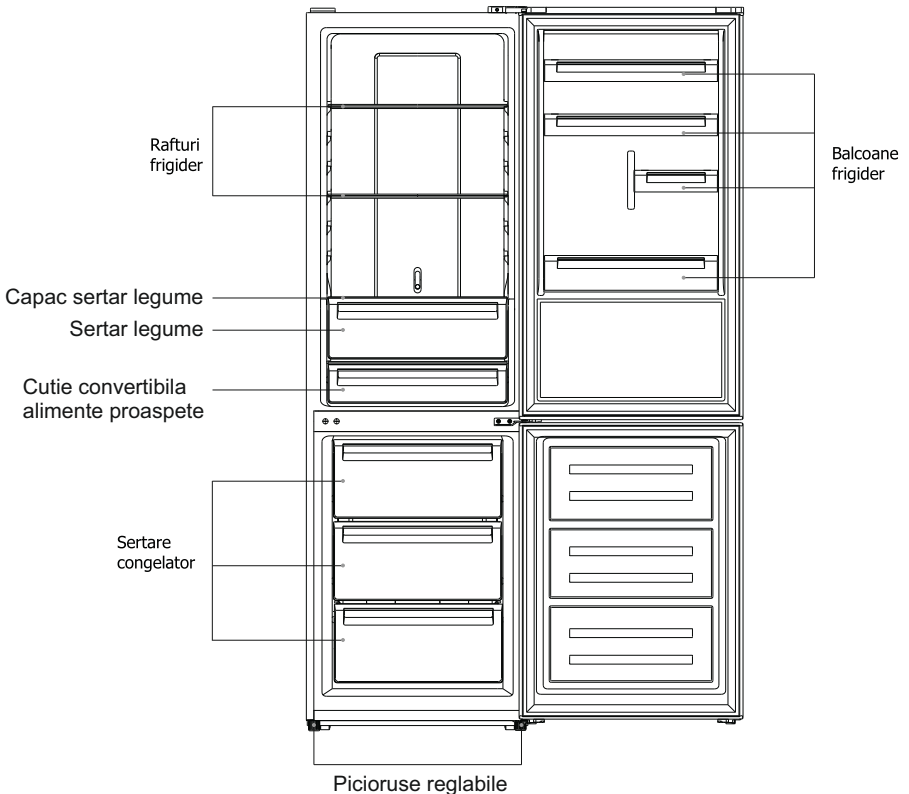


D. SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE AL UȘILOR

Înainte de a schimba sensul de deschidere al ușilor, vă rugăm să aveți la îndemână uneltele necesare efectuării acestei operațiuni: surubelnița dreaptă, surubelnița în cruce, cheie și accesoriile oferite în punga aflată în aparat. Acestea sunt:


Capac balama usa stanga x 1




Sistem ajutor inchidere usa superioara x 1



Sistem ajutor inchidere usa inferioara x 1






1. Vă rugăm să scoateți capacul din plastic cu ajutorul șurubelniței drepte după ce ați deschis ușa frigiderului. Vă rugăm să fiți atent la firul din interior.

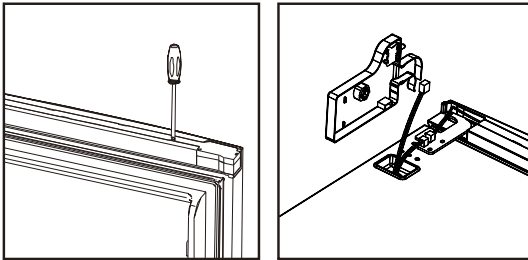



2. Închideți ușa, scoateți șurubul din capacul superior cu ajutorul șurubelniței în cruce.

Scoateți capacul superior din față și capacul balamalei, scoateți terminalul și apoi scoateți șurubul din balama. Când efectuați această operațiune asigurați-vă că ușa este închisă.

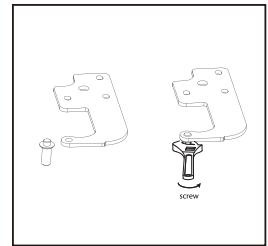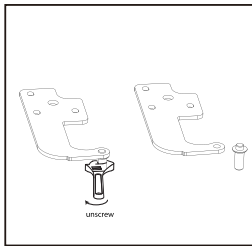
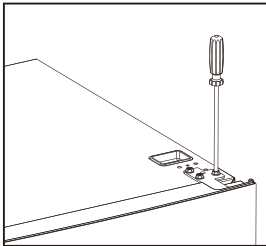


3. Scoateți ușa superioară(a frigiderului), scoateți șurubul din balamaua de mijloc




4. Mutati sensul de deschidere al usii de la capacul balamalei din dreapta la capacul balamalei din stanga (aflat in punga de accesorii)

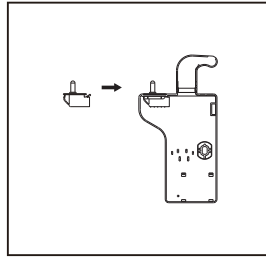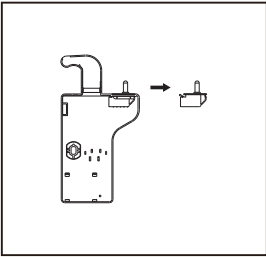


5. Desprindeti capacul sistemului de inchidere al usii superioare si mutati-l din dreapta in stanga apoi asezati la loc capacul.

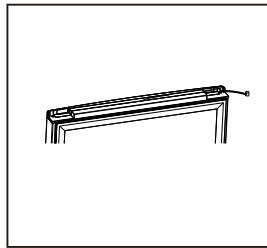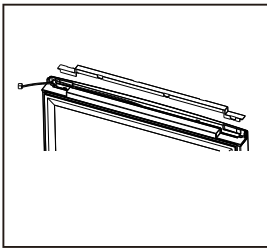


6. Mutati capacul din partea stanga in partea dreapta

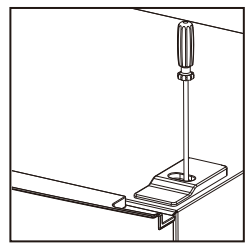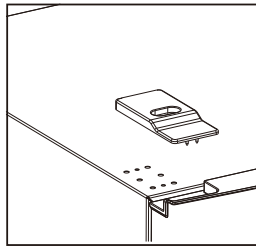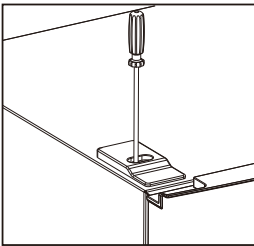



7. Scoateti usa superioara, scoateti suruburile de la balamaua din mijloc cu o surubelnita in cruce, apoi scoateti usa inferioara

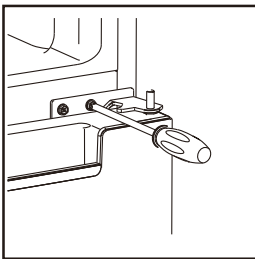



8. Mutati capacele gaurilor balamalei din partea stanga in dreapta

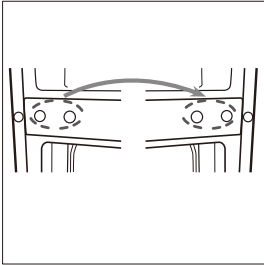



9. Desfaceti balamaua inferioara. Apoi scoateti piciorusele reglabile din ambele parti.

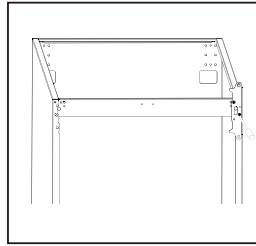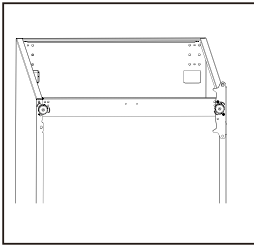



10. Desurubati si scoateti pinul balamalei inferioare, intoarcati bratul si resezati-l

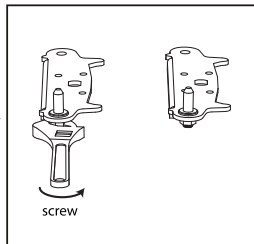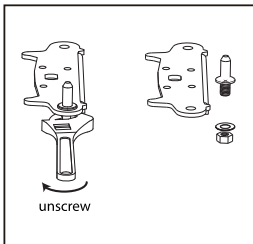


11. Reasezati bratul potrivit pinul balamalei inferioare. Remontati ambele picioruse reglabile.

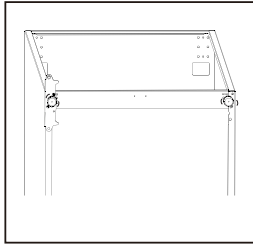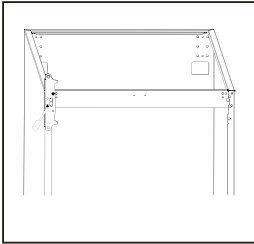


12. Scoateti carligele de la partile de jos ale usilor inferioara si superioara, luati carligele din punga de accesorii si instalati-le in partea stanga

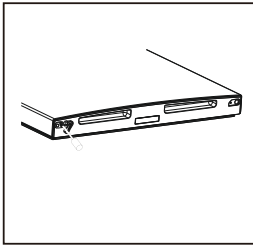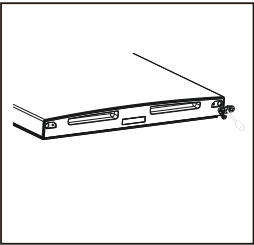


13. Scoateti balcoanele de pe usi si atasati-le din nou dupa ce ati rotit usile

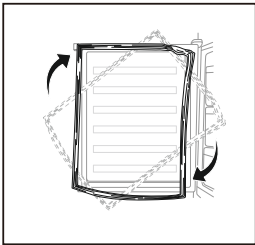



14. Instalati usa inferioara, ajustati si potriviti balamaua din mijloc pe corpul combinei frigorifice la locul potrivit.

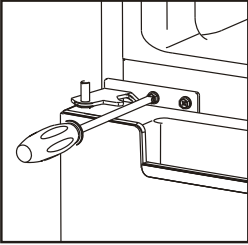


15. Reasezati usa superioara asigurandu-va ca usa este aliniata cu cabinetul aparatului frigorific in asa fel incat garnitura sa asigure usii o inchidere perfecta. Apoi prindeti usa de cabinet fixand balamaua superioara.

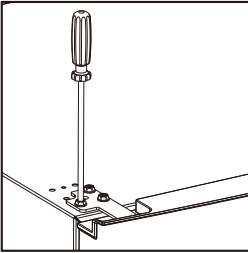

16. Conectati "hamurile" usii si cabinetului. Apoi reasezati capacul balamalei superioare. Inainte de a insuruba capacul, conectati terminalele comutatorului usii.

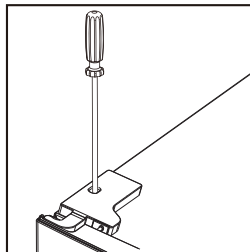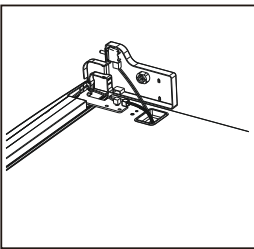


Instalarea manerului usii

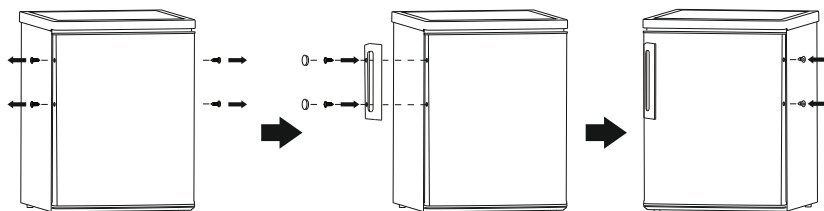


Distanțierile

Înșurubați distanțierele în spatele aparatului conform imaginii de mai jos..

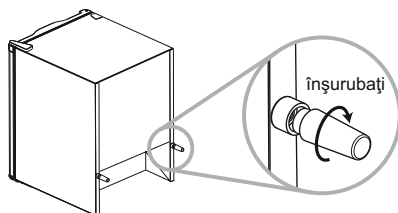

Spatiu necesar unei bune functionari


- Păstrați suficient spațiu pentru deschiderea ușii.
- Păstrați un spațiu de cel puțin 50 mm pe ambele părți.

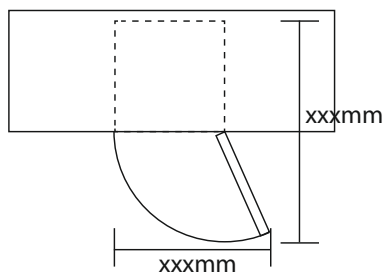


Asezarea la nivel a aparatului frigorific

Această operațiune poate fi efectuată prin reglarea piciorușelor din fața aparatului frigorific.

Dacă aparatul nu este perfect orizontal, ușile și garnitura nu vor fi așezate în mod corespunzător.

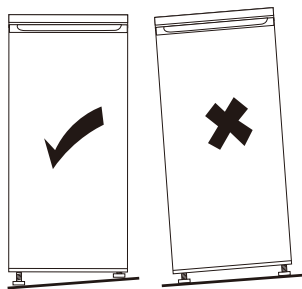

E. OPERAREA FUNCȚIILOR

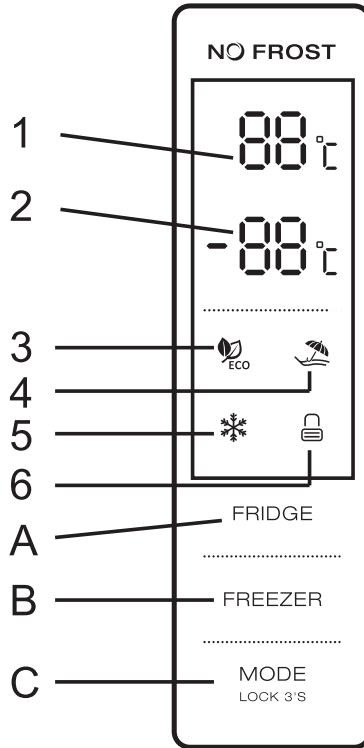

1. OPERAREA TASTELOR

- A. Controlul temperaturii compartimentului de răcire.
- B. Controlul temperaturii compartimentului de congelare.
- C. Mode/ Locking / Unlocking (Mod/Blocare/Deblocare)

2 AFIȘAJUL LED

- 1. Temperatura compartimentului de răcire
- 2. Temperatura compartimentului de congelare
- 3. ECO Mode(modul „Economic”)
- 4. Holiday Mode(modul „Vacanță”)
- 5. Super Mode (modul „Super”)
- 6. Locking / Unlocking (Blocare/Deblocare)

3. CONDIȚII DE OPERARE

a. Panoul de control va sta aprins timp de 3 sec. și va opera conform cu setările alese de dvs.(modul și temperatura). Sistemul se va bloca automat timp de 25 sec. după ultima setare efectuată. După blocare, lumina panoului de control va rămâne stinsă 30 de sec. de la ultima apăsare de tastă.

b. Pe afișaj vor apărea temperaturile setate atât pentru compartimentul de răcire cât și pentru cel de congelare.

4. AFIȘAJUL

a. Panoul se va aprinde și va sta aprins pentru 2 min. odata ce ușa compartimentului de răcire sau a celui de congelare se deschide(la un moment dat se va auzi un semnal acustic iar ușa va trebui să fie închisă).

b. Panoul va lumina atunci când va fi apăsată orice tastă a acestuia apoi va rămâne iluminat pentru încă 2 min. de la ultima apăsare de tastă.

c. Afișajul de pe parcursul operării normale

Afișajul temperaturii din compartimentul de răcire: indică temperatura setată pentru acest compartiment.

Afișajul temperaturii din compartimentul de congelare: indică temperatura setată pentru acest compartiment.

5. TASTELE PANOULUI DE CONTROL

A. Controlul temperaturii compartimentului de răcire

a. Controlul temperaturii compartimentului de răcire

Această tastă funcționează atât în modul User Defined Mode(Utilizator) cât și în Super Mode(Modul Super). După apăsarea tastei de control a temperaturii compartimentului de răcire, această tastă va lumina.

Prin apăsarea tastei în mod consecutiv, temperatura se va succede, în mod ciclic "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, OFF", după care o luminare flash timp de 5 sec. semnifică setarea temperaturii dorite.

b. Oprirea funcționării compartimentului de răcire

Apăsati tasta de control a compartimentului de răcire alegeți poziția "OFF" și astfel, după 5 secunde de luminare flash în această poziție, funcționarea compartimentului de răcire se va opri.

B. Controlul temperaturii compartimentului de congelare

Această tastă funcționează atât în modul User Defined Mode(Utilizator) cât și în Super Mode(Modul Super). După apăsarea tastei de control a temperaturii compartimentului de congelare, această tasta va lumina. Prin apăsarea tastei în mod consecutiv, temperatura se va succede, în mod ciclic, de la -16°C la -22°C, după care o luminare flash timp de 5 secunde semnifică setarea temperaturii dorite.

C. Mode/ Locking / Unlocking(Mod/Blocare/Deblocare)

a. Prin atingerea acestei taste în mod consecutiv, modul de operare a combinei frigorifice se va schimba, alternativ, între ECO Mode-Holiday Mode-Super Mode-User Defined Mode. O iluminare flash timp de 5 secunde înseamnă că temperatura aleasă a fost setată.

b. Mod de blocare/deblocare prin apăsare lungă a tastei

- Deblocare: Apăsați și mențineți apăsat în modul de blocare, toate tastele se vor debloca după ce veți auzi un bip(semnal acustic).

- Blocare: Apăsați și mențineți apăsat în modul de deblocare, toate tastele se vor bloca după ce veți auzi un bip(semnal acustic).

c. Apăsarea butonului

După apăsarea oricărei taste se va auzi un semnal acustic scurt.

Toate tastele pot fi apăstate doar în modul de deblocare.

d. Funcția de blocare

Dacă nu se efectuează nici o operare timp de 25 sec. afișajul se va bloca în mod automat.

6. MODUL ECO(MODUL „ECONOMIC”)

Apăsați tasta Mode pentru a alege modul ECO, simbolul ECO va rămâne aprins după ce lumina va clipi 5 sec.

În modul ECO, temperatura din frigider va fi setată automat la 5°C, iar cea din congelator la -18°C.

Butoanele “Freezer”&“Fridge”(„Congelator”si „Frigider”) nu vor putea fi folosite iar atunci când le apăsați lumina lor va clipi de 3 ori împreună cu un sunet de alarmă.

leșire din modul ECO

Apăsați tasta Mode din nou pentru a ieși din modul ECO și după 5 sec. introduceți modul dorit.

7. HOLIDAY MODE(MODUL VACANȚĂ)

Apăsați tasta Mode pentru a alege modul Holiday(Vacanță), simbolul Holiday va rămâne aprins după ce lumina va clipi 5 sec.

Temperatura se va regla automat la 17°C în compartimentul de răcire, Butonul "Fridge" nu va funcționa, iar atunci când îl apăsați lumina lui va clipi de 3 ori împreună cu un sunet de alarmă.

leșirea din modul Holiday(Vacanță): apăsați tasta Mode pentru a ieși din modul Holiday(Vacanță) după 5 sec., introducând modul dorit.

8. SUPER FREEZING MODE(MODUL „SUPER” CONGELARE)

Pentru ca la introducerea de alimente proaspete să nu se ajungă la o creștere nedorită a temperaturii, se va porni supercongelarea cu câteva ore înainte de introducerea alimentelor proaspete.

În general sunt suficiente 4–6 ore. Dacă trebuie folosită capacitatea de congelare maximă, sunt necesare 24 de ore.

Supercongelarea se oprește automat după cel mai târziu 26 ore.

Apăsați tasta **MODE** pentru a alege modul **SUPER** congelare. Simbolul va rămâne aprins după 5 sec. de clipire.

Modul de congelare:

În acest mod temperatura nu poate fi ajustată în compartimentul de congelare. Butonul "freezer"(congelator) nu va funcționa iar atunci când îl apăsați lumina lui va clipi de 3 ori împreună cu un sunet de alarmă.

leșire din modul Super/Freezing(congelare):

- apăsați tasta Mode pentru a ieși din modul **SUPER** Freezing

F. PĂSTRAREA ALIMENTELOR

a. REFRIGERAREA ALIMENTELOR PROASPETE (în frigider)

Constă în menținerea alimentelor la temperaturi scăzute (între +2°C și +8°C) cu scopul de a încetini reacțiile chimice de degradare enzimatică și a

diminua multiplicarea bacteriană. Produsele pot fi astfel păstrate de la câteva zile până la câteva săptămâni, fie în frigiderele menajere, fie în cele industriale.

În industria alimentară, refrigerarea este frecvent asociată cu modificarea compoziției aerului din incintele frigorifice (este scăzută concentrația de oxigen și crescută cea de dioxid de carbon sau azot), tocmai pentru a încetini dezvoltarea germenilor și a bloca procesele oxidative care au loc în prezența oxigenului.

Refrigerarea se adresează tuturor produselor, de la fructe și legume până la carne, pește, lapte și produse lactate, mâncare gătită. Chiar și florile proaspete sunt transportate și păstrate în camere frigorifice.

| <i>Alimentul</i> | <i>Timp de pastrare</i> | <i>Locul de depozitare</i> |
|--|-------------------------|--|
| Carnea și peștele ambalat (utilizați folie de plastic sau pungi din plastic) | 2 sau 3 zile | Raftul de deasupra cutiilor pentru legume și fructe (zona cea mai rece din frigider) |
| Brânză proaspătă | 3 sau 4 zile | Raftul de deasupra cutiilor pentru legume și fructe (zona cea mai rece din frigider) |
| Ouă | 1 săptămână | Pe raftul special pentru ouă |
| Unt, margarină | 1 săptămână | Pe orice raft |
| Mâncare gătită sau produse semipreparate (în cutii/vase bine acoperite și doar atunci când sunt bine răcite) | 3 sau 4 zile | Pe orice raft |
| Cârnați, salam, sandwich-uri cu carne, budincă, aluat, pâine, roșii coapte | 3 sau 4 zile | Pe orice raft |
| Produse imbuteliate, lapte, băuturi, iaurt | - | Pe rafturile speciale de pe interiorul ușii |
| Fructe și legume | - | În cutiile speciale pentru fructe și legume |

Ce să nu stocați în frigider

- Usturoi, ceapă (transmit mirosul)**
- Banane (se înnegresc)**
- Citrice**
- Cartofi și alte rădăcinoase (acestea trebuie păstrate doar în locuri întunecoase și reci)**

În ciuda opiniei generale, mâncarea gătită nu se păstrează mai mult decât alimentele proaspete.

Nu țineți lichide în recipiente neacoperite deoarece acest fapt va determina creșterea umidității în interiorul frigiderului și implicit formarea gheții pe perețele din spate.

Rețineți că, înainte de a introduce mâncare gătită în frigider, aceasta trebuie mai întâi bine răcită. În caz contrar, temperatura din frigider va crește iar compresorul va funcționa un timp mai îndelungat, conducând implicit la un consum mai mare de energie electrică.

b. CONGELAREA PRODUSELOR PROASPETE

Congelarea este cea mai ușoară metodă de a păstra alimentele pentru mai mult timp. Este ieftină, igienică și la îndemâna aproape oricui. Calitatea inițială a alimentelor-prospețimea, gradul de coacere, sursa- sunt factori ce influențează congelarea.

Mineralele și vitaminele sunt prezente în cantități rezonabile în alimentele congelate. Atâta timp cât folosim produse organice și proaspete, calitățile nutritive pot fi reținute în proporție destul de mare.

IMPORTANT: înainte de congelare, împachetați alimentele proaspete în folie de aluminiu, folii de plastic, pungi de plastic, casele din plastic, etc.

Alimentele vor fi complet congelate în 24 de ore.

Când cumpărați alimente congelate

Asigurați-vă că pachetele nu sunt deteriorate (alimentele pot fi de asemenea deteriorate). Dacă pachetele sunt umflate sau prezintă urme de umezeală, acestea nu au fost pastrate în condiții optime și decongelarea a început.

Când cumpărați produse înghețate, lăsați-le la sfârșitul listei de cumpărături și transportați-le în pungi speciale.

Puneți-le imediat în congelator, înainte să înceapă procesul de dezghețare. Dacă a început deja dezghețarea, nu le puneți în congelator, ci consumați-le în maxim 24 de ore.

Reduceți variațiile de temperatură la minim și respectați datele de pe ambalaj. Întotdeauna să observați modul de depozitare a produselor pe care vreți să le cumpărați.

Recomandările legate de perioadele de păstrare ale alimentelor în

congelator sunt în special de ordin calitativ și nu igienic. Verifică întâi mirosul. Prin congelare îndelungată, anumite alimente capătă un miros greu. Aruncă-le dacă ajung într-o astfel de situație! Pentru a evita asemenea întâmplări, etichetați fiecare ambalaj cu data congelării și numele alimentului.

Carne și pește

| Alimentul | Ambalare | Păstrare în stare proaspătă în frigider (zile) | Păstrare în congelator (luni) | Dezghetare |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------|
| Carne de vită prăjită | folie aluminiu | 2/3 | 9/10 | Nu este necesară |
| Carne de miel | folie aluminiu | 1/2 | 6 | Nu este necesară |
| Carne de porc prăjită | folie aluminiu | 1 | 6 | Nu este necesară |
| Carne de vitel prăjită | folie aluminiu | 1 | 8 | Nu este necesară |
| Cotlet de vită/porc | Fiecare felie ambalată în folie plastic și apoi 4/6 felii ambalate în folie aluminiu | – | 6 | Nu este necesară |
| Felii de vitel / porc | Fiecare felie ambalată în folie plastic și apoi 4/6 felii ambalate în folie aluminiu | – | 6 | Nu este necesară |
| Carne tocată | Cutii de aluminiu ambalate în folie plastic | Consumată imediat | 2 | Încet, în frigider |
| Organe (ficat, inimă) | Pungi de plastic | – | 3 | Nu este necesară |
| Cârnați | În folie plastic sau de aluminiu | – | 2 | După necesități |
| Pui și curcan | În folie aluminiu | 1/3 | 9 | Încet, în frigider |
| Rată și găscă | În folie aluminiu | 1/4 | 6 | Încet, în frigider |
| Rațe salbatice, fazan, potârniche | În folie aluminiu | 1/3 | 9 | Încet, în frigider |
| Iepure | În folie aluminiu | 3/4 | 6 | Încet, în frigider |
| Caprioara | În folie aluminiu sau plastic | 5/6 | 9 | Încet, în frigider |
| Pește mare | În folie plastic sau de aluminiu | – | 4/6 | Încet, în frigider |
| Pește mic | În pungi plastic | | 2/3 | Nu este necesară |
| Crustacee | În pungi plastic | | 3/6 | Nu este necesară |
| Scoici | În apa sarată în recipiente de aluminiu sau de plastic | | 3 | Încet, în frigider |
| Pește fiert | În folie plastic sau de aluminiu | | 12 | În apă fiartă |
| Pește prăjit | În pungi de plastic | | 4/6 | Direct în tigaie |

Fructe și legume

| Alimentul | Preparare | Durată opărire (minute) | Ambalare | Păstrare în congelator (luni) | Dezghetare |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Mere și pere | Curățate de coajă și tăiate felii | 2 | În recipiente, în sirop | 12 | Foarte încet, în frigider |
| Piersici, caise, cireșe și prune | Curățate de coajă și fără sămburi | 1/2 | În recipiente, | 12 | Foarte încet, în frigider |
| Capșuni, zmeura, frați | Spălate și uscate | | În recipiente, acoperite cu zahăr | 10/12 | Foarte încet, în frigider |
| Fructe gătite | Tăiate, gătite și strecurate | | În recipiente, cu 10% zahăr | 12 | Foarte încet, în frigider |
| Suc de fructe | Conform rețetei | | În recipiente speciale | 10/12 | Foarte încet, în frigider |
| Conopidă | Fără frunze, tăiată în felii mici și opărită în apă cu suc de lămâie | 2 | Pungi de plastic | 12 | Nu este necesară |
| Varză | Spălată și tăiată în felii mici | 1/2 | Pungi de plastic | 10/12 | La temp. camerei |
| Mazăre | Curățată și spălată | 2 | Pungi de plastic | 12 | Nu este necesară |
| Morcovi, napi | Spălați, curățați și eventual tăiați | 3/4 | Pungi de plastic | 12 | Nu este necesară |
| Ciuperci și sparanghel | Spălate și tăiate | 3/4 | Pungi de plastic sau recipiente | 6 | La temp. camerei |
| Spanac | Spălat și tocat | 2 | Pungi de plastic | 12 | La temp. camerei |
| Verdețuri pentru supe | Spălate și tăiate mărunt | 3 | Pungi de plastic | 6/7 | Nu este necesară |

Diverse alimente

| Alimentul | Preparare | Păstrare în congelator (luni) | Dezghetare |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Pâine | În pungi de plastic | 4 | La temperatura camerei |
| Prăjituri | În pungi de plastic | 6 | Încet, în frigider |
| Smântână/înșcă | Recipiente de plastic | 6 | La temperatura camerei sau în frigider |
| Unt | În ambalajul original | 6 | În frigider |
| Alimente fierte sau supă de legume | Recipiente de plastic sau sticlă | 3/6 | La temperatura camerei |
| Oua | Fără coajă, în recipiente mici | 10 | La temperatura camerei sau în frigider |


Controlul temperaturii din compartimentul “Fresh Zone”(de alimente proaspete)

- Temperatura compartimentului de alimente proaspete poate fi ajustat conform cu tipul de alimente depozitate
- Impingeti butonul inspre sus, temperatura din acest compartiment va scadea gradual. Cand butonul este in pozitia “CRISPER”, sertarul de alimente proaspete va avea aceeasi temperatura cu cea din sertarul de legume, avand astfel o temperatura si umiditate apropiata de cele din sertarul de legume.
- Cand butonul este in pozitia “CHILLER”, spatiul de depozitare din compartimentul de alimente proaspete va avea temperatura si umiditatea potrivita pentru a depozita(pe termen scurt) peste sau alte alimente proaspete. Alimentele se vor pastra in stare proaspata apropiata de starea de congelare(dar nu inghetate).

Sfat: Cand alegeti functia “CHILLER”, este recomandabil sa setati temperatura frigiderului la un nivel mai scazut de 4°C si sa incercati sa nu depozitati alimente in acest compartiment mai mult de 3 zile, altfel prospetimea lor nu mai poate fi garantata.



CHILLER



CRISPER

G. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Când curățați aparatul frigorific, scoateți-l din priză, pentru a preveni electroșocurile!!

1. Oprii funcționarea aparatului frigorific;
2. Scoateți toată mâncarea din interiorul frigiderului;
3. Aruncați mâncarea mucegăită, expirată sau stricată;
4. Scoateți toate părțile demontabile, inclusiv rafturile și sertarele;
5. Puneți într-un vas apă caldă și adăugați detergent/săpun pentru spălat vase sau și mai indicat un produs special pentru curățarea frigiderelor. Se pot folosi cu succes și spray-uri speciale pentru curățarea interioară a frigiderului;

6. Cu un burete înmuiat în soluția de mai sus, ștergeți orice resturi de mâncare din interior și spălați rafturile și sertarele. Pentru persoanele foarte exigente cu curățenia, recomandăm un amestec de jumătate apă, jumătate clor și curățați total interiorul și sertarele, folosind o perie care poate ajunge în cele mai dificile colțuri. Această soluție va distruge și cele mai mici bacterii și culturi! Pentru cei care nu suportă mirosul clorului, acesta poate fi înlocuit cu oțet alimentar;
7. Clătiți totul cu multă apă caldă;
8. Se lasă la uscat toate componentele spălate sau se pot șterge cu o cârpă moale care să nu lase scame;
9. Mutăți frigiderul de pe locul pe care se află și aspirați/ștergeți rețeaua de conducte din spatele frigiderului. Încercați să nu deformați radiatorul metalic din spate!
10. Ștergeți/spălați suprafața respectivă pe care a stat frigiderul. Deseori sub frigider se adună mult praf;
11. Readuceți frigiderul pe poziția inițială și verificați dacă acesta este stabil pe toate cele 4 picioare. Dacă frigiderul se clatină înseamnă că unul dintre picioare nu mai este bine reglat și este necesară o nouă reglare;
12. Ștergeți interiorul cu o cârpă uscată și moale;
13. Puneți la loc toate rafturile, sertarele și grătarele;
14. Lăsați un plic cu bicarbonat de sodiu pe unul dintre rafturile frigiderului sau congelatorului. Acest plic va absorbi eventualele mirosuri, apărute ulterior în frigider. Plicul se schimbă în fiecare lună. De asemenea, puteți folosi cărbuni speciali pentru frigider, care înlătură eficient mirosul;
15. Ajustați temperatura la nivelul dorit;
16. Puneți în funcțiune frigiderul;
17. Așteptați (cel puțin o jumătate de oră) pe cât posibil atingerea temperaturii dorite;
18. Puneți mâncarea înapoi în frigider, ștergând mai întâi borcanele și sticlele;
19. Un frigider/congelator curat, igienizat păstrează alimentele proaspete un timp mai îndelungat. La fel vă pastrează și dumneavoastră sănătatea. Nu este de neglijat nici consumul de curent electric. Un frigider/congelator îngrijit vă poate oferi un randament mai bun și un consum mai redus de energie electrică.

ATENȚIE!!!

* Nu deconectați/conectați frigiderul (de) la rețeaua de curent electric având mâinile ude!
Vă supuneți unui mare risc de electrocutare!

* Solicitați un specialist pentru verificarea împământării prizei de curent electric, de unde este alimentat aparatul frigorific. Lipsa unei împământări corecte poate produce electrocutări!

* Nu folosiți niciodată pentru curățare soluții chimice sau bureți duri, obiecte metalice ascuțite sau tăioase!

* Dacă dezactivați și depozitați un frigider/congelator, pentru o perioadă de timp, demontați din balamale ușa acestuia (copiii sunt tentați să se ascundă în interiorul aparatului riscând să se blocheze în interior). În lipsa ușii, frigiderul poate fi acoperit cu folie de plastic, lipită pe marginea acestuia cu banda adezivă.

20. **Atenție:** Dacă pentru aplicarea sfaturilor de mai sus considerați că vă supuneți unui risc de orice fel, nu aveți îndemânarea necesară, vă este teamă să efectuați singuri una dintre operațiuni sau dacă nu vă regăsiți în niciuna dintre situațiile descrise de noi, vă recomandăm să consultați sau să solicitați serviciile unui specialist service.

Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos

| Compartimentele frigiderului | Tipul alimentului |
|---|---|
| Ușa sau balcoanele compartimentului de răcire | <ul style="list-style-type: none"> Alimente cu conservanți naturali, precum gemuri, sucuri, alte băuturi, condimente. Nu depozitați alimente ușor perisabile. |
| Sertarul de legume din frigider | <ul style="list-style-type: none"> Fructele, verdeturile și legumele trebuie așezate în sertarul corespunzător din frigider Nu depozitați în frigider banane, ceapa, cartofi, usturoi |
| Raftul de jos din frigider Cutie de răcire | Carne proaspătă de pui, pește, vita pentru un timp scurt de depozitare |
| Raftul de mijloc din frigider | Alimente de uz zilnic, oua, etc. |
| Raftul de sus din frigider | Alimente care nu necesită preparare, precum cele "gata de mâncat", resturi de preparate, etc.. |
| Sertarele din congelator | <ul style="list-style-type: none"> Alimente pentru depozitare îndelungată Sertarul de jos pentru carne proaspătă, pui, pește. Sertarul din mijloc pentru legume, cartofi congelați Sertarul de sus pentru înghețată, fructe congelate, alimente preparate congelate |

H. GHID DE PROBLEME ȘI REZOLVĂRILE LOR

| Problema | Posibilă cauză | Soluție |
|--|--|--|
| Aparatul nu funcționează | Ștecherul cablului de alimentare nu este introdus în priză | Introduceți ștecherul în priză. |
| | Siguranța este căzută sau este defectă | Verificați siguranța. Schimbați-o dacă este necesar. |
| | Priza este defectă | Funcționările defectuoase ale prizei trebuie remediate de un electrician. |
| Aparatul frigorific răcește sau congelează prea mult | Temperatura setată este prea coborâtă sau aparatul este setat în modul SUPER. | Comutați, temporar, regulatorul de temperatură la un nivel de temperatură mai ridicat (mai cald) |
| Alimentele nu sunt congelate suficient | Temperatura nu este ajustată corespunzător | Vă rugăm să parcurgeți capitolul de reglare a temperaturii. |
| | Ușile au fost menținute deschise pentru un timp prea îndelungat | Deschideți ușile strict cât este necesar. |
| | O cantitate prea mare de alimente mai calde au fost introduse în ultimele 24 de ore. | Comutați, temporar, regulatorul de temperatură la un nivel de temperatură mai coborât (mai rece) |
| | Aparatul este poziționat lângă o sursă de căldură. | Vă rugăm să parcurgeți capitolul de instalare a aparatului. |
| Gheață pe garnitura interioară a ușilor. | Garnitura nu etanșeizează închiderea ușilor. | Încălziți ușor locul unde garnitura a cedat cu un uscător de păr. În același timp apăsați ușor pe zona cu pricina până când se așează corespunzător. |
| Zgomote neobișnuite | Aparatul nu este așezat la orizontală. | Reglați piciorușele |
| | Aparatul atinge perețele sau alte corpuri. | Mutati ușor aparatul frigorific. |
| | O componentă, de exemplu o conductă, atinge o altă parte a aparatului sau un perete. | Dacă se poate, îndoiți ușor țeava respectivă până nu mai atinge nici un alt corp. |

NOTĂ:

În timpul funcționării aparatului frigorific, acesta poate prezenta pe exterior urme de condens. Aceasta nu este o defecțiune. Curățați cu o cârpă moale și uscată.

Dacă aparatul frigorific nu funcționează după verificările de mai sus, apelați la cea mai apropiată unitate de service autorizată de către producător/importator.

I. SPECIFICAȚII TEHNICE

– pentru specificațiile tehnice detaliate, vă rugăm să consultați atât eticheta produsului de pe spatele aparatului frigorific, cât și fișa tehnică a acestuia.

– producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.

| | |
|--|---|
| 1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului | ALBATROS [®] |
| 2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului | CNFX49 |
| 3. Numele importatorului | SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL |
| 4. Adresa importatorului . | bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România |
| 5. Tip aparat frigorific | Combină frigorifică |
| 6. Sistem răcire | Full No-Frost(fără cristale de gheață;răcire prin curenți de aer rece) |
| 7. Clasă de eficiență energetică | F |
| 8. Consumul anual de energie(kWh/an) .. | 317,92 |
| 9. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de răcire(litri) | 243 |
| 10. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de congelare(litri) | 104 |
| 11. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare) | 4(****) |
| 12. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h) | 11 |
| 13. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire | Nu se formează cristale de gheață |
| 14. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare | Nu se formează cristale de gheață |
| 15. Capacitatea de congelare(kg/24h) | 6 |
| 16. Nr. sertare congelator | 3 |
| 17. Clasa de climă(temp. încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C) | SN,N,ST(10-38) |
| 18. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] | 40 |
| 19. Greutate brută (cu ambalaj) / netă (fără ambalaj, kg) | 73/67 |
| 20. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) .. | 640 x 715 x 2026 |
| 21. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) .. | 600 x 685 x 1950 |
| 22. Voltaj/Frecvență(V/Hz) | 220-240/50 |
| 23. Culoare | Inox(uși)+argintiu(laterale) |
| 24. Fabricat în China | |

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.



Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest symbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

*Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!*

ALBATROS[®]
De Suferinul Tău!