


ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RADIATOR CU CONVECȚIE

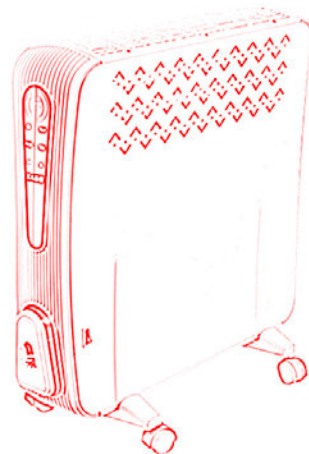

Model: ZCR 02

**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de
utilizare înainte de utilizarea aparatului.**

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)

Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș

Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIONĂRI !!

- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu utilizați aparatul și apelați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungile polietilenă) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența prizei corespund cu cele înscrise pe aparat.
- Nu utilizați aparatul în afara încăperilor sau în locuri umede. Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude. Utilizați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu stropiți aparatul cu apă și nu-l acoperiți cu haine umede. Nu introduceți aparatul în apă.
- Acest radiator nu este destinat utilizării în băi, în locuri în care se spală rufe, sau alte locații de depozitare/sau umede.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. Nu lăsați copiii în apropierea aparatului. Nu utilizați aparatul racordat la prize programate sau cu termostate de ambianță. Evitați folosirea prelungitoarelor.
- Înainte de a-l muta sau curăța, opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Nu utilizați aparatul lângă materiale inflamabile, explozibile sau termodeformabile, mobilier din lemn, haine și alte textile. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați admisia sau evacuarea aerului. Nu îl utilizați pe o suprafață moale (cum ar fi patul) în care orificiile se pot bloca.
- Nu introduceți și nu permiteți altor obiecte să pătrundă în oricare din orificiile acestui aparat deoarece acest lucru poate produce electroșoc, incendii sau poate deteriora produsul. Curățați orificiile dacă s-au înfundat.
- Nu folosiți acest produs pentru a usca sau încălzi hainele, pantofii, țevile sau alte articole.
- Pentru a deconecta produsul, închideți întrerupătorul și apoi scoateți ștecherul din priză. Trageți direct ștecherul; nu trageți de cablul de alimentare.

- Nu plasați aparatul în imediata apropiere a prizei. Nu loviți și nu deteriorați cordonul de alimentare. Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză. Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceți aparatul la un service autorizat.
- Pentru a evita o suprasarcină a circuitului atunci când folosiți produsul, nu utilizați alt produs de mare tensiune la același circuit electric.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii sub 3 ani trebuie să fie ținuti la distanță dacă nu sunt supravegheați în continuu.
- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot pomi/opri aparatul instalat în poziție normală de funcționare, numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță sau asupra pericolelor la care se expun. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză și nu trebuie să curețe sau să realizeze operațiuni de întreținere a aparatului.
- În cazul sesizării unui miros ciudat sau de furn sau dacă se aud zgomote speciale, opriți imediat funcționarea aparatului
- **ATENȚIE**- Unele părți componente ale aparatului devin foarte fierbinți și pot produce arsuri. Aveți grijă atunci când în apropierea acestuia se află copii sau persoane vulnerabile.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică încălzire pentru uz casnic. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de folosirea incorectă a aparatului!

Instrucțiuni de asamblare a rotițelor:



Scoateți cele 2 suporturi cu rotițe și corpul încălzitorului. Așezați corpul încălzitorului pe o cârpă moale sau alt material moale.

Montați cele 2 suporturi cu rotițe la baza încălzitorului, în dreptul nervurilor de pe corpul metalic (vezi desenul de la capitolul DESCRIERE PRODUS). Fixați apoi suportul rotițelor cu șuruburile incluse în pachet (nu strângeți foarte tare dar verificați fixarea fermă a suportului).

PĂRȚI COMPONENTE


- 1 Afișaj LED
- 2 Buton pornire/oprire
- 3 Buton selectare nivel putere (I/II/III)
- 4 Butoane reglaj (+ și -)
- 5 Buton setări temperatură
- 6 Buton reglaj temporizare

- 7 Panou control
- 8 Fante evacuare aer cald
- 9 Comutator general pornire/oprire cu indicator luminos
- 10 Suport cablu alimentare
- 11 Rotițe pentru deplasare
- 12 Mâner
- 13 Telecomandă

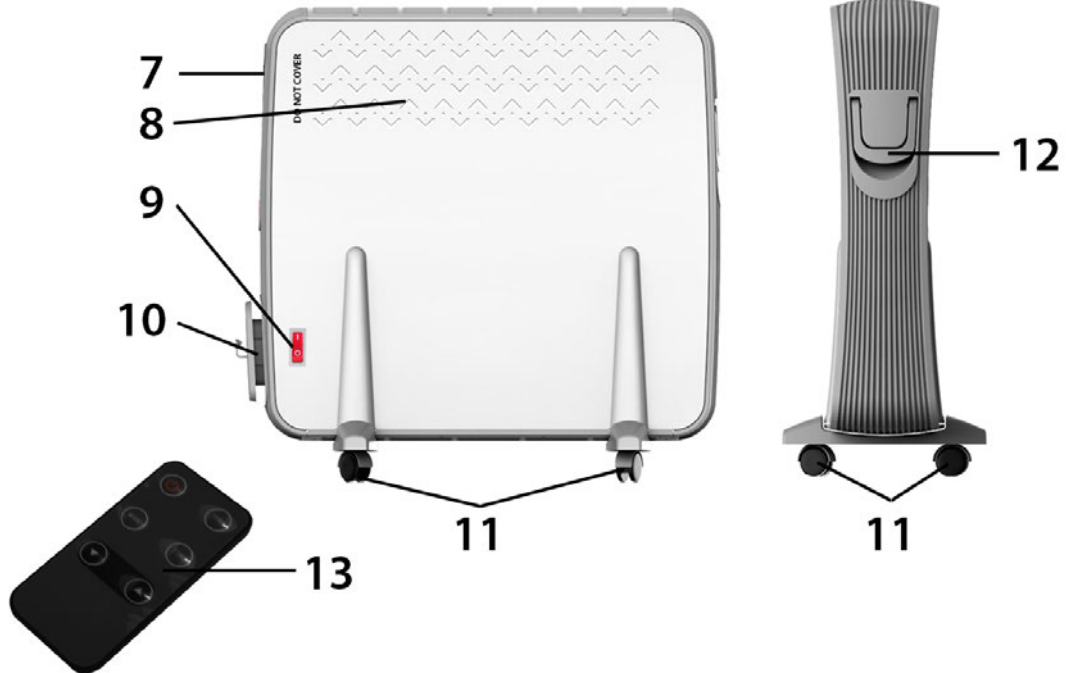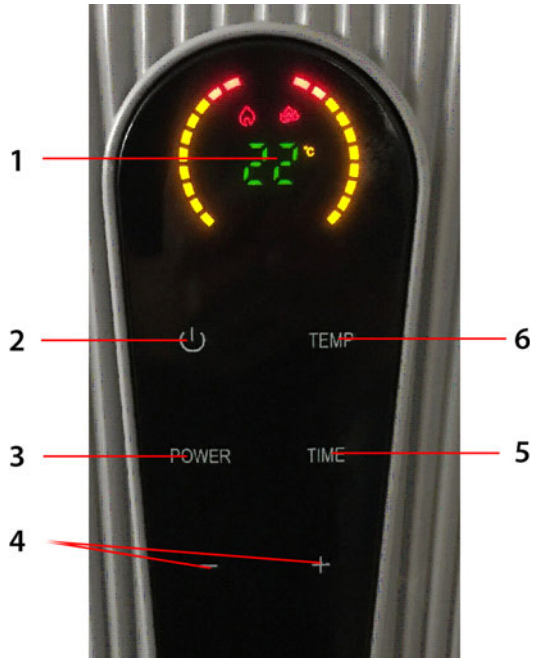

PREZENTARE APARAT


1. Descriere pictograme afișaj

Semnul “” reprezintă selectarea puterii minime, de 750W.

Semnul “” reprezintă selectarea puterii medii, de 1250W.

Semnul “ ” reprezintă selectarea puterii maxime, de 2000W.

Semnul “” reprezintă setarea temperaturii. Temperatura poate fi ajustată în gama 15 - 35 °C

Semnul “” reprezintă setarea temporizării. Se poate seta oprirea sau pornirea automată, cu un timp presetabil între 1 și 24 de ore.


Dacă nu mai operați nici un buton după selectarea unei funcții, afișajul LED-ul se va stinge după 10 secunde.

2. Setarea temperaturii

De fiecare dată când încălzitorul este pornit, acesta afișează temperatura ambiantă interioară. În timpul funcționării în regim de încălzire, temperatura de lucru poate fi setată. Când temperatura ambiantă atinge valoarea presetată, încălzitorul se va opri și nu va relua funcționarea până când temperatura ambiantă scade sub valoarea presetată. Domeniul de setare a temperaturii este de la 15 °C la 35 °C.

3. Temporizator oprire și pornire automată

Aparatul poate fi programat pentru oprirea sau pornirea după o anumită perioadă de timp. Această perioadă poate fi setată între 1h și 24h, cu increment (pas) de 1h.

Când încălzitorul este în stare de funcționare, se poate seta temporizatorul pentru oprire automată. Când încălzitorul este oprit (în standby), poate fi setat temporizatorul pentru pornire automată. La activarea temporizatorului, pictograma “” luminează și numărul din partea dreaptă reprezintă timpul rămas până la pornirea, respectiv oprirea încălzitorului.

4. Funcția de memorare

De fiecare dată când încălzitorul este pornit (cu condiția ca alimentarea să nu fi fost deconectată), încălzitorul va accesa (rememora) ultima temperatură setată și va funcționa în funcție de această setare.

În cazul deconectării de la sursa de alimentare, valorile de configurare ale încălzitorului vor fi resetate la setările din fabricație (atunci când aparatul va fi pornit).

5. Telecomandă

Aparatul este dotat cu o telecomandă cu infraroșu, care poate accesa funcțiile principale ale aparatului.

UTILIZARE:

1. Consultați atenționările și instrucțiuni de instalare și utilizare înainte de a porni aparatul.

2. Așezați încălzitorul în poziție verticală, pe o suprafață plană și stabilă.

Introduceți ștecherul cordonului de alimentare într-o priză corespunzătoare specificațiilor de pe eticheta produsului. Curentul nominal furnizat de priza de alimentare trebuie să fie mai mare de 10A.

3. Porniți întrerupătorul general din lateralul aparatului. Becul roșu aprins arată că aparatul este conectat la o sursă de curent.

Pictograma de temperatură "°C" va apărea pe afișajul LED. Numărul din partea dreaptă a pictogramei de temperatură reprezintă temperatura ambiantă curentă. În această condiție, încălzitorul intră în starea de așteptare.

4. Apăsați mai întâi tasta "ON/OFF" pentru a porni încălzitorul. Încălzitorul intră în funcționare la puterea minimă (de 750W), iar pictograma "🔥" se aprinde; apăsați tasta "POWER" pentru a selecta puterea medie (pictograma "🔥🔥" se aprinde). La o nouă apăsare a tastei "POWER" se va atinge puterea maximă de 2000W (ambele pictograme "🔥 🔥" vor fi aprinse).

Apăsarea repetată a tastei "POWER" va selecta ciclic puterea minimă-medie-maximă.

5. Apăsați tasta "TIMER" și numărul din partea dreaptă a pictogramei "🕒" va clipi. Apoi apăsați tasta "+" sau "-" pentru a selecta intervalul de timp (de la 1 la 24 de ore). După ce numărul clipește de 5 ori, timpul rămas al temporizatorului va fi afișat și pictograma "🕒" va rămâne aprinsă.

6. Apăsați tasta "TEMP" și numărul din partea dreaptă a pictogramei indicatorului de temperatură "°C" va clipi. Apoi apăsați tasta "+" sau "-" pentru a selecta temperatura dorită (din intervalul 15 °C - 35 °C). După ce valoarea temperaturii este selectată și numărul clipește de cinci ori, încălzitorul va reveni la starea implicită, afișând temperatura din cameră.

Notă: Dacă temperatura setată este mai mică decât temperatura ambiantă, încălzitorul se va opri.

7. Pentru a opri aparatul, apăsați tasta "ON/OFF", pictogramele "🔥 🔥" se vor stinge. Pictograma indicatorului de temperatură "🕒" și temperatura din cameră vor rămâne afișate. Încălzitorul nu mai funcționează.

Notă: Aparatul este dotat cu o telecomandă.

Aceasta poate accesa toate funcțiile descrise mai sus. Funcțiile butoanelor de pe panoul de control al încălzitorului corespund butoanelor de pe telecomandă.

Telecomanda vine cu baterie inclusă, tipul bateriei fiind CR 2025. Pentru înlocuirea bateriei, folosiți același cod CR 2025. Nu folosiți telecomanda cu alte modele de baterii decât cel recomandat. Schimbați bateria atunci când telecomanda nu mai funcționează. Nu lăsați bateria veche și consumată în telecomandă.

Datorită conținutului lor, bateriile poluează mediul înconjurător. Nu este recomandată aruncarea unei baterii la gunoi, pentru a evita contaminarea celorlalți deșeuri și a solului. Predați bateriile vechi la un centru autorizat sau la un punct de colectare, conform reglementărilor în vigoare. Astfel veți contribui la protecția mediului.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE:

Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este scos din priză înainte să îl curățați sau să îl depozitați. Nu introduceți dispozitivul în apă și nu permiteți ca apa să curgă în radiator, deoarece poate cauza un electroșoc.

Aparatul necesită numai o curățire normală exterioară.

După utilizare și înainte de curățire deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați răcirea lui.

Asigurați-vă întotdeauna că carcasa produsului este intactă și asamblată complet înaintea utilizării. Nu atingeți suprafețele. Folosiți întotdeauna mânerul produsului.

Curățați grilajele de praf cu o periuță sau prin aspirare. Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, etc. Utilizați o cârpă moale umedă și apoi lăsați aparatul să se usuce.

Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăță, se introduce într-o pungă de PE sau se reambalează în cutia originală și se depozitează într-un loc uscat și întunecat, departe de accesul copiilor.

DATE TEHNICE:

Model: ZCR-02

Tensiune nominală: 230V~, 50Hz

Puterea nominală: 2000W (3 trepte: 750W - 1250W – 2000W)

Nivel zgomot: <51 dB(A)

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituate pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).