

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



## CUPTOR ELECTRIC

MODEL: **CS-45BRC4**

**Spec.:** 220-240V A.C. 50Hz

Putere 2000W

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea cuptorului electric și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.



## **MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Când folosiți cuptorul dvs. electric, vă rugăm să respectați următoarele indicații utile:

### **1. Citiți toate instrucțiunile.**

2. **NU** atingeți suprafețele fierbinți ale cuptorului. Folosiți mânerele și butoanele.
3. Luați măsuri suplimentare de supraveghere atunci când sunt copii în jurul aparatului ce funcționează.
4. Pentru a proteja cuptorul împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau alte părți ale acestuia în apă sau alte lichide.
5. **NU** puneți cablul pe suprafețe tăioase sau pe suprafețe încinse.
6. **NU** utilizați aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorate sau dacă observați disfuncționalități ale acestuia. Prezentați-vă la un centrul service autorizat pentru examinare, constatare și/sau reparare.
7. Utilizarea de accesorii nerecomandate de către importator poate cauza defecțiuni importante.
8. **NU** plasați cuptorul pe sau în jurul unui arzător pe gaz sau electric.
9. Când folosiți cuptorul, păstrați un spațiu de minim 10 cm între pereții cuptorului și celelalte produse din bucătărie sau pereți, pentru o mai bună circulație a aerului.
10. Scoateți cuptorul din priză înainte de curățare. Lăsați accesoriile să se răcească bine înainte de a le scoate din cuptor;
11. Pentru a deconecta de la sursa de energie electrică, opriți întâi alimentarea cuptorului de la buton. Nu trageți de cablu când scoateți din priză. Țineți bine de ștecher;
12. Mutați cu mare grijă cuptorul atunci când acesta este încins sau conține lichide încinse.
13. **NU** acoperiți cuptorul. Evitați să puneți pe cuptor foi metalice sau obiecte metalice.
14. **NU** curățați cuptorul cu obiecte ascuțite sau din metal. Riscați zgârierea sau stricarea cuptorului.
15. **NU** trebuie introduse în cuptor alimente supra dimensionate sau ustensile metalice deoarece pot apărea scântei sau șocuri electrice.
16. Poate apărea un incendiu dacă aparatul este acoperit sau atins de materiale inflamabile. Nu așezați nici un obiect deasupra cuptorului în timp ce acesta este în funcțiune.
17. Aveți grijă atunci când introduceți în cuptor caserole pentru a încălzi mâncarea.
18. Asigurați-vă că nimic nu atinge elementii din partea superioară și inferioară a cuptorului.
19. **NU** introduceți în cuptor următoarele materiale: carton, plastic, hârtie sau materiale similare.
20. **NU** introduceți alte materiale în cuptor în afară de cele recomandate de producător.
21. Purtați întotdeauna mănuși speciale de protecție când introduceți sau scoateți produse în și din cuptorul încins.
22. Acest produs are un geam de sticlă termorezistentă. Această sticlă este mai puternică decât una

obișnuită și mai rezistentă la șocuri mecanice. Evitați să zgâriați suprafața de sticlă sau cea metalică a ușii.


23. Acest produs este oprit atunci când butonul TIMP este pe poziția "OFF"(oprit).

24. Cuptorul este un aparat electric pentru uzul casnic. A nu se folosi în aer liber.

25. **NU** folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost fabricat.

## COMPONENTE CUPTOR

1. Selector funcții
2. Control temperatură
3. Selector programe
4. Timer
5. Mâner tavă
6. Rotisor
7. Grătar din inox
8. Tavă preparare
9. Tăviță reziduuri

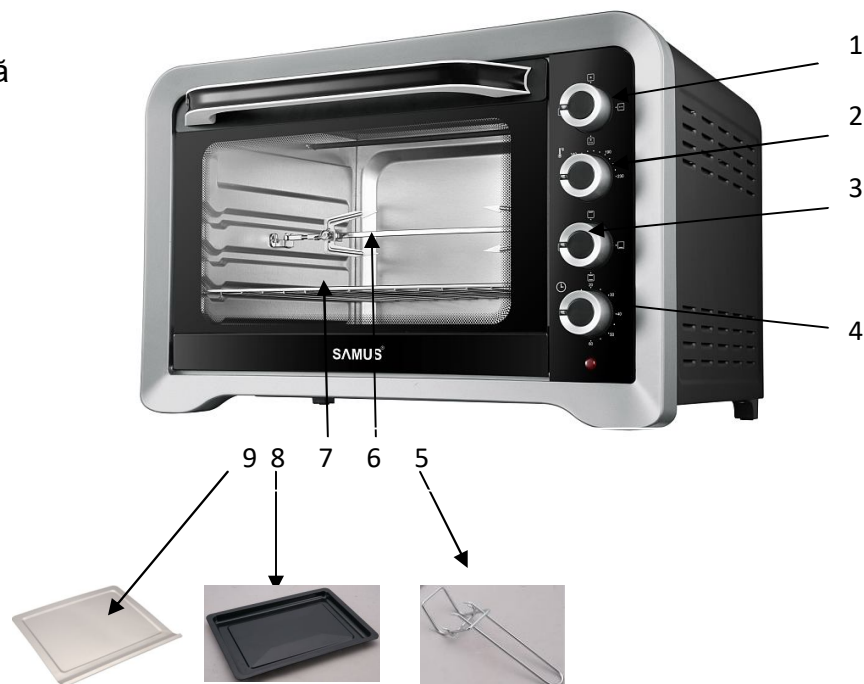

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

▲ Înainte de a utiliza pentru prima dată cuptorul electric vă rugăm să:

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual de utilizare.
2. Vă asigurați că acesta nu este conectat la rețeaua electrică iar butonul de timp este pe poziția 0.
3. Spălați tăvile și accesoriile cu apă caldă și detergent de vase sau în mașina de spălat vase.
4. Uscați bine accesoriile înainte de introducerea lor în cuptorul electric.
5. Porniți cuptorul la temperatura maximă (230°C) și să îl lăsați să se încălzească timp de 15 minute pentru a elimina impuritățile și mirosurile (acest lucru trebuie realizat după despachetare și asamblare)

**NOTĂ: LA PRIMA FOLOSIRE, VEȚI OBSERVA FUM ȘI MIROS DE FUM. ESTE ABSOLUT NORMAL. ÎN ACEST FEL, SUNT ARSE SUBSTANȚELE PROTECTOARE APLICATE DIN FABRICĂ PE ELEMENTELE DE ÎNCĂLZIRE.**

## FOLOSIREA CUPTORULUI ELECTRIC

Pentru o folosire în cât mai bune condiții, vă rugăm să vă familiarizați cu funcțiile și accesoriile cuptorului înainte de prima utilizare:

1. Selector funcții(1): acest cuptor este echipat cu o diversitate de funcții pentru o varietate de nevoi de preparare:



: OFF(OPRIT)



: Ventilator funcționează



: Rotisorul funcționează



: Rotisorul si ventilator funcționează în același timp.

2. **Controlul temperaturii(2)**: alegeți temperatura dorită de la 100 la 230°C pentru a pregăti prepararea alimentelor.

3. **Selector programe(3)**: acest cuptor este echipat cu mai multe tipuri de programe pentru o varietate de nevoi de gătit.



• : **Oprit.**



• : **Frigere**: Funcționează rezistențele superioare. Pentru a frige carne de pește, pui, porc, etc.



• : **Coacere**: Funcționează rezistențele inferioare. Pentru prăjituri, plăcinte, carne de pui, vită, porc, etc.;



• : **Preparare**: Funcționează simultan rezistența inferioară și cea superioară. Pentru a prepara pâine, gogoși, briose, pizza, etc.;

4. **Controlul timpului de preparare(3)**: Puteți seta timpul rotind butonul temporizator (timer) în sensul acelor de ceasornic. Această funcție are un sunet de clopoțel la expirarea duratei programate.

5. **Grătar(7)**: Pentru prăjire (carne, preparate din carne, etc.), coacere (prăjituri, plăcinte, carne,

etc) și în general pentru susținerea caserolelor, tăvilor în care s-au pus preparatele ce se doresc a fi pregătite în cuptor.

6. **Tavă de preparare (8)**: Se folosește în prepararea de fripturi de pui, pește, vită, porc, etc. sau alte preparate potrivite pentru a fi pregătite în cuptor.

### **Funcția de convecție**

Gătirea cu ajutorul convecției se bazează pe mișcarea aerului cald prin intermediul unui ventilator pentru realizarea funcțiilor principale ale cuptorului (frigere, coacere și prăjire). Prepararea cu ajutorul convecției furnizează rezultate mai bune și mai rapide decât prepararea radiantă tradițională.

Ventilatorul trimite fluxuri de aer cald către fiecare zonă a preparatelor, rumenindu-le rapid și uniform, oferindu-le o crustă placută, păstrându-le în același timp și o aromă deosebită la interior.


Acesta produce o temperatură mai mare în jurul preparatelor (fripturii) prin circulația aerului cald, astfel încât frigerea, coacerea sau prepararea să se realizeze într-un mod uniform și mai rapid.

Funcția de convecție permite prepararea și la temperaturi mai joase ceea ce implică un consum mai mic de energie. Aerul de convecție este supraîncălzit și circulă în jurul preparatelor astfel încât să ofere rezultate mai bune și mai rapide. Această funcție pornește automat în momentul în care rotiți butonul de reglaj al timpului.

## **FRIGEREA**

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandabil să preîncălziți cuptorul timp de 15 min. la temperatura maximă de 230°C.

### **Operarea**

- Setați butonul de reglaj al temperaturii la nivelul de 230°C;
- Răsuciți butonul selector de programe în dreptul semnului de FRIGERE (încălzire superioară ) și preîncălziți cuptorul;
- Poziționați grătarul de inox deasupra tăvii de coacere în care ați introdus puțină apă;
- Așezați alimentele ce se doresc a fi fripte pe grătarul de inox și apoi introduceți-l în interiorul cuptorului, în partea superioară;
- Preparatele trebuie așezate cât mai aproape de rezistențele superioare fără ca acestea să fie atinse;
- Reglați temperatura la nivelul dorit;
- Dacă doriți puteți unge preparatele cu ulei, sosuri, etc;
- Rotiți selectorul timp în sensul acelor de ceasornic;
- Este recomandabil să lăsați ușa cuptorului ușor întredeschisă;

- Întoarceți din cand în când preparatele(friptura, etc) pentru a se frige uniform pe toate părțile;
- Dacă veți considera că FRIGEREA este completă înainte de expirarea timpului fixat inițial, puteți roti butonul de reglaj al timpului la poziția OPRIT("Off").

### **GHID DE PREPARARE (FRIGERE)**

Rezultatele procesului de frigere pot varia. Reglați timpul de frigere în funcție de dorințele dvs. De asemenea, verificați adesea preparatele supuse acestui proces pentru a se evita arderea lor excesivă.

<b>CARNE</b>	<b>TEMP. CUPTOR</b>	<b>TIMP PREPARARE</b>
COASTĂ DE PORC	230°C	25-30 min
MUGURE DE VITĂ	230°C	25-30 min
HAMBURGER	230°C	25-28 min
COTLET DE PORC	230°C	40-45 min
COTLET DE MIEL	230°C	30-40 min
PULPE DE PUI	230°C	30-35 min
FILE DE PEȘTE	200°C	20-25 min
BUCĂȚI DE SOMON	200°C	20-25 min

**NOTĂ:** Toți timpii de frigere sunt calculați pentru bucăți de carne aflate la temperatura de refrigerare. Alimentele congelate cu siguranță vor necesita timpi de preparare mai îndelungați.


**ATENȚIE: ÎNTOTDEAUNA AVEȚI GRIJĂ CÂND SCOATEȚI TAVA, GRĂTARUL SAU ORICE VAS FIERBINTE DIN INTERIORUL CUPTORULUI. FOLOȘIȚI DE FIECARE DATĂ MÂNERUL PENTRU TAVĂ SAU O MĂNUȘĂ PENTRU CUPTOR.**

**ATENȚIE: PENTRU A SE EVITA RISCURI DE ARDERE SAU RĂNIRE, NU ATINGEȚI SUPRAFEȚELE FIERBINȚI ÎN TIMPUL CÂND CUPTORUL ESTE ÎN FUNCȚIUNE. UTILIZAȚI PERMANENT MANUȘI PENTRU CUPTOR.**

## **COACEREA**

Vă rugăm să rețineți că funcția de COACERE folosește doar elementele de încălzire(rezistențele) din partea inferioară. Pentru rezultate optime, este recomandabil să preîncălziți cuptorul timp de 15 minute la temperatura maximă de 230°C.

### **Operarea**


- Setează butonul de temperatură la nivelul de 230°C;
- Răsuciți butonul selector de programe în dreptul semnului de COACERE  Apoi preîncălziți cuptorul;
- Poziționați grătarul de inox la nivelul de ghidaj cel mai de jos sau la cel mediu;
- Așezați preparatele împreună cu vasul de coacere pe grătar și împingeți-le către interiorul cuptorului;
- Preparatele pot fi așezate cât de aproape se poate față de rezistența inferioară a cuptorului fără ca aceasta să fie atinsă;
- Reglați butonul de temperatură la nivelul dorit;
- Puteți unge preparatele cu ulei sau cu sosuri, după preferințe;
- Porniți butonul de reglare a timpului, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic;
- Este recomandabil să lăsați ușa cuptorului ușor întredeschisă;
- Întoarceți din când în când preparatele pentru a se putea coace uniform pe toate părțile;
- Dacă veți considera că procesul de COACERE s-a încheiat înainte de expirarea timpului fixat inițial, puteți roti butonul de reglaj al timpului la poziția OPRIT("Off").

## **PREPARAREA**

Vă rugăm să rețineți că funcția de PREPARARE folosește toate elementele de încălzire(rezistențele).

Capacitatea mare a cuptorului vă permite să prăjiți 4-6 felii de pâine, 6 gogoși, briose congelate sau clătite congelate, etc. Când doriți să prăjiți doar 1 sau 2 bucăți din orice preparat, așezați-le pe grătarul de inox în mijlocul cuptorului.

### **Operarea**



- Setează butonul de temperatură la nivelul de 230°C;
- Răsuciți butonul selector de programe în dreptul semnului de PREPARARE ;
- Așezați preparatele ce se doresc a fi prăjite pe grătarul de inox;
- Răsuciți butonul de reglare a timpului în sensul acelor de ceasornic până la nivelul dorit;
- La sfârșitul programului de prăjire se va auzi un sunet de clopoțel;
- **NOTĂ:** Grătarul poate fi poziționat pe ghidajul aflat la mijlocul cuptorului.



## ROTISOR

Vă recomandăm să nu preparați la rotisor un pui sau un alt tip de carne mai mare de **1,5 – 1,8 kg**. Carnea de pui, și nu numai, trebuie fixată bine în cele două țepuse pentru ca aripile sau pulpele să nu se desprindă în timpul procesului de preparare, iar rotisorul să se învartă cu ușurință. Pentru cele mai bune rezultate vă recomandăm să preîncălziți cuptorul, înainte de utilizarea rotisorului, timp de 15 minute, la temperatura maximă de 230°C.

### **OPERAREA**

- Setati butonul de temperatură la nivelul de 230°C;
- Introduceți carnea de pui (sau de alt tip) pe care intentionați să o preparați, în axul rotisorului, asigurându-vă că ați fixat-o bine împreună cu cele 2 țepuse furnizate. Totodată verificați ca preparatul să se afle la mijlocul axului rotisorului.
- Introduceți capătul final al axului rotisorului în suportul din peretele drept al interiorului cuptorului. Totodată asigurați-vă ca cealaltă parte a axului rotisorului (pătrată) să fie bine fixate în suportul din peretele stâng al interiorului cuptorului.
- Așezați tava de preparare (în care trebuie să introduceți apă) la nivelul cel mai de jos al cuptorului la care poate fi montată pentru ca aceasta să culeagă stropii ce vor apărea în timpul preparării cărnii. Vă recomandăm să supravegheați ca să existe permanent apă în tavă pe parcursul preparării la rotisor a se evita arderea, "decojirea" acestora.
- Răsuciți butonul de control funcții la poziția de preparare la rotisor  sau .
- Învârtiți butonul de control al timpului la poziția de timp dorită.
- Dacă prepararea este completă înainte de expirarea timpului selectat, învârtiți butonul de control al timpului la poziția "OFF"(închis).
- Scoateți axul rotisorului din cuptor prin plasarea cârligelor mânerului de manevrare a rotisorului de-o parte și de alta a axului, ridicându-l astfel și trăgându-l înspre exteriorul cuptorului. Apoi, desfaceți cu grijă țepusele de fixare a fripturii și trageți înspre afara și axul rotisorului.
- Apoi așezați friptura pe un platou sau farfurie și transați-o după preferințe.

### **POZIȚIONAREA GRĂȚARULUI DE INOX**

**Prăjituri de casă, biscuiți, pișcoturi** – Folosiți ghidajul inferior și cel mediu.

**Torturi** – Folosiți **DOAR** ghidajul inferior.

**Plăcinte** – Folosiți ghidajul inferior și cel mediu.



**ATENȚIE: ÎNTOTDEAUNA AVEȚI GRIJĂ CÂND SCOATEȚI TAVA, GRĂȚARUL SAU ORICE VAS FIERBINTE DIN INTERIORUL CUPTORULUI. FOLOSIȚI DE FIECARE DATĂ MÂNERUL PENTRU TAVĂ SAU O MÂNUȘĂ PENTRU CUPTOR.**

## **CURĂȚAREA & ÎNTREȚINEREA**



**ATENȚIE: ÎNAINTE DE CURĂȚARE, LĂSAȚI CUPTORUL SĂ SE RĂCEASCĂ ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI SCOS DIN PRIZĂ CABLUL DE ALIMENTARE.**

Cuptorul dvs. electric necesită o curățare constantă a carcasei și a interiorului pentru rezultate optime ale acestuia.

1. Este de preferat să curățați cuptorul după fiecare folosire pentru a preveni depunerile de grăsimi sau prezența mirosurilor urâte;
2. Lăsați cuptorul să se răcească bine după ce îl scoateți din funcțiune;
3. Nu scufundați cuptorul în apă și nu-l spălați sub jetul de apă;
4. Accesoriile cuptorului pot fi spălate la fel ca orice veselă;
5. Curățați cuptorul cu o cârpă moale;
6. Nu folosiți paste abrazive sau detergenți și obiecte ascuțite pentru a curăța cuptorul. Zgâriat, acesta devine predispus defectiunilor;
7. Lăsați accesoriile și cuptorul să se usuce bine înainte de folosire.

### **INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!



**FIȘA PRODUSULUI**

1. Marca comercială a producătorului: ..... **SAMUS**
2. Modelul de fabricație: ..... **CS-45BRC4**
3. Tipul aparatului: ..... **Cuptor electric**
4. Importator: ..... **SC Smart Electro-Distribution SRL**
5. Adresă importator: ..... **bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur, sector3, București, România**
6. Putere maximă(cuptor): ..... **2000**
7. Termostat(control temperatură de la 100°C la 230°C): ..... **DA**
8. Capacitate netă(litri): ..... **45**
9. Temporizator(ceas) analogic: ..... **DA(0-60 min.)**
10. Avertizare sonoră la terminarea programului: ..... **DA**
11. Selector de funcții: ..... **DA**
12. Selector de programe: ..... **DA**
13. Elemente de încălzire: ..... **inox(4 buc.)**
14. Mâner ușă: ..... **DA**
15. Grătar: ..... **inox**
16. Tăviță colectare reziduuri: ..... **DA**
17. Tavă mare pentru preparare: ..... **DA**
18. Mâner scoatere tavă din cuptor: ..... **DA**
19. Indicator luminos de funcționare: ..... **DA**
20. Convecție(ventilator): ..... **DA**
21. Rotisor: ..... **DA**
22. Mâner manevrare rotisor: ..... **DA**
23. Culoare: ..... **neagră**
24. Nivel zgomot rezistență(dB re 1pW): ..... **3**
25. Nivel zgomot temporizator(dB re 1pW): ..... **55**
26. Greutate netă(produs/kg): ..... **8,17**
27. Greutate brută(cu ambalaj/kg): ..... **10,73**
28. Dimensiuni interior(LxAxH/mm): ..... **405x323x308**
29. Dimensiuni produs(LxAxH/mm): ..... **560x417x350**
30. Dimensiuni ambalaj(LxAxH/mm): ..... **620x445x430**
31. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

**SAMUS**<sup>®</sup>  
Aproape de tine!