

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



## FIERBĂTOR DE APĂ

### **AQUASTEEL**

**Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!!**



## **MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Înainte de a conecta fierbătorul la priza de curent, verificați dacă voltajul indicat pe aparat (pe partea de dedesubt a unității și a bazei) corespunde cu voltajul existent la locul folosirii. În caz contrar, contactați distribuitorul și nu puneți aparatul în funcțiune.
3. Nu lăsați cablul să atârne peste muchia mesei sau a bufetului și evitați contactul acestuia cu orice suprafață fierbinte.
4. Nu așezați produsul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau pe gaz fierbinte sau în cuptorul încălzit.
5. Nu puneți aparatul în funcțiune gol pentru a nu deteriora elementele de încălzire.
6. Asigurați-vă că folosiți fierbătorul pe o suprafață tare și dreaptă și că nu este la îndemâna copiilor. Astfel, evitați riscul de răsturnare a aparatului, precum și daunele și accidentările.
7. Pentru a preveni producerea unui incendiu, electrocutarea sau accidentarea, nu scufundați cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.
8. În timpul procesului de fierbere sau imediat după acesta, evitați contactul cu aburii care ies prin ciocul căzii.
9. Aveți întotdeauna grijă să turnați apa fierbinte încet și cu atenție, fără a înclina cana prea brusc.
10. Aveți grijă la reumplere când fierbătorul este fierbinte.
11. Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ decât sub supraveghere sau

dacă au primit instrucțiuni de folosire a aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

12. Copiii vor fi permanent supravegheați pentru a nu se juca la aparat.
13. Nu atingeți suprafața fierbinte. Folosiți mânerul sau butonul.
14. Baza atașată nu poate fi folosită în niciun alt scop decât cel indicat.
15. Procedați cu maximă atenție când mutați fierbătorul plin cu apă fierbinte.
16. Acest aparat nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu el.
17. Acest fierbător a fost conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu îl folosiți afară.
18. Folosirea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului se poate solda cu incendiu, electrocutare sau accidentare.
19. Deconectați fierbătorul de la priză când nu este folosit și înainte de curățare. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a asambla sau dezambla piesele acestuia și înainte de curățare.
20. Pentru a deconecta, rotiți orice buton în poziția „off”(„oprit”), apoi scoateți ștecherul din priză.
21. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita orice pericol.
22. Nu folosiți aparatul pentru niciun alt scop decât cel prevăzut.
23. Fierbătorul nu poate fi folosit decât cu suportul prevăzut.
24. În caz de supraîncărcare a căni, apa care fierbe poate da pe afară.
25. Asigurați-vă că ați închis capacul și nu îl ridicați în timpul fierberii. Riscați să vă opăriți dacă scoateți capacul în timpul procesului de fierbere.
26. Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic și aplicații similare,

precum:

- bucătăriile destinate angajaților din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme;
- clienții hotelurilor, motelurilor și altor unități de tip rezidențial;
- unități de cazare de tip demipensiune.

27. Aparatul nu trebuie scufundat în apă.
28. Avertisment: evitați scurgerile pe conector.
29. Avertisment: risc de accidentare în caz de folosire incorectă.
30. Suprafața elementului de încălzire va rămâne caldă o perioadă după utilizare.
31. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu se vor efectua de copii mai mici de 8 ani și nesupravegheați. Nu lăsați aparatul sau cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
32. Aparatele electrocasnice pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni de folosire a aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
33. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
34. Suprafețele fierbătorului se pot înfierbânta în timpul utilizării.
35. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână.
36. Comutați butonul înainte de a folosi fierbătorul.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI LA ÎNDEMÂNĂ!**


## **OBSERVAȚII PRIVIND ȘTECHERUL CABLULUI**

Acest aparat are ștecher polarizat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher a fost conceput astfel încât să se potrivească într-o priză polarizată într-un singur fel. Dacă ștecherul nu se potrivește bine în priză, încercați să îl conectați invers. Dacă nici așa nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu modificați ștecherul în niciun fel.

## **OBSERVAȚII PRIVIND CABLUL DE ALIMENTARE**

- a) Se va prevedea un cablu de alimentare scurt (sau un cablu de alimentare detașabil) pentru a reduce riscul de împiedicare presupus de un cablu lung.
- b) Există și cabluri de alimentare detașabile mai lungi sau prelungitoare și acestea pot fi folosite cu condiția să se exercite atenție specială.
- c) Dacă se folosește un cablu de alimentare detașabil lung sau un prelungitor,
  - 1) valorile electrice marcate ale cablului de alimentare detașabil sau ale prelungitorului trebuie să fie cel puțin egale cu valorile electrice ale aparatului.
  - 2) în cazul unui aparat cu împământare, prelungitorul trebuie să fie unul de tip trifilar, cu împământare.
  - 3) cablul mai lung trebuie aranjat astfel încât să nu se desfășoare pe partea superioară a bufetului sau a mesei de unde să poată fi tras de copii sau să constituie o piedică.

## PREZENTAREA FIERBĂTORULUI ELECTRIC

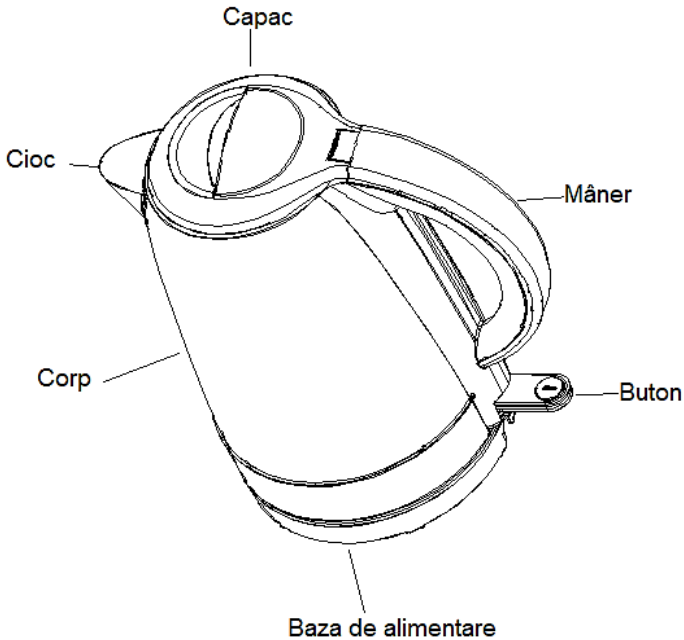

### ÎNAINTE DE A FOLOSI FIERBĂTORUL

Dacă folosiți fierbătorul pentru prima oară, este indicat să îl curățați înainte fierbând în el cantitatea maximă de apă o dată și apoi aruncând-o de două ori. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.

**OBSERVAȚIE:** Capacitatea maximă a fierbătorului este de 1,7L.

## FOLOSIREA FIERBĂTORULUI ELECTRIC

1. Așezați fierbătorul pe o suprafață dreaptă.
2. Pentru a umple cana, scoateți-o de pe baza de alimentare și deschideți capacul apăsând pe butonul de eliberare a capacului, apoi încărcați-o cu cantitatea dorită de apă și închideți capacul. Nivelul apei trebuie să fie între marcajele Min și Max. O cantitate prea mică de apă va determina închiderea fierbătorului înainte ca apa să fiarbă.

**OBSERVAȚIE:** Nu umpleți cu apă peste nivelul maxim deoarece, în timpul fierberii, apa poate da pe afară prin ciocul căinii. Asigurați-vă că ați pus bine la loc capacul înainte de a conecta fierbătorul la priză.

3. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare.
4. Conectați ștecherul la priză. Apăsați butonul și indicatorul se va aprinde; apa va începe să fiarbă. Fierbătorul se va opri automat imediat ce apa a fiert. La nevoie, va trebui să așteptați 30 secunde înainte de a apăsa butonul încă o dată pentru a refierbe apa. Puteți întrerupe alimentarea electrică trăgând butonul în sus sau ridicând direct cana de pe baza de alimentare în orice moment pentru a întrerupe procesul de fierbere.

**OBSERVAȚIE:** Asigurați-vă că butonul nu este obstrucționat și că ați închis bine capacul. Fierbătorul nu se va opri dacă butonul este blocat sau dacă este deschis capacul.

5. Ridicați cana de pe baza de alimentare și apoi turnați apa.

**OBSERVAȚIE:** Turnați cu atenție apa din fierbător pentru a nu vă opări; în plus, nu deschideți capacul cât timp apa din cană este fierbinte.



6. Fierbătorul nu va relua fierberea dacă nu apăsați din nou butonul. Fierbătorul poate fi ținut pe baza de alimentare când nu este folosit.  
**OBSERVAȚIE:** Deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză dacă aparatul nu este folosit.

## PROTECȚIE ANTI-FIERBERE USCATĂ

Dacă puneți din greșeală aparatul în funcțiune fără apă, funcția de protecție anti-fierbere uscată va determina deconectarea automată de la curent. În această situație, așteptați mai întâi ca aparatul să se răcească înainte de a umple cu apă rece și a refierbe.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și așteptați să se răcească bine înainte de curățare.

1. Nu scufundați niciodată fierbătorul, cablul de alimentare sau baza de alimentare în apă sau nu permiteți ca acestea să intre în contact cu umezeala.
2. Ștergeți exteriorul fierbătorului cu o cârpă umedă sau cu un produs de curățare. Nu folosiți niciodată un agent de curățare toxic.
3. Nu uitați să curățați și filtrul la anumite intervale de timp. Pentru o curățare mai ușoară, detașați filtrul apăsând pe butonul din interiorul fierbătorului și, după curățare, puneți-l la loc.

**ATENȚIE:** Nu folosiți la curățare produse chimice, obiecte din metal, din lemn sau abrazive întrucât acestea pot afecta aspectul lucios al aparatului.

4. Când aparatul nu este folosit sau în timpul depozitării acestuia, cablul de alimentare poate fi înfășurat în partea de dedesubt a fierbătorului.

## ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR MINERALE

Periodic fierbătorul trebuie detartrat întrucât apa de la robinet poate determina formarea la baza aparatului a unor depuneri minerale care pot afecta funcționarea eficientă a acestuia. Puteți folosi un detartrant de pe piață și urma instrucțiunile de pe ambalajul acestuia. Alternativ, puteți respecta instrucțiunile de mai jos folosind oțet alb.

1. Umpleți fierbătorul cu 3 cești de oțet alb, apoi adăugați apă în cantitatea necesară astfel încât să acoperiți complet partea inferioară a fierbătorului. Lăsați soluția în fierbător peste noapte.
2. Vărsați apoi conținutul fierbătorului, umpleți-l cu apă curată până la nivelul maxim, fierbeți și apoi aruncați apa. Repetați de mai multe ori până când mirosul de oțet dispare. Petele de pe ciocul interior pot fi îndepărtate frecând cu o cârpă umedă.

### **INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.



Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!

**FIȘA PRODUSULUI**  
(pentru fierbătoare de apă)

1. Marca comercială a producătorului:	<b>ALBATROS</b> <sup>®</sup>
2. Modelul de fabricație:	AQUASTEEL
3. Tipul aparatului:	Fierbător de apă
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, București, Ro
6. Puterea nominală(W):	1850-2200
7. Capacitate(litri):	1,7
8. Termostat reglabil:	-
9. Opreire automată la fierbere:	DA
10. Bază detașabilă:	DA
11. Buton pornit/oprit iluminat:	DA
12. Element de încălzire acoperit:	DA
13. Carcasă:	din inox
14. Sistem de protecție la fierbere:	DA
15. Greutate netă(produs,kg):	0,70
16. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	0,87
17. Dimensiuni produs(mm):	215x146x249
18. Dimensiuni ambalaj(mm):	198x180x206
19. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
20. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

**ALBATROS**<sup>®</sup>  
*De Sufletul Tău!*