


## Manual de utilizare

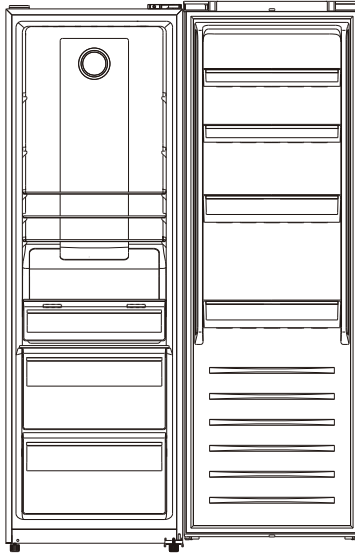

## Frigider(Răcitor) No-Frost Model: SRX472NF

Pentru o folosire cât mai bună a frigiderului, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare!

Păstrați cu grijă manualul și pentru o consultare ulterioară!

Importator  
SC Smart Electro-Distr. SRL  
Bvd. Basarabia, nr. 256,  
sector 3, București, România  
Tel. 0040 21 2423171  
Fabricat în PRC



## **INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Aceste atenționări sunt oferite pentru siguranța dvs. Asigurați-vă că le-ați înțeles înainte de a instala și utiliza acest aparat frigorific. Siguranța dvs. este foarte importantă pentru noi. Dacă nu sunteți siguri asupra înțeleșurilor acestor avertismente, vă rugăm să luați legătura cu un reprezentant de service autorizat.

### **INSTALAREA**

- Acest aparat este greu. Aveți grijă atunci când îl transportați.
- Este periculos să deteriorați sau să modificați constituția acestui aparat, indiferent de modul în care doriți să o faceți.
- Asigurați-vă că aparatul nu este așezat pe cablul lui de alimentare. Dacă acesta din urmă suferă ștrangulări, deteriorări, el trebuie înlocuit de un specialist de la service-ul local cel mai apropiat de dvs.
- Orice intervenție de natură electrică trebuie efectuată doar de un electrician sau de o persoană abilitată de către importator/ producător.
- Părțile care se încălzesc nu sunt expuse către exterior. În funcție de model, partea din spate a aparatului este acoperită (mascată), dar totuși trebuie lăsată o distanță față de peretele din spate, pentru a se permite circulația aerului.
- Aparatul trebuie lăsat pentru aprox. 2 ore înainte de a-l pune în funcțiune, pentru ca circuitele frigorifice să se stabilizeze.

**ATENȚIE: Produsul trebuie așezat într-o încăpere bine aerisită și în care poate exista ventilație în orice moment.**

### **SIGURANȚA COPILOR**

• Acest produs nu este destinat utilizării de către copii sau de persoane cu dizabilități sau infirme fără ca acestea să fie aflate sub supravegherea unei persoane responsabile care să asigure utilizarea aparatului în condiții de siguranță;

Nu permiteți copiilor să manipuleze sau să se joace cu și în interiorul aparatului. Copiilor cu vârsta mai mare de 8 ani le este permis să introducă și să scoată alimente în/din interiorul racitorului

### **ÎN TIMPUL UTILIZĂRII**

• Acest produs a fost realizat doar pentru utilizare în scopuri casnice, în vederea depozitării de alimente.

## Conditii de instalare

Pentru a va asigura ca acest aparat este instalat corect verificati ca temperatura mediului ambiant sa nu fie mai mica decat 16°C si nici mai mare decat 38°C

Evitati urmatoarele locatii: bucatarii neventilate, in exterior, garaj, pivnite. Pentru o operare corecta acest aparat trebuie sa fie instalat:


- intr-un mediu uscat.
- sa nu fie expus direct razelor solare.
- departe de o sursa de caldura (aragaz sau o sursa de incalzire a incaperii).

Aparatul devine foarte greu atunci cand este incarcat cu alimente si astfel el are nevoie sa fie pozitionat pe o suprafata plana si neteda.

## Ventilatia

Plasati frigiderul catre un perete din spatele sau dar fata de care trebuie sa pastreze o distanta de cel putin 50 mm (2") pentru ca aerul sa poata circula. Aceasta distanta trebuie mentinuta.

Daca nu poate fi pastrat un spatiu deasupra frigiderului de circa 25 mm (1") cel putin pe partile laterale aceasta distanta trebuie mentinuta.

 **Asigurati-va ca aparatul nu este pozitionat pe cablul de alimentare.**

*Partile care se incalzesc nu trebuie sa fie expuse. Ori de cate ori este posibil , spatele aparatului trebuie sa fie pozitionat langa un perete dar unde trebuie lasat un spatiu pentru ca aerul sa poata circula.*

## Echilibrarea la nivel




Aparatul trebuie mentinut la nivel orizontal, astfel:

- asigurati-va ca aparatul este in pozitie verticala iar piciorusele ajustabile sunt in contact ferm cu podeaua.

Echilibrati nivelul aparatului desuruband piciorusul cel mai apropiat de partea inferioara (folosind degetele sau o cheie).

 **Acest aparat este greu. Aveti grija cand il transportati sau il mutati.**

\* Pentru specificatii tehnice detaliate , puteti vizualiza eticheta de pe spatele frigiderului. Acestea se pot schimba fara o notificare prealabila.

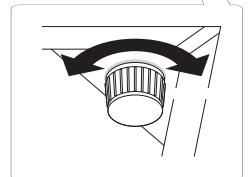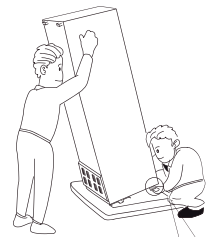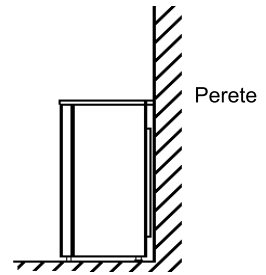

### **SERVICE-UL**

- Acest produs poate fi reparat doar de un specialist autorizat care poate înlocui eventualele părți defecte cu piese originale.
- În nici o circumstanță nu interveniți dvs. asupra aparatului pentru a repara eventualele defecțiuni apărute. Reparația efectuată de persoane nespecializate poate cauza defecțiuni sau chiar deteriorări majore. Vă rugăm să țineți legătura cu service-ul local autorizat.

### **SCOATEREA DIN UZ**


Înainte de a elimina un aparat vechi, opriți-l și scoateți cablul de alimentare din priză.

Tăiați cablul pentru că astfel acest produs să nu mai poată fi utilizat. Pe cat posibil scoateți ușile pentru a se evita eventuale accidente.

***UN APARAT ELECTROCASNIC VECHI POATE FI UN LOC DE JOACĂ EXTREM DE PERICULOS PENTRU COPII.***

**ATENȚIE: Aparatul conține agent frigorific R600A(ecologic) care poate deveni inflamabil în caz de scurgeri sau alte nereguli în funcționarea produsului.**



## 1. PĂRȚILE COMPONENTE

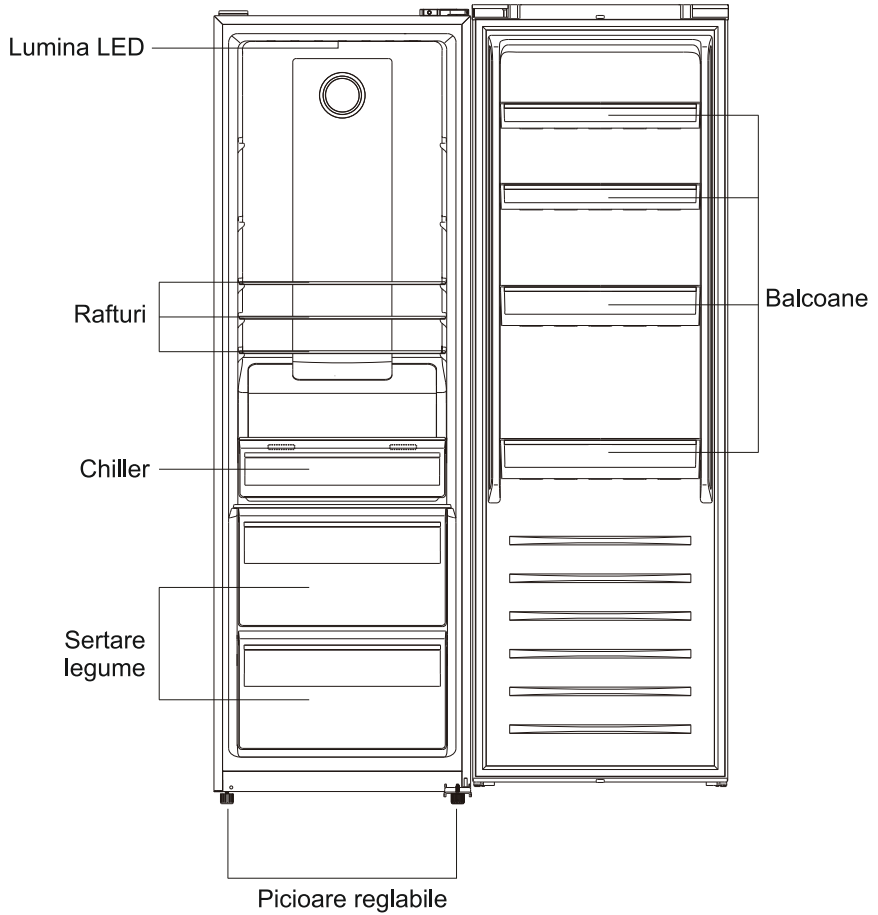

## 2. AMPLASAREA CORESPUNZĂTOARE A APARATULUI

### Spații bine ventilate

Este nevoie ca în jurul frigiderului să existe o ventilație foarte bună, pentru o dispersare rapidă a căldurii emanate de acesta, pentru o eficiență ridicată a aparatului cât și pentru un consum mai redus de energie.

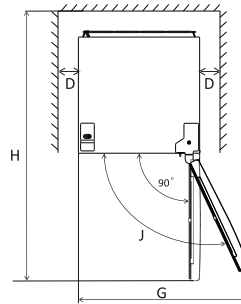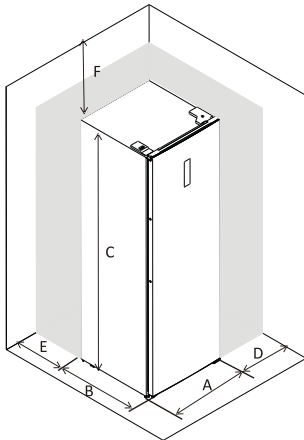


A	595
B	660
C	1851
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115°

### Alimentarea cu energie electrică

Aparatul dvs. frigorific este dotat cu un stecher cu o singură fază de curent alternativ (220-240)V~/50Hz;. Dacă voltajul fluctuează în zona dvs. în așa fel încât depășește limita menționată este recomandabil să instalați un stabilizator de tensiune .


Frigiderul trebuie să fie alimentat **OBLIGATORIU** de o priză cu împământare.

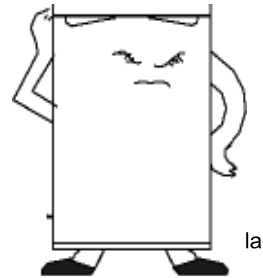

la

### Cablul de alimentare

Pe toată durata funcționării cablul trebuie să fie întins, fără ștrangulări. Mai mult decât atât, este interzisă poziționarea cablului lângă compresor, în spatele aparatului. Acesta fiind cald, poate provoca deteriorări, topiri și chiar scurt-circuite.

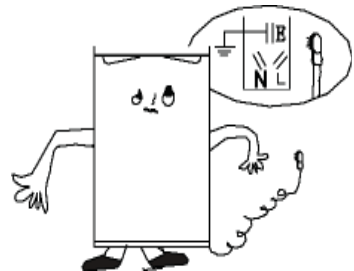

### **Protecție împotriva umezelii**

Evitați să amplasați aparatul frigorific într-o zonă cu umiditate ridicată protejând astfel părțile componente metalice ale aparatului de oxidare/ruginire.

Mai mult, este interzis ca frigiderul să fie stropit cu apă, altfel pot apărea



### **3. POZIȚIONAREA CORECTĂ A APARATULUI**

#### **Protecția față de razele solare**


Frigiderul trebuie menținut departe de orice sursă de căldură sau de razele solare.



#### **Poziționare stabilă**

Aparatul trebuie plasat pe o suprafață plană și solidă. Nu puneți sub aparat nici un material moale precum covorașe, etc.

Dacă frigiderul nu este în poziție orizontală, atunci reglați piciorușele în mod corespunzător.

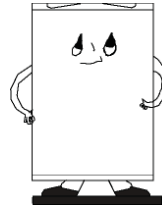

#### **Păstrați produsul departe de substanțe periculoase**

Este nerecomandabilă amplasarea aparatului lângă orice substanțe volatile sau inflamabile precum benzina, alcool, etc.

De asemenea, acestea nu pot fi depozitate în frigider.



#### **Mutarea**

Când îl așezați sau îl mutați, frigiderul nu poate fi înclinat la mai mult de 45° față de poziția sa verticală.





#### **4. MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- Toate reparațiile, dezasamblările și modificările trebuie făcute numai de tehnicieni calificați. Încercând să rezolvați singuri aceste probleme, puteți provoca incendiu, defecte sau răni.

- Nu vărsați apă direct pe produs și nu-l spălați cu apa pentru a nu rezulta un scurtcircuit sau o cădere a curentului electric.

- Nu puneți substanțe inflamabile sau volatile în aparat pentru a nu provoca incendii sau explozii.

- Nu provocați stricăciuni, nu modificați, nu întindeți mai mult decât normal, răsuciți sau mototoliți cablul electric. De asemenea nu puneți pe cablul electric obiecte grele și nici nu-l presați într-un loc strâmt, acestea îl pot deteriora, ducând astfel la un posibil șoc electric sau incendiu.

- Este recomandat ca acest aparat să dispună de priza sa. Nu folosiți prelungitoare sau prizele din baie pentru a nu provoca șocuri electrice, supraîncălziri sau incendii.

- Nu folosiți niciodată spray-uri inflamabile și nu lăsați substanțe inflamabile lângă aparat. Scântelele de la contactul electric pot provoca explozii sau incendii.

- Atunci când scoateți aparatul din priză puneți mâna pe ștecher, dacă trageți de cablul electric există posibilitatea unei ruperi a cablului ce poate produce supraîncălzire sau chiar un incendiu.

- Scoateți aparatul din priză și asigurați-vă că nu există deteriorări ale cablului de alimentare înainte de a muta aparatul, un cablu deteriorat poate provoca incendii sau șocuri electrice.


- Așteptați minim 5 minute înainte de a reporni frigiderul după o pană de curent.

- Dacă aparatul este depozitat temporar, asigurați-vă că nu este amplasat într-o locație în care copii se joacă și luați-vă măsuri că ușa nu este închisă complet. Aceasta va micșora riscul ca un copil să rămână blocat în interiorul aparatului.


## 5. SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE AL UȘII

Sensul de deschidere al ușii poate fi schimbat prin mutarea balamalelor de pe partea dreaptă pe partea stângă.


**ATENȚIE!** Când doriți să efectuați această schimbare, asigurați-vă că aparatul este scos din priză. Dacă nu este scos, efectuați această operațiune înainte de orice altă modificare.

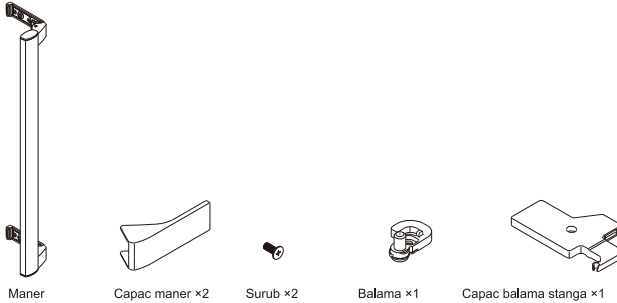


1. Îndepărtați capacul cutiei superioare de fire.

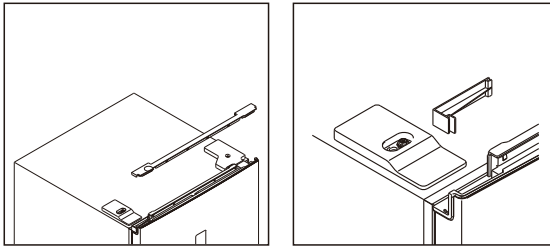


2. Deșurubați capacul balamalei din dreapta sus și deconectați conectorii întrerupătorului și ai afișajului.

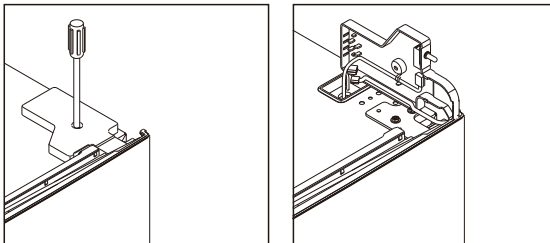


3. Deșurubați și îndepărtați balamaua superioară și apoi scoateți ușa.

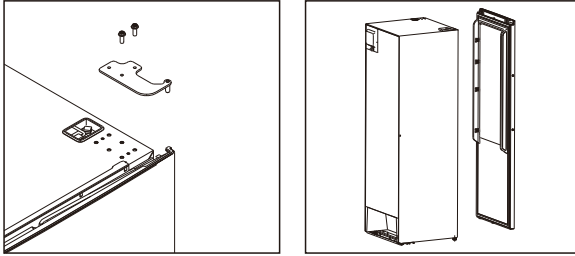


4. Îndepărtați balamaua superioară și scoateți suportul stânga din punga de accesorii și instalați-l în partea stângă

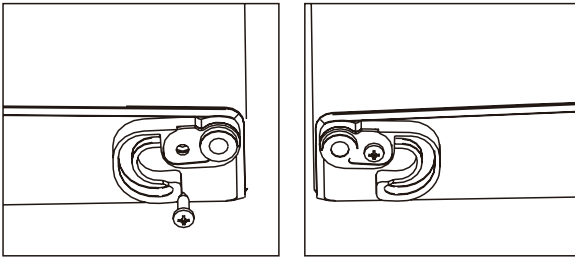


5. Deșurubați balamaua de jos și mutați piciorul reglabil din partea stângă în partea dreaptă

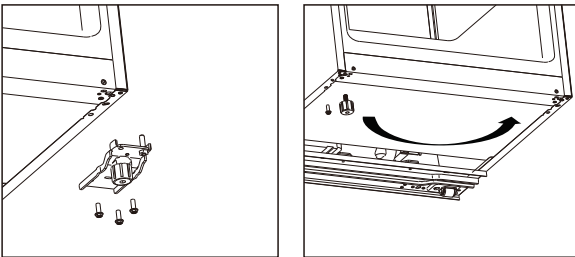


6. Deșurubați și mutați știftul balamalei inferioare din partea dreaptă spre stânga, apoi instalați balamaua din partea inferioară din partea stângă a aparatului

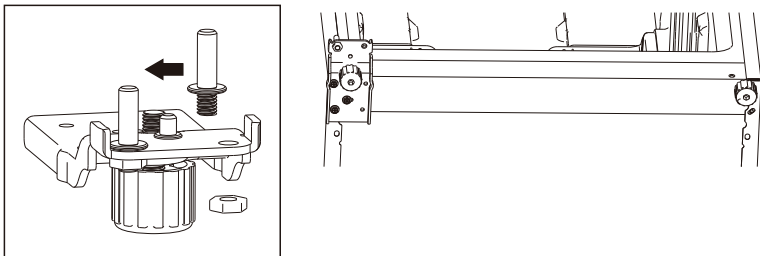


7. Deșurubați și mutați știftul balamalei de sus din partea de jos în partea superioară. Îndepărtați comutatorul ușii de la capacul balamalei drepte și apoi instalați-l în capacul balamalei din stânga, care se află în pungă de accesorii

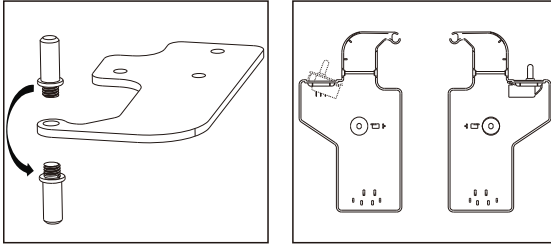


8. Deșurubați și mutați capacul decorativ superior pe partea stângă și instalați-l în partea dreaptă

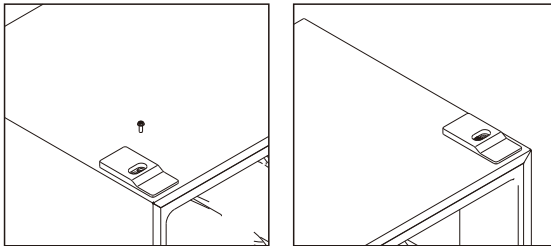



9. Instalați ușa și apoi mutați firele de conectare de la dreapta la stânga

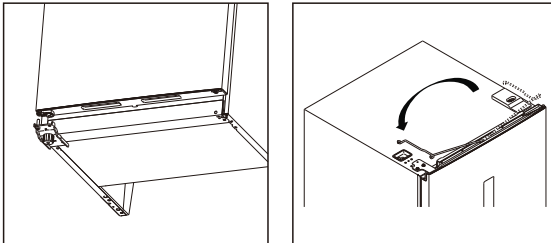



10. Instalați balamua superioară pe partea stângă, vă rugăm să reglați ușor balamuaa superioară în timp ce o instalați pentru a vă asigura că garnitura se etanșeizează perfect

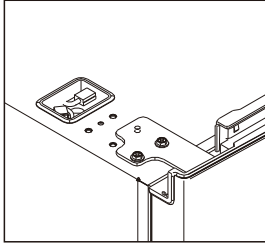

11. Conectați conectorii întrerupătorului de ușă și ai afișajului și instalați capacul balamalei superioare

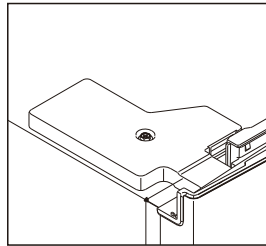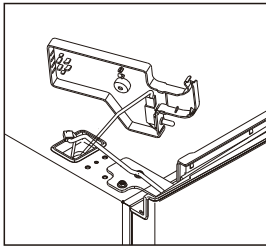


12. Montați capacul cutiei superioare de fire în partea dreaptă.

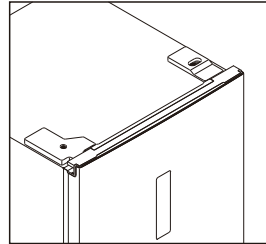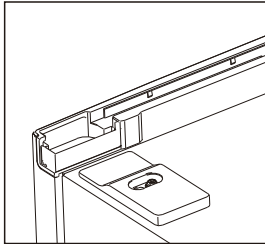


## Instalarea mânerului ușii frigiderului


1. Scoateți capacul orificiului șurubului

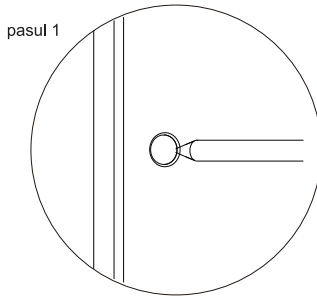

2. Scoateți mânerul care este așezat într-unul din sertare și instalați-l

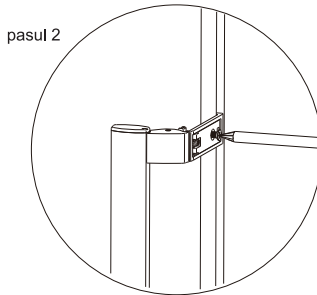


3. Montați capacul orificiului șurubului la loc

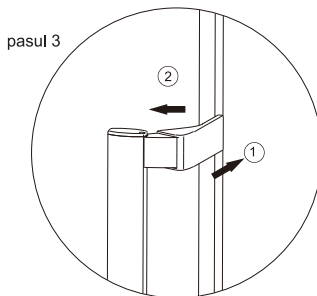

## 6. UTILIZAREA FRIGIDERULUI

### Utilizarea panoului de control

#### 1.0 Introducerea interfeței utilizatorului

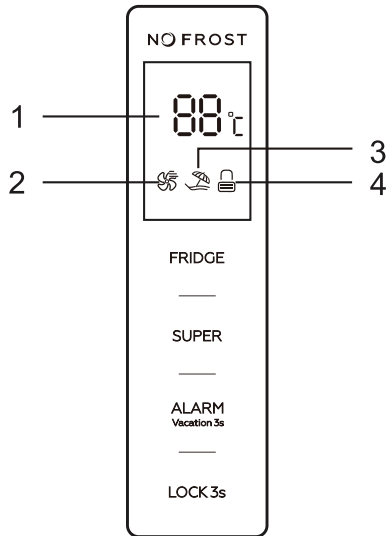

#### 1.1 Butoanele de operare

**FRIDGE:** Controlul temperaturii interioare a aparatului

**SUPER:** Selectați și deselegați modul SUPER

**ALARM/VACATION:** Ștergeți alarma pentru deschiderea ușii, selectați și deselegați modul VACANȚĂ

**SUPER:** Selectați și deselegați modul SUPER

**LOCK:** Blocare și deblocare butoane

#### 1.2 Afisajul LED

1. Afisajul pentru temperatura prestabilită
2. Simbol modul SUPER
3. Simbol modul VACANȚĂ
4. Simbol blocare/deblocare butoane

#### 2.0 Ilustrarea butoanelor

Toate butoanele sunt valide doar în statusul de deblocare.  
Se va auzi un sunet scurt după fiecare atingere a butoanelor.

## 2.1 FRIDGE: Controlul temperaturii interioare a aparatului

Valabil doar pentru modul definit de utilizator. Urmati pasii de la capitoul 2.3 pentru a deselecta modul SUPER sau VACANTA si atunci modul definit de utilizator se va selecta.

## 2.2 SUPER: Pentru a selecta si a deselecta modul SUPER

Apasati butonul SUPER pentru a selecta modul SUPER. Dupa ce iconita (simbolul) corespunzator va clipi timp de 5 sec., atunci modul SUPER va fi selectat.

Cand modul SUPER este selectat, iconita corespunzatoare va fi aprinsa iar pe ecran va aparea 2°C.

In modul SUPER, atingeti tasta FRIDGE, iconita modului SUPER va clipi de 3 ori, dar temperatura frigiderului nu va putea fi schimbata.

Pentru a iesi din modul SUPER

- Apasati butonul SUPER pentru a deselecta modul SUPER

- Sau dupa 3 ore in care modul SUPER este activat si nu se mai apasa pe nici o tasta, frigiderul va reveni la setarea anterioara activarii optiunii SUPER.

### Atentie:

In modul SUPER, zgomotul aparatului poate fi putin mai ridicat decat la o functionare normala

## 2.3 ALARM/VACATION: Pentru a anula alarma de usa deschisa, pentru a selecta si a deselecta modul VACANTA (VACATION)

Atingeti scurt butonul ALARM/VACATION pentru a opri alarma de usa deschisa.

Atingeti butonul ALARM/VACATION timp de 3 secunde pentru a selecta modul VACANTA. Dupa 5 secunde de clipire a iconitei modului VACANTA, acesta va fi activat.


Cand modul VACANTA este selectat, iconita modului VACANTA va fi aprinsa iar pe ecran va aparea 17°C.

In modul VACANTA, butonul FRIDGE nu va raspunde la nici o atingere.


Apasand scurt butonul SUPER se va iesi din modul vacanta si se va intra in modul SUPER.

Atingand butonul ALARM/VACATION timp de 3 secunde modul VACANTA se va deselecta.

## 2.3 LOCK: Pentru a bloca si a debloca

Atingeti butonul LOCK timp de 3 secunde panoul de control se va bloca, aparand pe afisaj iconita de blocare 

In starea de blocare, atingeti orice buton, iar iconita de blocare/deblocare va clipi de 3 ori.

Atingeti din nou butonul LOCK timp de 3 secunde si atunci panoul de control se va debloca, iar iconita de blocare/deblocare va afisa 

In starea de deblocare toate butoanele sunt disponibile.

Daca nu se apasa nici o tasta timp de 25 secunde, panoul de control se va bloca automat.



### 3.0 ALARMĂ UȘĂ DESCHISĂ

Daca usa ramane deschisa timp de 90 secunde, se va auzi alarma de usa deschisa. Pentru a opri alarma de usa deschisa inchideti usa sau atingeti butonul de ALARM/VACATION pentru a o anula.

**Notă:**

Temperatura mediului ambiant, frecvența de deschidere a ușii frigiderului cât și poziția aparatului poate afecta temperatura interioară. Acești factori trebuie luați în considerare atunci când reglați termostatul.

Nu deschideți ușa de prea multe ori sau, mai mult, nu o uitați deschisă pentru o perioadă mai lungă de timp, deoarece acestea pot cauza creșterea temperaturii din interior și astfel termostatul va începe pornirea compresorului la intervale mai mici de timp, operațiuni care vor conduce la creșterea consumului de energie.

Carnea proaspătă trebuie pusă în pungi alimentare și depozitată în frigider pe raftul de deasupra sertarelor de legume timp de maxim 2 zile.

Vasele reci cu mâncare gătită, alte preparate sau semipreparate pot fi așezate pe orice raft al frigiderului.

**Aranjarea și depozitarea alimentelor în interiorul frigiderului**

Preparatele calde sau lichidele care se evaporă ușor nu trebuie introduse și depozitate în interiorul frigiderului.

Toate alimentele trebuie înfășurate sau acoperite, cu atât mai mult dacă au și o aromă puternică. Puteți utiliza pungi alimentare, folii de aluminiu, hârtie. Lichidele trebuie păstrate în sticle, bidoane sau cutii închise ermetic.

Alimentele ușor perisabile trebuie depozitate în partea din spate a frigiderului, care este de fapt cea mai răcoasă zonă a acestuia.

Nu este permis să atingeți cu nici un aliment sau ambalaj peretele din spate din interiorul frigiderului datorită ciclurilor de înghețare-dezghețare a acestuia.

Asigurați-vă că ați aranjat alimentele în așa fel încât ușa să se închidă complet.

Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos:

Compartimentele frigiderului	Tipul alimentului
Usa sau balcoanele raciorului	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimente cu conservanți naturali, precum gemuri, sucuri, alte băuturi, condimente.</li> <li>Nu depozitați alimente ușor perisabile.</li> </ul>
Sertarul de legume	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fructele, verdeturile și legumele trebuie așezate în sertarul corespunzător din frigider</li> <li>Nu depozitați în frigider banane, ceapa, cartofi, usturoi</li> </ul>
Raftul de jos	Carne proaspătă de pui, pește, vita pentru un timp scurt de depozitare
Rafturile de mijloc	Alimente de uz zilnic, oua, etc.
Raftul de sus	Alimente care nu necesită preparare, precum cele "gata de mâncat", resturi de preparate, etc.

Pentru a maximiza spațiul în interiorul frigiderului orice exces de ambalaj trebuie eliminat.

## **7. ÎNTREȚINEREA APARATULUI FRIGORIFIC**

- a. Frigiderul trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.
- b. Când realizați operațiunile de curățare și întreținere, asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la priza de alimentare.
- c. Ștergeți carcasa frigiderului, suprafețele exterioare și accesoriile cu o cârpă umedă. Dacă ele sunt prea murdare, curățați-le cu detergent neutru iar apoi clătiți-le cu apă și ștergeți-le cu o cârpă curată și uscată.
- d. Pentru curățare, nu folosiți apă fierbinte, dizolvanți, benzină, alcool, cherosen, detergent pudră sau alte substanțe chimice. Aceasta pentru a proteja lacul cu care au fost acoperite. Este interzis să stropiți frigiderul direct cu apă. Altfel, există pericolul de electrocutări sau scurt-circuite.
- e. Aveți grijă și de gamiturile frigiderului; acestea trebuie să fie permanent curate.
- f. Dacă părțile de plastic nu sunt curatate pentru o perioadă lungă de timp, ele pot rămâne contaminate și, totodată, vor păstra un miros de resturi animale sau vegetale. Aceasta poate duce la deteriorarea sau îmbătrânirea acestor părți componente.

## **8. GHID DE EVENTUALE PROBLEME ȘI REZOLVĂRILE LOR**

### **a. Dacă frigiderul nu funcționează.**

- Verificați dacă este o cădere de curent electric;
- Verificați dacă stecherul este introdus corect în priza de alimentare;
- Asigurați-vă că siguranțele nu sunt cazute.

### **b. Când frigiderul răcește în mod excesiv.**

- Termostatul a fost reglat la un nivel prea mare;
- Dacă depozitați alimente cu un conținut ridicat de apă în zona cu orificii de circulare a aerului rece, atunci ele vor îngheța ușor. Aceasta nu indică o funcționare necorespunzătoare a aparatului.

### **c. Când frigiderul nu răcește suficient.**

- Este posibil ca mănecarea sa fie împachetată prea compact și blochează circulația aerului rece;
- Poate ați introdus în interior alimente calde sau prea multe preparate într-un timp foarte scurt ;

- Este posibil ca garniturile ușii să fie deteriorate;
- Frigiderul nu se află într-o zonă ventilată;
- S-ar putea să nu existe spațiu suficient în jurul aparatului frigorific;
- Termostatul nu a fost reglat corespunzător.

d. **Dacă găsiți apă în interiorul frigiderului sau aceasta s-a scurs în afara aparatului.**

- Verificați dacă nu cumva canalul de drenaj este înfundat cu resturi alimentare;
- Asigurați-vă că tăvița de scurgere este poziționată corect pe compresor.

e. **Dacă se formează condens în exteriorul frigiderului.**

- Aceasta se formează atunci când umiditatea din încăperea este mare (asa cum se întâmplă, de exemplu, în sezonul cald). Este ca și atunci când ați turna apă foarte rece într-un pahar. În acest caz, ștergeți apa rezultată din condens cu o cârpă uscată și moale.

f. **Dacă auziți un sunet de apă care curge.**

- Un sunet de apă care curge: este cel al agentului frigorific care circulă prin instalația frigorifică. Aceasta nu indică o funcționare necorespunzătoare

g. **Când părțile laterale a frigiderului se încălzesc.**

Părțile laterale ale carcasei frigiderului se încălzesc atunci când ușa este deschisă și închisă în mod repetat, când frigiderul este pus în funcțiune sau când acesta funcționează în perioada de vară cu temperaturi exterioare foarte ridicate. În acest caz NU atingeți părțile laterale, căldura rezultând din dispersarea căldurii dinspre interior iar aceasta nu înseamnă și că aparatul are probleme de funcționare.

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului ..... **SAMUS**<sup>®</sup>
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului ..... **SRX472NF**
3. Numele importatorului ..... **SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL**
4. Adresa importatorului ..... bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, Ro
5. Tip aparat frigorific ..... Frigider(Răcitor) No-Frost
6. Clasă de eficiență energetică ..... **F**
7. Consumul anual de energie(kWh/an) ..... 147,28
8. Capacitatea netă a compartimentului de răcire(litri) ..... 359
9. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de congelare(litri) ..... -
10. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare) ..... -
11. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h) ..... -
12. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire ..... Nu se formează cristale de gheață
13. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare ..... -
14. Capacitatea de congelare(kg/24h) ..... -
15. Temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C) ..... **SN,N,ST(10-38)**
16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] ..... 40
17. Greutate **brută**(cu ambalaj) / **netă**(fără ambalaj, kg) ..... 70/64
18. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ..... 640 x 690 x 1931
19. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ..... 600 x 650 x 1850
20. Voltaj/Frecvență(V/Hz) ..... 220-240/50
21. Culoare .....Inox+argintiu
22. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

*Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.*

*Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putute fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.*

*Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!*





**SAMUS**<sup>®</sup>  
Aproape de tine!