



Frigider
Manual de utilizare



RDNT371*
RDNT401*



RO

5774451038/AA

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza produsul.

Stimate client,

Dorim să obțineți performanțe optime prin utilizarea produsului nostru, care a fost fabricat în unități moderne și verificat conform celor mai riguroase proceduri de control al calității.

În acest scop, înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți manualul de utilizare în întregime și să-l păstrați pentru a-l consulta pe viitor. Dacă predați produsul unei alte persoane, oferiți acest manual împreună cu produsul.




Manualul de utilizare asigură utilizarea rapidă și sigură a produsului.

- Citiți manualul de utilizare înainte de instalarea și utilizarea produsului.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile aplicabile referitoare la siguranță.
- Păstrați manualul de utilizare la îndemână pentru a-l putea consulta ulterior.
- Citiți și celelalte documente furnizate împreună cu produsul.

Rețineți că instrucțiunile din acest manual se pot aplica și altor modele de produse. Acest manual precizează cu exactitate toate modificările diferitelor modele.

Simboluri și observații

Acest manual de utilizare conține următoarele simboluri :

-  Informații importante și sfaturi utile.
-  Pericol de moarte și pagube materiale.
-  Pericol de electrocutare.

CUPRINS

1. Frigiderul dumneavoastră	1	4. Pregătirea	4
2. Avertismente importante privind siguranța	1	5. Folosirea frigiderului dumneavoastră	5
Destinația produsului.....	1	Panoul de afișaj (Afișaj intern).....	5
Informații generale privind siguranța.....	1	Panou indicator (Afișaj extern).....	5
Siguranța copiilor.....	2	Congelarea alimentelor proaspete.....	7
Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor :.....	2	Recomandări de păstrare a alimentelor precongelate	7
Informațiile de pe ambalaj.....	2	Dezghețarea.....	7
Avertisment HCA.....	2	Introducerea alimentelor.....	7
Recomandări pentru compartimentul de alimente proaspete.....	3	Informații despre congelarea pe termen lung.....	7
Modalități de reducere a consumului de energie.....	3	Producerea de gheață.....	7
		Twist Ice – matic.....	7
3. Instalarea	3	Recipient pentru gheață.....	8
Instrucțiuni pentru transportul ulterior al frigiderului.....	3	Compartiment de răcire.....	8
Conexiunea electrică.....	3	Compartiment legume.....	8
Îndepărtarea ambalajului.....	3	Pentru lumina albastră.....	8
Depozitarea la deșeurii a frigiderului vechi.....	3	Pentru HarvestFresh.....	8
Amplasarea și instalarea.....	3	Ventilator.....	8
Avertizare ușă deschisă.....	4	Utilizarea dozatorului de apă.....	8
Schimbarea lămpii.....	4	Curățarea rezervorului de apă.....	9
Reglarea picioarelor.....	4		
		6. Întreținerea și curățarea	9
		Protejarea suprafețelor din plastic.....	9
		7. Depanare	10

INFORMAȚII

 **ENERGY**


SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

Informațiile despre model, care sunt stocate în baza de date a produselor, pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe eticheta energetică.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

1 Frigiderul dumneavoastră

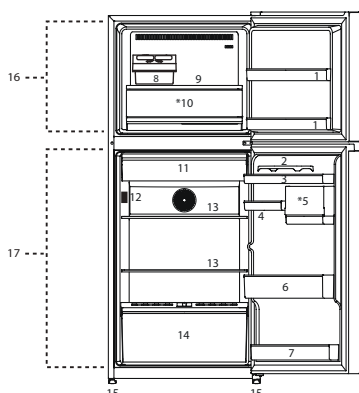

1. Polișă ușă compartiment congelator
 2. Suport ouă
 3. Raftul pe ușa frigiderului
 4. Raftul pe ușa frigiderului
 5. Casetă cosmetice
 6. Raft pentru sticle
 7. Polișă ușă compartiment congelator
 8. Icematic / Recipient pentru gheață
 9. Polișă ușă compartiment congelator
 10. . Zona de carne
 11. Compartiment de răcire
 12. Buton configurare temperatură
 13. Polișe de sticlă ajustabile
 14. Cutie legume/fructe
 15. Picioare ajustabile
 16. Compartiment congelator
 17. Compartiment răcitor
- *Opțional

Figurile din acest manual sunt schematice, fiind posibil să nu fie identice cu produsul dvs. Componentele care nu există în dotarea produsului achiziționat de dvs. sunt prezente pe alte modele.

2 Avertisamente importante privind siguranța

Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Nerespectarea duce la anularea tuturor garanțiilor și asigurărilor privind fiabilitatea. Durata de viață a produsului pe care l-ați achiziționat este de 10 ani.

În această perioadă, vor fi asigurate piesele de schimb necesare pentru funcționarea aparatului conform parametrilor descriși.

Destinația produsului

Acest produs este destinat utilizării.

- În interior în zone închise, cum ar fi casele;
- În medii de lucru închise, cum ar fi magazinele și birourile;
- În zone de cazare închise, cum ar fi fermele, hotelurile, pensiunile.

• Acest produs nu trebuie folosit în aer liber.

Informații generale privind siguranța

- Când doriți să aruncați/depozitați la deșeurile produsul, vă recomandăm să luați legătura cu un service autorizat pentru detalii despre normele în vigoare.
- Luați legătura cu un service autorizat dacă aveți întrebări sau probleme cu frigiderul. Nu interveniți și nu permiteți altor persoane să intervină asupra frigiderului fără a anunța un service autorizat.
- În cazul produselor cu congelator: nu mâncați înghețata și cuburile de gheață imediat după ce au fost scoase din congelator! (Acestea pot provoca degerături în interiorul gurii).
- În cazul produselor cu congelator: nu introduceți băuturi la sticlă sau la doză în congelator. Acestea pot căpa.


- Nu atingeți alimentele congelate cu mâna neprotejată; acestea se pot lipi de mână. Scoateți frigiderul din priză înainte de curățare sau dezghețare.
- Nu folosiți vapori și substanțe de curățare vaporizate la curățarea/dezghețarea frigiderului. În caz contrar, vaporii pot ajunge la componentele electrice, provocând un scurtcircuit sau un șoc electric.
- Nu folosiți componentele frigiderului-cum ar fi ușa-pe post de punct de sprijin sau treaptă.
- Nu folosiți aparate electrice în frigider.
- No deteriorați circuitul de răcire cu obiecte ascuțite sau cu mașini de găurit. Agentul frigorific poate ieși în cazul perforării circuitelor evaporatorului, conductelor sau suprafețelor și cauzează iritarea pielii și afecțiuni oculare.
- No acoperiți sau blocați orificiile de ventilare ale frigiderului.
- Dispozitivele electrice trebuie reparate numai de persoane autorizate. Reparațiile efectuate de persoane necalificate reprezintă un pericol pentru utilizator.
- În cazul unei defecțiuni sau în timpul lucrărilor de întreținere sau reparații, deconectați frigiderul de la priză sau scoateți siguranța corespunzătoare prizei.
- Trageți de techer, nu de cablu.
- Asigurați-vă că băuturile cu conținut ridicat de alcool sunt depozitate în mod sigur cu capacul fixat și plasate în poziție verticală.
- Ni depozitați în frigider spray-uri cu substanțe inflamabile și explozive.
- No folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace de acceslerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de către producător.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori de către persoane fără experiență (inclusiv copiii), cu excepția cazului în care sunt supravegheați de persoana

responsabilă pentru siguranța acestora sau dacă sunt instruiți corespunzător cu privire la utilizarea produsului.

- Nu stilizați frigiderul dacă este deteriorat. Dacă aveți dubii, luați legătura cu agentul de service.
- Siguranța sistemului electric al frigiderului este garantată doar dacă sistemul de împământare al locuinței dvs. corespunde standardelor.
- Expunerea aparatului la ploaie, zăpadă, soare și vânt afectează siguranța sistemului electric.
- În cazul deteriorării unui cablu electric, luați legătura cu un service autorizat pentru a evita pericolele.
- Nu conectați frigiderul la priză în timpul instalării. Pericol de moarte sau de accidentare gravă.
- Acest frigider este destinat exclusiv păstrării alimentelor. Nu trebuie folosit în alte scopuri.
- Eticheta cu specificații tehnice se află pe perețele interior din stânga.
- Nu conectați frigiderul la sisteme de economisire a electricității; acestea pot defecta frigiderul.
- Dacă există lumină de culoare albastră în frigider, nu priviți timp îndelungat cu ochii liberi sau cu instrumente optice.
- În cazul frigiderelor controlate manual, așteptați cel puțin 5 minute pentru a porni frigiderul după o pauză de curent.
- În cazul înstrăinării frigiderului, acest manual trebuie transmis noului proprietar.
- Evitați deteriorarea cablului de alimentare în timpul transportului frigiderului. Îndoirea cablului poate provoca incendii. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu atingeți techerul cu mâinile ude când conectați produsul la priză.
- Nu conectați frigiderul la priză dacă aceasta nu este bine fixată.
- Din motive de siguranță, nu stropiți cu apă componentele exterioare sau interioare ale produsului.
- Nu pulverizați în apropierea frigiderului materiale care conțin gaze inflamabile, cum ar fi propan etc. Pericol de incendiu și explozie.
- Nu amplasați recipiente umplute cu apă pe frigider. Pericol de șoc electric sau incendiu.
- Nu supraîncărcați frigiderul cu alimente. În cazul supraîncărcării, la deschiderea ușii alimentele pot cădea și vă pot răni sau pot deteriora frigiderul. Nu amplasați obiecte pe frigider, deoarece acestea pot cădea la deschiderea sau închiderea ușii frigiderului.
- Nu păstrați în frigider materiale care necesită păstrarea la o anumită temperatură, cum ar fi vaccinurile, medicamentele sensibile la temperatură, materialele inflamabile etc.
- Dacă nu va fi folosit o perioadă mai lungă, frigiderul trebuie scos din priză. Pericol de incendiu în cazul deteriorării cablului de alimentare.
- Lamelele techerului trebuie curățate regulat, în caz contrar pot provoca incendii.
- Vârful techerului trebuie curățat regulat cu o cârpă uscată, în caz contrar poate provoca incendii.
- Frigiderul se poate deplasa dacă picioarele reglabile

nu sunt fixate corect pe podea. Fixarea corectă a picioarelor reglabile pe podea poate preveni deplasarea frigiderului.

- Când transportați frigiderul, nu îl apucați de mânerul ușii. În caz contrar, acesta se poate rupe.
- Dacă amplasați produsul lângă alt frigider sau congelator, lăsați o distanță de minim 8 cm între acestea. În caz contrar, pereții laterali învecinați se pot umezi.
- Nu folosiți niciodată produsul dacă secțiunea aflată în partea de sus sau din spate a produsului dvs. cu plăci cu circuite desenate înăuntru este deschisă (capac placă circuite electronice desenate) (1).



Siguranța copiilor

- Dacă ușa este dotată cu o încuietoare, nu lăsați cheia la îndemâna copiilor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu produsul.
- Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot să scoată și să introducă produse din/în frigider.

Conformitatea cu Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor:



Acest produs este în conformitate cu Directiva UE privind DEEE (2012/19/UE). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest produs a fost fabricat cu componente și materiale de înaltă calitate și care pot fi refolosite și sunt potrivite pentru reciclare. Nu eliminați deșeurile produs împreună cu deșeurile menajere normale și alte deșeurile la sfârșitul duratei de viață a produsului. Predați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Consultați autoritățile locale pentru a afla despre aceste centre de colectare.

Informațiile de pe ambalaj

Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările naționale privind mediul. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeurile. Predați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

Rețineri...

Reciclând materialele protejați natura și resursele naționale. Pentru informații despre reciclarea ambalajului, luați legătura cu organizațiile de protecție a mediului sau cu autoritățile locale.

Avertisment HCA

Dacă produsul dvs. este echipat cu un sistem de răcire cu gaz R600a,

Aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire și conductele în timpul utilizării și transportării aparatului. Acest gaz este inflamabil. Dacă sistemul de răcire este deteriorat, feriți produsul de potențialele surse de incendiu și ventilați încăperea imediat.

Ignorați acest avertisment dacă produsul dvs. este echipat cu un sistem de răcire cu R134a.

Tipul gazului folosit în produse este indicat pe plăcuța de identificare de pe peretele interior stâng. Nu aruncați produsul în foc.

Recomandări pentru compartimentul de alimente proaspete *opțional

Nu lăsați alimentele să atingă senzorul de temperatură din compartimentul de alimente proaspete. Pentru a menține temperatura optimă în compartimentul de alimente proaspete, senzorul nu trebuie să fie blocat de alimente.

Nu amplasați alimente fierbinți în aparat.



Modalități de reducere a consumului de energie

- Nu lăsați ușa frigiderului deschisă perioade lungi de timp.
- Nu introduceți alimente sau băuturi calde în frigider.
- Nu supraîncărcați frigiderul pentru a nu bloca circulația aerului în interior.
- Nu instalați frigiderul în bătaia razelor soarelui sau lângă aparate care emit căldură, cum ar fi cuptoare, mașini de spălat vase sau calorifere.
- Păstrați alimentele în recipiente închise.
- În cazul produselor cu congelator: puteți depozita cantitatea maximă de alimente în congelator când scoateți raftul sau sertarul congelatorului. Consumul de energie declarat a fost determinat la încărcare maximă, fără raftul sau sertarul congelatorului. Folosirea unui raft sau sertar adaptat la forma și dimensiunea alimentelor de congelat nu reprezintă o problemă.
- Decongelarea alimentelor congelate în compartimentul frigiderului va economisi energie și va menține calitatea alimentelor.

3 Instalarea

⚠ Rețineți că producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării instrucțiunilor din manual.

Instrucțiuni pentru transportul ulterior al frigiderului

1. Frigiderul trebuie golit și curățat înainte de a fi transportat.
2. Rafturile, accesoriile, compartimentul pentru legume etc. trebuie fixate cu bandă adezivă pentru a evita deplasarea acestora.
3. Ambalajul trebuie fixat cu bandă groasă și sfoară rezistentă; respectați regulile de transport tipărite pe ambalaj.

Înainte de a utiliza frigiderul, verificați următoarele aspecte:

1. Curățați interiorul frigiderului conform recomandărilor din secțiunea "Întreținere și curățare".
2. Conectați frigiderul la priză. La deschiderea ușii, lampa frigiderului se va aprinde.
3. Veți auzi un zgomot la pornirea compresorului. De asemenea, este posibil să auziți alte sunete provenite de la lichidele și gazele din sistemul de răcire, indiferent dacă compresorul funcționează sau nu; aceste zgomote sunt normale.
4. Este posibil ca muchiile frontale ale frigiderului să se încălzească. Acest fenomen este normal. Aceste zone se încălzesc pentru a evita condensul.

Conexiunea electrică

Conectați produsul la o priză cu pământare și cu o siguranță de capacitate adecvată.

Important:

- Conexiunea trebuie să respecte legislația în vigoare.
- Stecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.

- Tensiunea rețelei electrice trebuie să corespundă tensiunii specificate.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare și triple de chechere pentru conectare.

⚠ Cablurile de alimentare deteriorate trebuie înlocuite de un electrician calificat.

⚠ Produsul nu trebuie utilizat înainte de a fi reparat! Pericol de electrocutare!

Îndepărtarea ambalajului

Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor; depozitați-le la deșeurile conform normelor în vigoare. Nu le depozitați împreună cu deșeurile menajere. Ambalajul frigiderului este produs din materiale reciclabile.

Depozitarea la deșeurile a frigiderului vechi

Depozitați la deșeurile aparatul vechi fără a afecta mediul înconjurător.

- Pentru informații despre depozitarea la deșeurile, puteți lua legătura cu distribuitorul autorizat, cu serviciul de salubritate sau cu autoritățile locale.

Înainte de a depozita frigiderul la deșeurile, tăiați dechecherul și, dacă ușa este dotată cu sisteme de blocare, distrugeți-le pentru a împiedica blocarea copiilor în interior.

Amplasarea și instalarea

⚠ Dacă ușa încăperii unde urmează să amplasați frigiderul este prea îngustă pentru a permite introducerea frigiderului, apălați la service-ul autorizat pentru demontarea ușilor frigiderului, pentru ca acesta să poată încăpea.


1. Instalați frigiderul astfel încât să fie ușor accesibil.
2. Feriți frigiderul de surse de căldură, de umiditate crescută și de lumina directă a soarelui.
3. Pentru eficiența funcționării, asigurați un spațiu de ventilare suficient în jurul frigiderului. Dacă frigideruleste

amplasat într-o nișă în perete, trebuie să existe o distanță de minim 5 cm între acesta și tavan și pereți. Dacă podeaua este acoperită cu covor, frigiderul trebuie ridicat la 2,5 cm de podea.

4. Amplasarea frigiderului pe o suprafață plană, pentru a evita dezechilibrarea sa.

Avertizare ușă deschisă (*opțional)

Atunci când ușa frigiderului sau a compartimentul congelatorului a-l produsului dvs. este lăsată deschisă pentru o anumită perioadă de timp o avertizare audio va fi dată. Acest semnal de avertizare audio se va dezactiva atunci când orice buton de pe indicator este apăsat sau atunci când ușa este închisă.

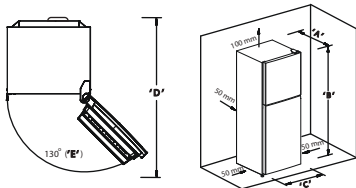

Model	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
D66371N	700	1660	660	1168	130
D66401N	700	1720	660	1168	130

Schimbarea lămpii

Pentru a schimba lampa din interiorul frigiderului, luați legătura cu un service autorizat. Becul (becurile) folosite în acest aparat nu sunt adecvate pentru iluminatul casnic. Scopul acestui bec este să ajute utilizatorul să plaseze alimente în frigider/congelator într-un mod sigur și confortabil. Lămpi utilizate în acest produs trebuie să reziste la condiții fizice extreme cum ar fi temperaturi sub -20 °C.

Reglarea picioarelor

Dacă frigiderul este instabil;

Echilibrați frigiderul rotind picioarele frontale conform figurii. Pentru a coborî un colț rotiți piciorul în sensul săgeții negre; pentru a-l ridica, rotiți în sens opus. Acest proces este mai simplu altă persoană ridică ușor frigiderul.



4 Pregătirea

- Frigiderul trebuie instalat la cel puțin 30 cm distanță de surse de căldură, cum ar fi plite, cuptoare, centrale termice și sobe, precum și la minim 5 cm distanță de cupotare electrice; frigiderul nu trebuie amplasat în bătaia rezelor solare.
- Curățați interiorul frigiderului.
- Dacă instalați două frigidere unul lângă altul, lăsați un spațiu de cel puțin 2 cm între ele.
- La prima pornire a frigiderului, respectați următoarele instrucțiuni pe parcursul primelor 24 de ore.
- Nu deschideți frecvent ușa.
- Frigiderul trebuie să funcționeze gol, fără alimente.
- Nu scoateți din priză frigiderul. În cazul unei pene de curent, citiți avertismentele din secțiunea "soluții recomandate pentru probleme".
- Coșurile/sertarele care sunt furnizate împreună cu compartimentul de răcire trebuie să fie întotdeauna în uz pentru un consum scăzut de energie și pentru condiții de stocare mai bune.
- Contactul alimentelor cu senzorul de temperatură în congelator poate crește consumul de energie al aparatului. Astfel, orice contact cu senzorul (senzorii) trebuie evitată.
- Acest aparat este proiectat pentru a funcționa la temperaturile specificate în tabelul de jos și este echipat cu un Sistem electronic avansat de control al temperaturii [AETCS], care asigură menținerea alimentelor congelate la temperatura recomandată [4 - poziția patru a butonului], chiar dacă temperatura ambientală scade până la -15 °C. La instalare, produsul NU TREBUIE amplasat în zone cu temperaturi scăzute, deoarece congelatorul nu se va răci.


După ce congelatorul a ajuns la temperatura aleasă, aparatul poate fi mutat. Astfel, puteți instala aparatul într-un garaj sau într-o altă încăpere neîncălzită, fără ca alimentele congelate să se strice. Totuși, la temperaturile ambientale reduse menționate mai sus, alimentele din frigider pot să înghețe; este recomandat să verificați să consumați dacă este cazul alimentele din frigider. Când temperatura ambientală revine la normal, puteți muta butonul la temperatura dorită.

- Dacă temperatura ambientală este sub 0 °C, alimentele din frigider vor îngheța. Din acest motiv, nu este indicat să folosiți frigiderul la temperaturi scăzute. Congelatorul poate fi folosit ca de obicei.
- La unele modele, panoul de instrumente se oprește automat la 5 minute după închiderea ușii. Va fi reactivat atunci când ușa a fost deschisă sau când este apăsată orice tastă.
- Datorită variației de temperatură la deschiderea/inchiderea ușii produsului în timpul funcționării, se poate forma condens pe ușa / refurti și pe recipientele din sticlă; acest fenomen este normal.

5 Folosirea frigiderului dumneavoastră

Panoul de afișaj (Afișaj intern) *Opțional

Panourile de afișaj pot diferi în funcție de modelul produsului dvs. Funcțiile acustice și vizuale ale panoului de afișaj vă vor ajuta la utilizarea frigiderului.

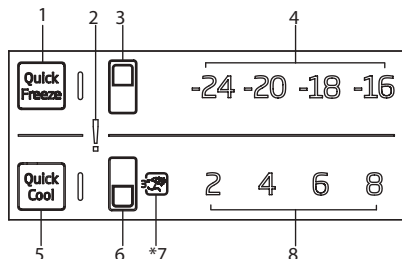

*Opțional

Imaginile din acest manual au rol informativ și nu se pot potrivi cu produsul exact. Dacă componentele relevante nu sunt incluse în produsul pe care l-ați achiziționat, atunci aceste componente sunt valide pentru alte modele.

1. Butonul Congelare rapidă

Selectați butonul „Congelare rapidă”, pentru a seta această funcție.

2. Indicator stare eroare

Dacă frigiderul dvs. nu este suficient de răcit în cazul unei defecțiuni a senzorului, acest indicator este activat.

3. Buton de selectare compartiment congelator

Această funcție vă permite să setați temperatura compartimentului congelator. Apăsând acest buton pentru a seta temperatura din compartimentul congelator la -16, -18, -20 și respectiv -24.

4. Temperatura compartimentului congelator

Indicator temperatura compartiment congelator -24, -20, -18 și -16.

5. Buton de răcire rapidă

Apăsând butonul de selectare „Răcire rapidă” pentru a seta compartimentul frigider.

6. Buton de selectare a compartimentului frigider

Această funcție vă permite să setați temperatura compartimentului frigider. Apăsând acest buton pentru a seta temperatura congelatorului compartiment la 8, 6, 4 și respectiv 2.

7. Indicator funcție vacanță (opțional)


Când indicatorul funcția de vacanță se aprinde. Nu este indicat să păstrați alimentele în compartimentul frigider când această funcție este activată.

8. Indicator temperatură compartiment frigider.

Temperatura compartimentului frigider 2, 4, 6 și 8.

Panou indicator (Afișaj extern) *Opțional

Panou indicator vă permite să setați temperatura și să controlați celelalte funcții corespunzătoare produsului fără deschiderea ușii produsului. Doar apăsați inscripțiile de pe butoanele relevante pentru setările funcțiilor.

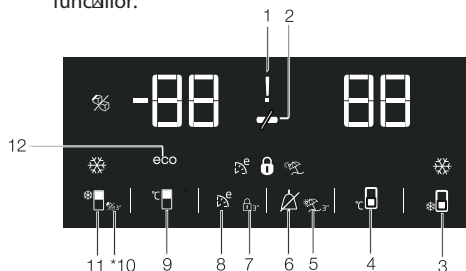

Imaginile din acest manual au rol informativ și nu se pot potrivi cu produsul exact. Dacă componentele relevante nu sunt incluse în produsul pe care l-ați achiziționat, atunci aceste componente valide pentru alte modele.

1. Indicator pană de curent/ temperatură ridicată/ avertizare eroare

Acest indicator (🔔) iluminează în timpul unei pene de curent, probleme de temperatură ridicată sau avertismente de eroare. În timpul penelor de curent susținute, temperatura cea mai ridicată din compartimentul congelatorului la care ajunge va clipi pe afișajul digital. După verificarea alimentelor plasate în compartimentul frigiderului (🔔) apăsați butonul de oprire alarmei pentru anularea avertismentului.





2. Funcția de economisire a energiei (afișaj oprit):

Dacă ușile produsului sunt menținute închise o durată lungă de timp funcția de economisire a energiei este activată automat și simbolului de economisire a energiei este iluminat. (🌿) În momentul când funcția de economisire a energiei este activată, toate simbolurile de pe afișaj altele decât simbolul de economisire a energiei vor fi oprite. În momentul când funcția de economisire a energiei este activată, dacă orice buton este apăsat sau ușa este deschisă, funcția de economisire a energiei va fi anulată iar simbolurile de pe afișaj vor reveni la normal.

Funcția de economisire a energiei este activată în timpul expedierii din fabrică și nu poate fi anulată.

3. Funcția Quick Fridge

Butonul are două funcții. Pentru activarea și dezactivarea funcției de răcire rapidă apăsați butonul scurt. Indicatorul Răcire rapidă se va stinge, iar frigiderul va reveni la setările normale. (🌿)

	Utilizați funcția de răcire rapidă atunci când doriți să răciți rapid alimentele introduse în compartimentul frigider. Dacă doriți să răciți cantități mari de alimente proaspete, activați această funcție înainte de introducerea alimentelor în frigider.
	Dacă nu anulați, funcția de răcire rapidă se va anula automat după 8 ore sau în momentul în care compartimentul frigiderului ajunge la temperatura dorită.
	Dacă apăsați butonul de congelare rapidă în mod repetat la intervale scurte, protecția circuitului electric va fi activată, iar compresorul nu va porni imediat.
	Această funcție nu este memorată în momentul în care energia revine după o pană de curent.

4. Buton setare temperatură compartiment frigider.

Apăsați acest buton pentru a seta temperatura compartimentului frigiderului la 8,7,6,5,4,3,2, 1 respectiv 8. Apăsați acest buton pentru a seta temperatura compartimentului frigider la valoarea dorită. (❏)

5. Funcția Vacanță

Pentru a activa funcția Vacanță, apăsați, acest buton (🏠) timp de 3 secunde, iar indicatorul modului Vacanță (🏠) va fi activat. Atunci când funcția Vacanță este activată, semnul "- " este afișat pe indicatorul de temperatură a compartimentul frigider iar nicio operațiune activă de răcire nu este efectuată în compartimentul frigider. Atunci când această funcție este activată, nu este potrivit să mențineți alimente în compartimentul frigider. Alte compartimente vor continua să fie răcite după setarea temperaturii. Pentru anularea acestei funcții apăsați butonul funcției Vacanță din nou.

6. Avertisment oprire alarmă:

În cazul unei pene de curent/alarmă temperatură ridicată, după verificarea mâncării localizate în compartimentul congelatorului apăsați butonul de oprire a alarmei (🔔) pentru a întrerupe avertismentul.

7. Blocare taste

Apăsați butonul de blocare a tastelor (🔒) simultan timp de 3 secunde. Simbol blocare taste Simbolul (🔒) se va aprinde iar modul de blocare a tastelor va fi activat. În momentul când modul de blocare a tastelor este activ, tastele nu vor funcționa. Apăsați din nou butonul de blocare a tastelor simultan timp de 3 secunde. Simbolul de blocare a tastelor se va stinge, iar modul de blocare a tastelor va fi dezactivat.

Apăsați butonul de **blocare a tastelor** dacă dumneavoastră doriți să preveniți modificarea setării temperaturii frigiderului. (🔒)

8. Eco fuzzy


Apăsați și mențineți butonul Eco Fuzzy timp de o secundă pentru a activa funcția Eco Fuzzy. Frigiderul va funcționa în cel mai economic mod timp de 6 ore, iar indicatorul de utilizare economică va fi aprins în momentul în care această funcție este activă (🌿). Apăsați și mențineți butonul Eco Fuzzy timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția Eco Fuzzy. Acest indicator este iluminat după 6 ore după ce funcția Eco Fuzzy este activată.

9. Buton setare temperatură compartiment congelator

Apăsați acest buton pentru a seta temperatura compartimentului congelatorului la -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24, respectiv -18. Apăsați acest buton pentru a seta temperatura compartimentului congelator la valoarea dorită. (❏)




10. Indicator oprire aparat icematic (opțional)

Indică dacă aparatul icematic este pornit sau oprit. Dacă simbolul (🔌) este Pornit, apoi aparatul icematic nu funcționează. Pentru a utiliza din nou aparatul icematic apăsați și mențineți butonul Pornit-Oprit timp de 3 secunde.

	Debitul de apă din rezervorul de apă se va opri atunci când această funcție este selectată. Totuși, gheața răcită anterior poate fi luată din aparatul icematic.
---	--


11. Buton funcție Quick freezer

Apăsați acest buton pentru a activa sau a dezactive funcția de congelare rapidă. Atunci când activați această funcție, compartimentul frigider va fi răcit la o temperatură mai mică decât valoarea setată. (❏)

	Utilizați funcția de congelare rapidă atunci când doriți să congelați rapid alimentele introduse în compartimentul frigider. Dacă doriți să congelați cantități mari de alimente proaspete, activați această funcție înainte de introducerea alimentelor în frigider.
	Dacă nu anulați, funcția de răcire rapidă va anula automat după 4 ore sau în momentul în care compartimentul frigiderului ajunge la temperatura dorită.
	Această funcție nu este memorată în momentul în care energia revine după o pană de curent.

12. Indicator de utilizare economică

Indică că produsul funcționează într-un mod eficient din punct de vedere al energiei. (🌿) Acest indicator va fi activ dacă temperatura compartimentul congelatorului este setată la -18 sau răcirea eficientă din punct de vedere economic este efectuată datorită funcției Eco-Extra.

	Indicatorul de utilizare economică este oprit atunci când funcțiile de răcire și congelare rapidă sunt selectate.
---	---

Congelarea alimentelor proaspete

- Este recomandabil să introducă alimentele în pungi sau în cutii înainte de a le introduce în frigider.
- Alimente fierbinți trebuie lăsate să se răcească până ajung la temperatura camerei înainte de a fi introduse în frigider.
- Alimentele ce urmează a fi congelate trebuie să fie proaspete și de bună calitate.
- Alimentele trebuie divizate în porții, în funcție de consumul zilnic al familiei.
- Alimentele trebuie ambalate etanș pentru a nu se usca, chiar dacă urmează să fie păstrate o perioadă scurtă de timp.
- Materialele folosite pentru ambalare trebuie să fie rezistente la frig, umiditate, miros, ulei și acizi; de asemenea, trebuie să fie etanșe. În plus, acestea trebuie să fie bine închise și să reziste la congelarea la temperaturi foarte scăzute.
- Alimentele congelate trebuie folosite imediat după decongelare; se interzice recongelarea acestora.
- Respectați următoarele instrucțiuni pentru a obține cele mai bune rezultate.

1. Nu congelați simultan cantități mari de alimente.

Alimentele își păstrează cel mai bine proprietățile dacă sunt congelate cât mai rapid.

2. Amplasarea alimentelor calde în congelator cauzează funcționarea continuă a sistemului de răcire, până la congelarea completă a acestora.

3. Nu amestecați alimentele congelate cu cele proaspete.

4. Asigurați-vă că alimentele proaspete nu sunt în contact cu alimentele gătite din frigider.

Recomandări de păstrare a alimentelor precongelate

• Alimente precongelate trebuie păstrate conform instrucțiunilor producătorului aferente unui compartiment de congelare

❄️❄️❄️ (4 stele).

• Pentru a asigura menținerea calității originale a alimentelor precongelate, trebuie respectate următoarele recomandări:

1. Introduceți pachetele în congelator cât mai rapid după cumpărare.
2. Etichetați data și pachetele.
3. Nu depășiți datele de expirare indicate pe ambalaj.

Dezghetarea

Compartimentul congelatorului se dezgheață automat.

Introducerea alimentelor

Rafturi congelator	Diverse alimente, cum ar fi carne, pește, înghețată, legume etc.
Tăvișă pentru ouă	Ou
Rafturi frigider	Alimente în recipiente, farfurii și cutii închise
Rafturi ușă frigider	Alimente și băuturi în ambalaje de mici dimensiuni (de ex. lapte, suc și bere)
Compartiment legume	Legume și fructe
Compartiment pentru produse proaspete	Delicatese (brânză, unt, salam etc.)

Informații despre congelarea pe termen lung

Pentru a menține calitatea, alimentele trebuie congelate cât mai rapid după introducerea în congelator. Păstrarea pe termen lung a alimentelor este posibilă numai la temperaturi de -16 °C sau mai mică. Prospețimea alimentelor poate fi menținută mai multe luni (la temperatura de -16 °C sau mai mică).

AVERTISMENT! ⚠️

- Alimentele trebuie divizate în porții, în funcție de consumul zilnic al familiei.
- Alimentele trebuie ambalate etanș pentru a nu se usca, chiar dacă urmează să fie păstrate o perioadă scurtă de timp.
- Materiale necesare pentru ambalare:
- Bandă adezivă rezistentă la frig
- Etichete adezive
- Inele elastice
- Pix

Materialele folosite pentru ambalare trebuie să fie rezistente la frig, umiditate, miros, ulei și acizi.

Alimentele care urmează să fie congelate nu trebuie să atingă alimentele deja congelate, pentru a nu provoca decongelarea parțială a acestora.

Alimentele congelate trebuie folosite imediat după decongelare; de interzice recongelarea acestora.

Producerea de gheață

(Această caracteristică este opțională)

Umpleți recipientul pentru gheață cu apă și introduceți-l în congelator. Gheața va fi gata în aprox. 2 ore.

Puteți scoate gheața din recipientul pentru gheață îndepărtându-l din congelator și răsucindu-l.



Twist Ice – matic

(Această caracteristică este opțională)

• Scoateți rezervorul de apă prin rotirea acestuia spre partea stângă.

• Deschideți protecția rezervorului de apă prin rotirea acestuia și adăugați apă în rezervor până la nivelul inferior al protecției rezervorului.

• Plasați rezervorul de apă în locul acestuia după cum este prezentat în figura după adăugarea apei și după ce a fost poziționat în locul său prin rotirea în direcția săgeții. Apa va fi turnată din banca de gheață.

• După ce gheața s-a format, rotiți butonul băncii de gheață înspre direcția săgeții pentru a permite gheții să coboare în sertarul de gheață.

• Luați cuburile de gheață prin tragerea afară a sertarului de gheață.

• Trageți fața frontală către dumneavoastră pentru a spăla banca de gheață, și puneți-o pe glisierile aflate în zona internă și împingeți în locul acestuia pentru a o înlocui.

• Trageți unitatea twist icematic către dumneavoastră pentru a scoate unitatea, și amplasați-o pe gisierile de pe partea superioară și împingeți-o în locul ei pentru a o înlocui.

Recipient pentru gheață

(Această caracteristică este opțională)

• Scoateți recipientul pentru gheață din compartimentul congelatorului.

• Umpleți recipientul pentru gheață cu apă.

• Plasați recipientul pentru gheață în compartimentul congelatorului. După două ore, gheața va fi pregătită.

• Scoateți recipientul pentru gheață din compartimentul congelatorului și curbați-l peste farfuria de serviciu. Cuburile de gheață vor cădea ușor în farfuria de serviciu.


Compartiment de răcire

(Această caracteristică este opțională)

Utilizați acest compartiment pentru depozitarea delicatelor care au nevoie de temperatură scăzută sau produse din carne care vor fi consumate într-o perioadă mai scurtă. Compartimentul răcitor reprezintă cel mai rece loc din frigider unde dumneavoastră puteți menține produsele lactate, carnea, peștele și carnea de pui sub condiții ideale de depozitare. Fructele și legumele nu trebuie depozitate în acest compartiment.(1)

Compartiment legume

Compartimentul pentru legume este conceput special pentru a păstra legumele proaspete, menținându-le umiditatea. În acest scop, circulația aerului rece este intensificată pe lângă compartimentul de legume.(2)

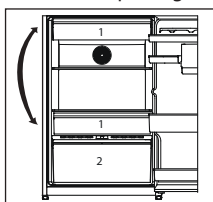

Pentru lumina albastră, (*opțional)

Legumele și fructele depozitate în sertare iluminate cu lumină albastră continuă să efectueze fotosinteza și păstrează nivelurile de vitamina C datorită efectului lungimii de undă a luminii albastre.

Pentru HarvestFresh, (*opțional)



Legumele și fructele depozitate în sertare iluminate cu tehnologia HarvestFresh și păstrează nivelurile de vitamine (vitaminele A și C) pentru o perioadă mai lungă datorită ciclurilor de lumină albastră, verde, roșie și întunecată care simulează ciclul zilei.

Atunci când ușa frigiderului dvs. este deschisă în timpul perioadei de întuneric a tehnologiei HarvestFresh, frigiderul dvs. va simți acest lucru în mod automat și va ilumina sertarul cu una dintre luminile albastre, verzi sau roșii, pentru confortul dvs. Perioada de întuneric va continua atunci când închideți ușa frigiderului, astfel încât să reprezinte perioada de noapte a ciclului de zi.

Ventilator


Ventilatorul a fost proiectat să distribuie și să circuleze distribuie omogen aerul rece în interiorul frigiderului. Durata de funcționare a ventilatorului poate varia în funcție de caracteristicile produsului dumneavoastră. În timp ce la unele produse, ventilatorul funcționează doar cu compresorul, în altele sistemul de control determină durata de funcționare bazată pe nevoia de răcire.

Utilizarea dozatorului de apă (pentru anumite modele)

	De regulă, primele câteva pahare de apă luate de la dozator vor fi calde.
	Dacă dozatorul de apă nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp, aruncați primele pahare de apă pentru a obține apă fără impurități.

Trebuie să așteptați aproximativ 12 ore pentru a obține apă rece după prima funcționare. Apoi trageți de manetă pentru a obține apa de apă.

Scoateți paharul la scurt timp de la tragerea manetei.

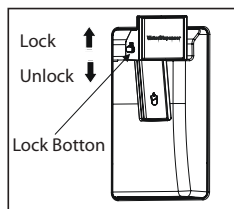


* Înainte de a folosi dozatorul de apă. Vă rugăm să verificați poziția butonului de blocare dacă este în poziția „Deblocare”.

* Pentru a evita utilizarea dozatorului de către copii, puteți regla butonul de blocare în poziția „Blocare”. Când butonul se blochează în poziția „Blocare”, maneta nu poate fi împinsă.

Umplerea rezervorului dozatorului de apă

Deschideți capacul rezervorului de apă conform imaginii. Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și fără impurități. Închideți capacul.

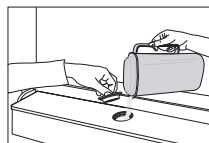

Curățarea rezerveului de apă

Apucați rezerveul de apă de ambele părți și scoateți-l înclinat, la un unghi de 45°.




Scoateți și curățați capacul rezerveului de apă.



Nu umpleți rezerveul de apă cu suc de fructe, băuturi gazoase, băuturi alcoolice sau orice alte lichide incompatibile pentru utilizare în dozatorul de apă. Folosirea acestor lichide poate cauza funcționarea necorespunzătoare și defectarea ireparabilă a dozatorului de apă. Folosirea dozatorului în acest mod nu este acoperită de garanție. Anumite substanțe chimice și aditivi din băuturi/lichide pot cauza deteriorarea materială a rezerveului de apă.



Componentele rezerveului de apă și ale dozatorului de apă nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.

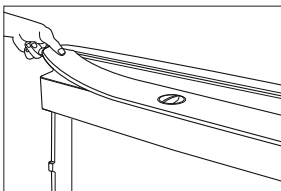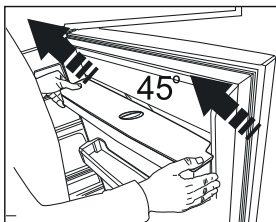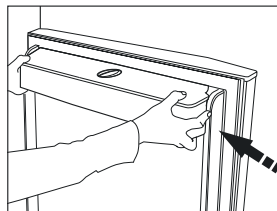

6 Întreținerea și curățarea

- ⚠ Nu curățați aparatul cu benzină, benzen sau substanțe similare.
- ⚠ Recomandăm deconectarea aparatului de la priză înainte de curățare.
- ⚠ Nu utilizați pentru curățare instrumente ascuțite sau abrazive, săpun, substanțe de curățare, detergenți sau ceară de lustruire.
- ℹ Folosiți apă caldă pentru a curăța interiorul, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
- ℹ Ștergeți interiorul cu o cârpă umezită într-o soluție de o linguriță de bicarbonat de sodiu dizolvat în 0,5l apă, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
- ⚠ Asigurați-vă că nu intră apă în carcasa lămpii și în alte componente electrice.
- ⚠ Dacă frigiderul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la priză și scoateți toate alimentele, lăsând ușa întredeschisă.
- ℹ Verificați periodic garniturile ulei, asigurându-vă că nu s-au murdărit cu alimente.
- ⚠ Pentru a demonta rafturile de pe ulei, golii-le de alimente, apoi ridicați-le.
- ⚠ Nu folosiți niciodată substanțe de curățare cu clor sau apă co clor pentru curățarea suprafețelor exterioare și a suprafețelor cromate le produsului. Clorul provoacă corziunea acestor suprafețe metalice.
- ⚠ Nu folosiți unelte ascuțite sau produse de curățare abrazive, agenți de curățare menajeri, detergenți, benzină, benzen, ceară, etc., altfel etichetele de pe piesele de plastic se vor desprinde și surveni deformarea. Folosiți apă caldă și o cârpă moale pentru curățare și ștergere.

Protejarea suprafețelor din plastic

Nu introduceți în frigider ulei sau alimente gătite în ulei în recipiente fără capac, deoarece acestea ale frigiderului. Dacă uleiul ajunge pe suprafețele din plastic, curățați-le și clătiți-le imediat cu apă caldă.

7 Depanare

Înainte de a apela la service, citiți această listă. Puteți economisi timp și bani. Această listă include probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de material sau de manoperă. Este posibil ca unele funcții descrise aici să nu se aplice pentru produsul dvs.

Frigiderul nu funcționează.

- Întecărul nu este introdus corect în priză. >>>Introduceți întecărul în priză.
- Siguranța prizei la care este conectat frigiderul sau siguranța principală este arșă.>>Verificați siguranțele.

Condens pe perețele lateral al compartimentului frigiderului (MULTI ZONE, COOL CONTROL și FLEXI ZONE).

- Deschidere frecventă a ușii.>>>Aveți grijă să nu deschideți ușa frigiderului prea frecvent.
- Mediu foarte umed. >>>Nu instalați produsul în medii umede.
- Alimentele lichide sunt păstrate în recipiente deschise. >>>Păstrați alimentele lichide în recipiente închise.
- Ușa frigiderului este întredeschisă.>>>Nu lăsați ușa frigiderului deschisă perioade îndelungate de timp.
- Termostatul este setat la o temperatură prea scăzută. >>>Setați termostatul la o temperatură adecvată.

Compresorul nu funcționează.

- Sistemul de protecție termică a compresorului se va activa în cazul penelor de curent sau în cazul deconectării și reconectării la priză, întrucât presiunea din sistemul de răcire nu este încă echilibrată. Frigiderul va porni după circa 6 minute. Contactați un centru de service dacă frigiderul nu pornește după această perioadă.
- Frigiderul este în modul de dezghețare. >>>Acest mod este normal pentru un frigider cu dezghețare automată. Ciclul de dezghețare are loc periodic.
- Frigiderul nu este conectat la priză. >>>Asigurați-vă că întecărul este introdus corect în priză.
- Reglarea temperaturii nu este corectă. >>> Selectați temperatură adecvată.
- Pană de curent. >>>Frigiderul va continua să funcționeze normal după ce curentul revine.

În timpul funcționării frigiderului, zgomotul devine mai intens.

- Modul de funcționare a frigiderului se poate modifica în funcție de condițiile ambientale. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune.

Condens în exteriorul frigiderului sau între ușii.

- Este posibil ca mediul să fie umed. Acest fenomen este normal în medii umede. >>>La reducerea umidității, condensul va dispărea.

Ușa nu se închide.

- Este posibil ca alimentele să împiedice închiderea ușii. >>>Mutăți alimentele care împiedică închiderea ușii.
- Este posibil ca frigiderul să fie înclinat. >>>Reglați picioarele de pentru a echilibra frigiderul.
- Podeaua este denivelată sau instabilă. >>>Asigurați-vă că podeaua este plană și suficient de stabilă pentru a putea susține frigiderul.

Frigiderul pornește des sau funcționează perioade îndelungate de timp.

- Este posibil ca noul frigider să fie mai mare decât cel vechi. Frigiderele mari funcționează perioade îndelungate de timp.
- Este posibil ca temperatura din încăperea să fie ridicată. >>>De regulă, frigiderul funcționează perioade îndelungate de timp la temperaturi ridicate în încăperea.
- Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut recent cu alimente.>>>Dacă frigiderul a fost conectat recent la priză sau a fost umplut cu alimente, va dura mai mult până frigiderul va atinge temperatura setată. Acest lucru este normal.
- Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantități mari de alimente calde. >>>Nu introduceți alimente calde în frigider.
- Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>>Aerul cald care pătrunde în frigider determină funcționarea pe perioade mai îndelungate de timp. Deschideți mai rar ușile.
- Este posibil ca ușa congelatorului sau frigiderului să fi fost lăsată întredeschisă. >>>Verificați dacă ușile sunt închise corect.
- Ați selectat o temperatură foarte joasă. >>>Selectați o temperatură mai ridicată și așteptați ca aceasta să fie atinsă.
- Este posibil ca garnitura ușii frigiderului sau congelatorului să fie murdară, uzată, ruptă sau poziționată încorect. >>>Curățați sau înlocuiți garnitura. Garniturile deteriorate/defecte determină funcționarea pe perioade îndelungate de timp a frigiderului pentru a se asigura temperatură corectă.

Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar temperatura congelatorului este adecvată.
<ul style="list-style-type: none"> • A fost selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Selectați o temperatură mai ridicată a frigiderului și verificați din nou.
Temperatura congelatorului este foarte joasă, iar temperatura frigiderului este adecvată.
<ul style="list-style-type: none"> • A fost selectat o temperatură foarte joasă a congelatorului. >>> Selectați o temperatură mai ridicată a congelatorului și verificați din nou.
Alimentele din sertarele frigiderului îngheață.
<ul style="list-style-type: none"> • A fost selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Selectați o temperatură mai ridicată a congelatorului și verificați din nou.
Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare.
<ul style="list-style-type: none"> • A fost selectat o temperatură foarte mare a frigiderului. >>> Temperatura setată pentru frigider afectează temperatura congelatorului. Modificați temperatura frigiderului sau congelatorului până când temperatura din frigider sau congelator ajunge la un nivel adecvat. • Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>> Deschideți mai rar ușile. • Este posibil ca ușa să fie întredeschisă. >>> Închideți complet ușa. • Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut recent cu alimente. >>> Acest lucru este normal. Dacă frigiderul a fost conectat recent la priză sau fost umplut cu alimente, va dura mai mult până la frigiderul va atinge temperatura setată. • Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantități mari de alimente calde. >>> Nu introduceți alimente calde în frigider.
Vibrații sau zgomot.
<ul style="list-style-type: none"> • Podeaua este denivelată sau instabilă. >>> Dacă frigiderul se clatină când este împins ușor, reglați picioarele pentru a echilibra frigiderul. De asemenea, asigurați-vă podeaua este suficient de stabilă și poate susține frigiderul. • Zgomotul poate fi provocat de obiectele amplasate pe frigider. >>> Aceste obiecte trebuie îndepărtate de pe frigider.
Frigiderul emite zgomote asemănătoare curgerii sau pulverizării lichidelor etc.
<ul style="list-style-type: none"> • Funcționarea frigiderului se bazează pe circulația gazelor și lichidelor. >>> Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune.
Frigiderul emite un zgomot similar cu suieratul vântului.
<p>Frigiderul este prevăzut cu un ventilator pentru răcire. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune.</p>
Condens pe pereții interiori ai frigiderului.
<ul style="list-style-type: none"> • Mediile calde și umede favorizează formarea gheții și condensului. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o defecțiune. • Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai mult timp. >>> Deschideți mai rar ușile; dacă ușa este deschisă, închideți-o. • Este posibil ca ușa să fie întredeschisă. >>> Închideți complet ușa.
Mirosuri neplăcute în frigider.
<ul style="list-style-type: none"> • Frigiderul nu este curățat periodic. >>> Curățați periodic interiorul frigiderului folosind un burete, apă caldă și carbonată. • Este posibil ca mirosul să fie cauzat de anumite recipiente și ambalaje. >>> Folosiți un recipient sau un ambalaj care nu prezintă mirosuri neplăcute. • Alimentele au fost puse în recipiente deschise. >>> Păstrați alimentele în recipiente închise. Alimentele neetanșate corespunzător pot răspândi microorganisme și se pot acumula mirosuri neplăcute. • Aruncați toate alimentele expirate sau alterate din frigider.
Compartmentul pentru legume este blocat.
<ul style="list-style-type: none"> • Este posibil ca alimentele să atingă partea superioară a sertarului. >>> Rearanjați alimentele în sertar.

DECLINAREA RĂSPUNDERII LEGALE/AVERTISMENT

Anumite defecțiuni (simple) pot fi remediate în mod corespunzător de către utilizator, fără pericole de siguranță sau utilizare în condiții de risc, cu condiția ca remediile să se efectueze în mod limitat și în conformitate cu următoarele instrucțiuni (a se vedea capitolul „Reparații efectuate de utilizator”).

Prin urmare, dacă nu se specifică altfel în capitolul „Reparații efectuate de utilizator” de mai jos, reparațiile vor fi executate de tehnicieni profesioniști autorizați, pentru a se evita riscurile pentru siguranță. Tehnicianul profesionist autorizat este reparatorul profesionist cărui producătorul i-a pus la dispoziție instrucțiunile și lista pieselor de schimb aferente acestui produs cu respectarea metodelor descrise în legislația relevantă, în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. **Cu toate acestea, numai agentul de service (cu alte cuvinte, reparatorii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta la numărul de telefon din manualul de utilizare/cartea de garanție sau prin intermediul distribuitorului autorizat poate efectua lucrările de întreținere și reparație conform condițiilor de garanție. Așadar, vă rugăm să rețineți faptul că reparațiile efectuate de reparatori profesioniști (care nu sunt autorizați de Beko) vor duce la anularea garanției.**

Reparații efectuate de utilizator

Reparațiile care pot fi efectuate de utilizator se referă la următoarele piese de schimb: mânerul ușilor, balamalele ușilor, tăvile, cutiile și garniturile ușilor (lista actualizată va putea fi consultată și pe site-ul support.beko.com începând de la 1 martie 2021).

Ca măsură suplimentară, pentru a garanta siguranța produsului și a evita pericolele de vătămare corporală gravă, reparațiile sus-menționate se vor efectua cu respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare referitoare la reparațiile efectuate de utilizator sau a celor disponibile pe site-ul support.beko.com. Pentru siguranța dumneavoastră, scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a încerca să efectuați vreo lucrare de reparație.

Repararea sau încercările de reparare de către utilizator a pieselor neincluse în această listă și/sau nerespectarea instrucțiunilor din manualele de utilizare referitoare la reparațiile efectuate de utilizator sau a celor disponibile pe site-ul support.beko.com pot antrena situații periculoase care nu îi pot fi imputate companiei Beko și vor atrage anularea garanției produsului.

Așadar, se recomandă insistent ca utilizatorii să nu încerce să efectueze reparațiile ale altor componente neincluse în lista pieselor de schimb și să se adreseze în acest scop reparatorilor profesioniști autorizați sau reparatorilor profesioniști înregistrați. În caz contrar, astfel de încercări de reparare de către utilizator pot antrena situații periculoase și defectarea produsului și, ulterior, pot cauza incendii, inundații, electrocutare și vătămări corporale grave.

Ca exemplu, dar fără a se limita la, următoarele reparații trebuie încredințate reparatorilor profesioniști autorizați sau reparatorilor profesioniști înregistrați: compresorul, circuitul de răcire, placa de bază, placa invertorului, placa afișajului etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi considerat responsabil în nicio situație în care utilizatorii nu respectă cele sus-menționate.

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, piesele de schimb originale vor fi disponibile pentru buna funcționare a frigiderului. Durata minimă de garanție pentru frigiderul pe care l-ați achiziționat este de 24 luni.

