

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



**Prăjitor de pâine /
Toaster**

CE

Stimate client, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați-le la loc sigur împreună cu certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și, dacă este posibil, cu ambalajul și conținutul pachetului.


I. AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ



- Considerați instrucțiunile de utilizare drept parte a aparatului și asigurați-vă că le lăsați la îndemâna oricărui alt posibil utilizator.
- Verificați dacă datele de pe eticheta tip a aparatului corespund cu valorile tensiunii existente la priza folosită. Ștecherul cablului de alimentare trebuie conectat la o priză corect legată la pământ, în conformitate cu standardul național.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă sunt supravegheați sau dacă au primit instrucțiuni privind folosirea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Nu se va permite copiilor să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați. Copiii mai mici de opt ani nu trebuie să aibă acces la aparat sau la cablul acestuia.
- Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta va trebui înlocuit de producător, de expertul service sau de o altă persoană cu calificare similară astfel încât să se prevină situațiile periculoase.
- Înainte de a schimba accesoriile sau piesele accesibile, de a asambla și dezambla, de a curăța sau întreține aparatul și după utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la priză, scoțând cablul de alimentare din priză.
- Manevrați cu atenție aparatul pentru a evita orice risc de accidentare (ex. arsuri, opăriri).
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă are cablul de alimentare deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost trântit sau avariat sau dacă a căzut în apă.
- Este posibil ca pâinea să ia foc; nu folosiți prăjitorul în apropierea sau dedesubtul unor materiale inflamabile, cum ar fi perdelele.
- **ATENȚIE** – Nu folosiți aparatul cu un program, o alarmă sau orice alt dispozitiv care pune automat aparatul în funcțiune întrucât, dacă aparatul nu este corect așezat sau acoperit, există risc de incendiu.
- **OBSERVAȚIE** – Anumite părți ale acestui produs se pot înfierbânta foarte tare și pot cauza arsuri. Acționați cu mare atenție în preajma copiilor sau a persoanelor cu dizabilități.
- Când aparatul este în funcțiune, aveți grijă ca animalele de companie, plantele sau insectele să nu vină în contact cu acesta.
- Aparatul este conceput pentru uz casnic sau similar (în magazine, la birou și la locuri de muncă similare, în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale, în unitățile de cazare cu demipensiune). Nu este conceput pentru uz comercial!
- **Nu conectați /deconectați ștecherul cablului de alimentare în /din priză cu mâinile ude sau trăgând de cablu.**
- **Nu scufundați niciodată aparatul în apă (nici accesoriile acestuia)!**
- **Nu folosiți aparatul pentru a încălzi încăperea! Acesta nu a fost conceput pentru uz extern.**

- Aparatul nu trebuie folosit într-un mediu cu umiditate mare și niciun într-un mediu cu pericol de incendiu sau explozie (**spații în care se depozitează substanțe chimice, combustibili, uleiuri, gaze, vopseluri și alte materiale inflamabile sau volatile**).
- Nu puneți niciun fel de obiecte peste aparat.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat și verificați-l pe toată perioada folosirii acestuia.
- La prima utilizare a aparatului, este posibil să iasă puțin fum. Acest lucru nu indică o defecțiune și nu poate constitui motiv de a pretinde despăgubire.
- Nu puneți aparatul pe o suprafață instabilă, fragilă sau inflamabilă (**geam, hârtie, plastic, panouri din lemn lăcuit și diverse țesături /fețe de masă**), obiecte inflamabile (**perdele, draperii, etc.**) și suprafețe ude (**chiuvete, lavoare, etc.**).
- Spațiul de deasupra prăjitorului trebuie să fie liber. Asigurați-vă că aerul poate circula liber de jur împrejurul aparatului.
- Nu acoperiți fantele pentru felii de pâine și nu băgați degetele sau tacâmuri metalice în acestea.
- Eliminați cu regularitate firimiturile de pâine din tava colectoare pentru a preveni astfel arderea acestora.
- În timpul procesului de prăjire, alimentele se pot aprinde spontan. Deconectați aparatul de la priză și stingeți focul în caz de aprindere bruscă.
- **Pentru a evita accidentarea (arderea), nu mutați aparatul cât timp este fierbinte!**
- În ceea ce privește siguranța la incendiu, aparatul întrunește standardul **EN 60 335-2-6**. Potrivit standardului, acest aparat poate fi folosit pe o masă sau o suprafață similară, păstrând o distanță de siguranță față de materialele inflamabile de cel puțin **500 mm** în direcția radierii căldurii principale și de **100 mm** în celelalte direcții.
- Nu puneți niciodată cablul de alimentare pe suprafețe fierbinți sau nu îl lăsați să atârne peste muchia mesei sau a blatului de lucru. Tragerea sau introducerea cablului în /din priză de către copii poate determina răsturnarea sau dărâmarea aparatului și accidentarea.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie avariat de obiecte ascuțite sau fierbinți, foc deschis, nu trebuie scufundat în apă sau îndoit peste margini ascuțite.
- Dacă trebuie să folosiți un prelungitor, acesta trebuie să fie intact și trebuie să respecte standardele în vigoare.
- Pentru siguranța și funcționarea corectă a aparatului, folosiți numai piese și accesorii originale aprobate de producător.
- **AVERTISMENT:** Nu folosiți aparatul cu un program, o alarmă sau orice alt dispozitiv care pune automat aparatul în funcțiune întrucât, dacă aparatul nu este corect așezat sau acoperit, există risc de incendiu.
- Folosiți aparatul doar în scopul pentru care a fost conceput, conform specificațiilor din acest manual. Nu folosiți niciodată în niciun alt scop!
- Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune cauzate de o utilizare improprie a aparatului (de ex. degradarea alimentelor, accidentare, ardere, opărire, incendiu, etc.), iar garanția nu se aplică în caz de nerespectare a indicațiilor de mai sus.

II. DESCRIEREA APARATULUI (Fig. 1)

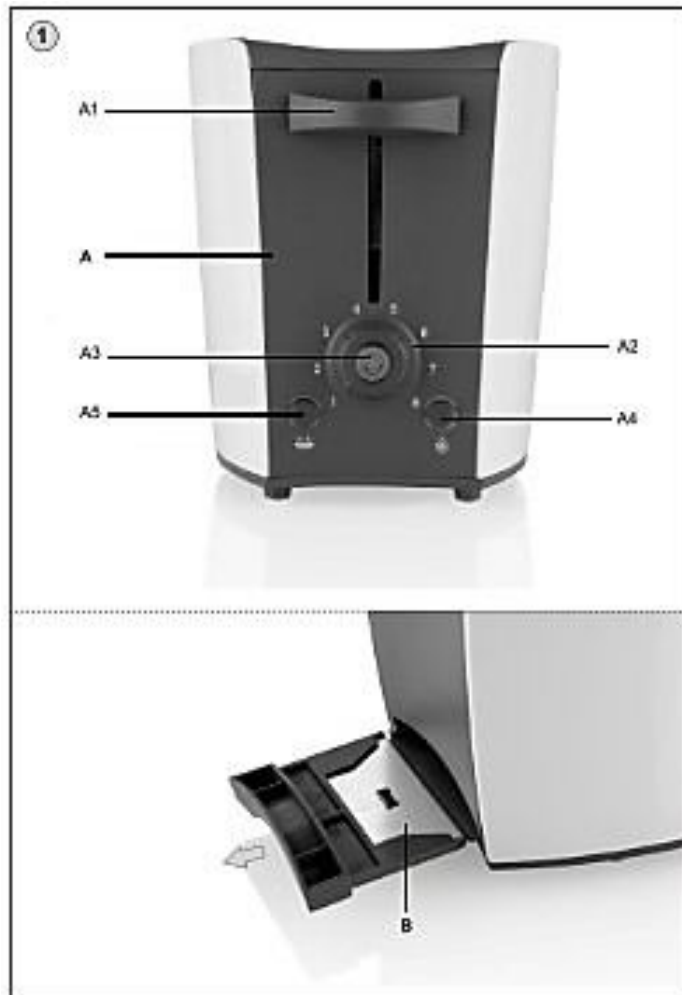

A – Prăjitor

A1 – Lift

A2 – Selector rotativ nivele prăjire

A3 – Buton STOP cu led de control

A4 – Buton de dezghețare cu led de control

A5 – Buton de reîncălzire cu led de control



B – Tavă de colectare firimituri

Notă

Când ledul de control este aprins, înseamnă că aparatul este pornit.

III. PREGĂTIREA DE FUNCȚIONARE

Conectați ștecherul la priză. La prima punere în funcțiune a aparatului, comutați selectorul rotativ pe nivelul **3** și porniți aparatul de cel puțin **4-5 ori** (fără pâine în el), cu fereastra deschisă și apoi lăsați-l să se răcească.

Selectorul de prăjire (A2)

Setați nivelul de prăjire dorit rotind selectorul spre dreapta. Dacă nu știți ce nivel să setați, începeți de la un nivel inferior.

Nivelul 1 – cel mai scurt timp de prăjire; pâine prăjită la cel mai mic grad;

Nivelul 2 – 4 – pâine ușor prăjită;

Nivelul 5 – 7 – pâine moderat prăjită;

Nivelul 8 – cel mai lung timp de prăjire; pâine prăjită la cel mai mare grad.

Butonul STOP (A3): apăsând acest buton, veți întrerupe funcția setată a prăjitorului.

Butonul de dezghețare (A4): pentru prăjirea feliilor de pâine congelate.

Butonul de încălzire (A5): pentru a încălzi feliile de pâine prăjite și răcite sau pentru a termina feliile prăjite doar pe jumătate.

IV. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Prăjirea pâinii**

Selectați nivelul de prăjire cu ajutorul selectorului A2. Puneți feliile de pâine în fantele de prăjire. Trageți șina A1 în jos astfel încât să se blocheze în poziție. Ledul de control de funcționare A3 se aprinde, iar aparatul începe imediat procesul de prăjire. După scurgerea timpului setat, aparatul se oprește automat, iar șina revine în poziția superioară.

Funcția de reîncălzire

Funcția de reîncălzire nu depinde de setarea selectorului de prăjire, iar timpul de preparare este mai scurt decât la prăjirea pe nivelul 1. Urmați același procedeu ca în paragraful **Prăjirea pâinii** și, după ce trageți șina A1 în jos, apăsați butonul de încălzire A5 (ledul de control se va aprinde).

Funcția de dezghețare

La selectarea acestei funcții, timpul de preparare pe nivelul selectat va fi mai lung deoarece pâinea va fi mai întâi dezghețată și abia apoi prăjită. Urmați același procedeu ca în paragraful **Prăjirea pâinii** și, după ce trageți șina A1 în jos, apăsați butonul de dezghețare A4 (ledul de control se va aprinde).

V. ÎNTREȚINEREA

Curățați aparatul doar după ce s-a răcit! Curățați aparatul cu regularitate după fiecare utilizare. Nu folosiți detergenți duri sau abrazivi (nici obiecte ascuțite, cuțite de curățat, agenți caustici pentru curățarea cuptoarelor sau alți solvenți). Trageți tava de colectare a firimiturilor B din partea inferioară a aparatului și aruncați reziduurile. Nu răsturnați aparatul cu capul în jos pentru a elimina astfel firimiturile. Împingeți tava la loc. Curățați ușor exteriorul aparatului, folosind o cârpă umedă și moale, apoi ștergeți cu o cârpă uscată. Ștergeți la suprafață cu o cârpă umedă și moale. Dacă firul de alimentare este soios, ștergeți-l cu o cârpă umedă. Este normal ca, în timp, culoarea de la suprafață să se modifice. Această modificare nu afectează în niciun fel caracteristicile exteriorului și, prin urmare, nu constituie un motiv întemeiat de returnare a produsului.

Operațiunile mai ample de întreținere sau întreținerile care necesită intervenții asupra pieselor interne ale aparatului trebuie efectuate doar de specialiști în service! Nerespectarea instrucțiunilor producătorului va determina anularea dreptului la garanție.

VI. DATE TEHNICE

Tensiune (V)	indicată pe eticheta tip a aparatului
Intrare (W)	indicată pe eticheta tip a aparatului
Greutate aproximativă (kg)	1,2
Clasa de protecție a aparatului	I.
Dimensiunea produsului (mm)	170x150x290

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice și accesoriile la anumite modele.



AVERTISMENT: NU FOLOSIȚI APARATUL ÎN APROPIEREA APEI ȘI ÎN SPAȚII CU UMIDITATE RIDICATĂ PENTRU A EVITA RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE. OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA APARATUL CÂND NU ÎL FOLOSIȚI SAU CÂND URMEAZĂ A FI REPARAT. APARATUL NU CONȚINE PIESE CARE SĂ POATĂ FI REPARATE DE UTILIZATOR. APELAȚI ÎNTOTDEAUNA LA UN SERVICE AUTORIZAT CALIFICAT. PRODUSUL SE AFLĂ SUB TENSIUNE.



EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC. NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE. PENTRU A EVITA RISCUL DE SUFOCARE, NU LĂSAȚI ACEASTĂ PUNGĂ DE PLASTIC LA ÎNDEMÂNA BEBELUȘILOR ȘI A COPIILOR. NU FOLOSIȚI ACEASTĂ PUNGĂ ÎN PĂTUȚURI, CĂRUCIOARE SAU ȚARCURI. ACEASTĂ PUNGĂ NU ESTE O JUCĂRIE.

Eliminarea dispozitivelor electronice și electrice ieșite din uz (Aplicabilitate în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă)



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că produsul (sau bateria /acumulatorul acestuia) nu va fi tratat ca deșeu menajer. Dimpotrivă, acesta va fi predat la un centru de colectare specializat în reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este corect eliminat, veți contribui la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane care, în caz contrar, ar putea fi cauzate de gestionarea inadecvată a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs, contactați Biroul Civic local, centrul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



Simbolul indică un AVERTISMENT.  AVERTISMENT: Suprafață fierbinte

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului/importatorului:	ALBATROS [®]
2. Modelul de fabricație:	CONFORT
3. Tipul aparatului:	Prăjitor de pâine
4. Importator:	SC Alf Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, București, România
6. Putere nominală(W):	800
7. Capacitate(nr. felii):	2
8. Termostat reglabil:	DA(8 trepte)
9. Mecanism automat de ridicare a feliilor:	DA
10. Sistem de fixare al feliilor(in interiorul fantelor):	-
11. Funcție de dezghețare:	DA
12. Funcție de reîncălzire:	DA
13. Oprire manuală:	DA
14. Culoare carcasă:	GRI
15. Material carcasă:	plastic
16. Tăviță pentru firimituri:	DA
17. Loc depozitare cablu:	DA
18. Greutate netă(produs,kg):	1,2
19. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	1,6
20. Dimensiuni produs(mm):	170x150x290
21. Dimensiuni cutie(mm):	193x198x325
22. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
23. Fabricat in PRC	

Parametrii energetici sunt mășurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVD Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!