

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



## RÂȘNIȚĂ DE CAFEĂ

*Coffino*

Înainte de prima punere în funcțiune a acestui aparat vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar dacă ați utilizat anterior aparate similare. Folosiți aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați acest manual pentru a-l putea folosi pe viitor.



## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE**


Copiii nu au voie să utilizeze aparatul sau să se joace cu acesta. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sau de către persoane neexperimentate dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate în legătură cu utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolul potențial.

### **MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

1. Înainte de a lega acest aparat la priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta de eficiență energetică corespunde tensiunii din priză.
2. Acest aparat este destinat în principal măcinării boabelor de cafea. Dar este potrivit și pentru măcinarea condimentelor și a miezului de nucă, vă rugăm să nu-l utilizați pentru a măcina alimentele umede.
3. Acest aparat poate fi utilizat acasă, la birou, etc. Nu utilizați acest aparat în medii industriale sau în aer liber!
4. Nu așezați aparatul pe suprafețe instabile.
5. Așezați aparatul numai pe suprafețe uniforme, uscate și stabile.
6. Asigurați-vă că ștecherul nu intră în contact cu apă sau umezeală.
7. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu îl spălați niciodată sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
8. Nu porniți aparatul dacă este gol. Utilizarea incorectă poate influența negativ durata de viață a aparatului.
9. Durata maximă de funcționare continuă este de 30 de secunde. După 30 de secunde de funcționare continuă este necesar un repaus de 2 minute.
10. Opritiți aparatul și scoateți-l din priză dacă nu îl mai utilizați sau dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de fixarea sau îndepărtarea capacului și înaintea curățării.
11. Nu așezați aparatul pe un cuptor electric sau cu gaz sau în apropierea acestuia, nu așezați aparatul în apropierea focului deschis sau a unui aparat care reprezintă o sursă de căldură.
12. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă de cablul de alimentare că nu atârână pe marginea unei mese și că nu intră în contact cu o suprafață fierbinte.
13. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul din priză. Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza. Trageți ușor de ștecher pentru a deconecta cablul din priză. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, permiteți unui centru service să îl înlocuiască. Este interzisă utilizarea acestui aparat în situația în care cablul de alimentare este deteriorat.

14. Pentru a evita vătămări prin electroșocurilor nu reparați sau reglați personal aparatul. Permiteți unui centru de servicii autorizat să efectueze toate reparațiile sau reglările necesare. Modificarea aparatului pe perioada garanției poate duce la anularea garanției.

## PĂRȚI COMPONENTE

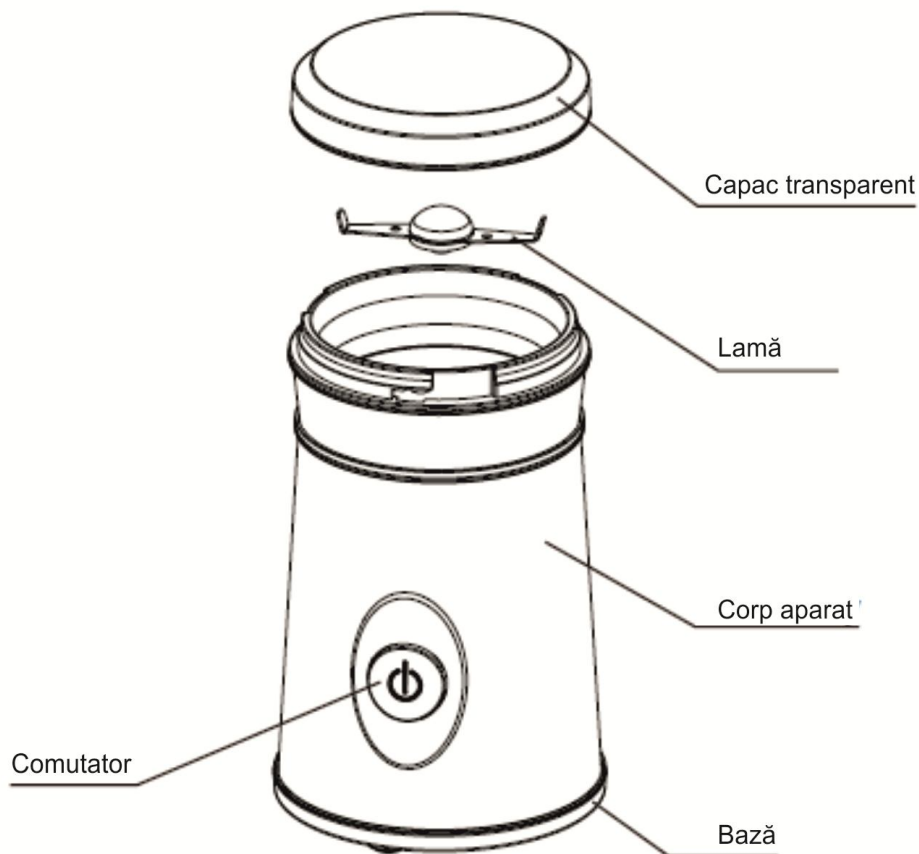

## ÎNAINTEA PRIMEI PUNERI ÎN FUNCȚIUNE

1. Scoateți râșnița de cafea din ambalaj.
  2. Îndepărtați capacul rotindu-l în sensul opus acelor de ceasornic. Spălați capacul sub jet de apă folosind detergent de vase. Apoi clătiți-l sub jet de apă și uscați-l complet.
  3. Ștergeți recipientul și lama de măcinare cu o lavetă umedă iar apoi uscați-le complet.
- Atenție: Aveți grijă, să nu vă răniți în momentul curățării lamei de măcinare

## UTILIZAREA RÂȘNIȚEI DE CAFEA

1. Scoateți cablul de alimentare din locul de depozitare.
2. Îndepărtați capacul rotindu-l în sensul opus acelor de ceasornic. Turnați boabele de cafea în recipient. Capacitatea maximă a recipientului este de 60 g. Nu îl umpleți peste margine.
3. Așezați capacul pe recipient și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până auziți un clic. Acum capacul este fixat și nu se va deschide singur.
4. Conectați râșnița la o priză electrică și apăsați butonul de impulsuri pentru a porni râșnița. Râșnița va continua să funcționeze cât timp butonul este apăsat.
5. Gradul de granulație al cafelei poate fi reglat în funcție de timpul de măcinare. Cu cât măcinați boabele mai mult, cu atât cafeaua va fi mai fină.
  - **Atenție:** Capacul este dotat cu un sistem de siguranță care previne funcționarea sa în cazul în care capacul nu este închis corect.
6. Durata maximă de funcționare continuă este de 30 de secunde. După 30 de secunde de funcționare continuă este necesar un repaus de 2 minute.
  - **Indicație:** Pregătiți întotdeauna băutura dvs. din cafea proaspăt măcinată. Cafeaua măcinată în prealabil pierde din savoare și aromă.
7. Pentru a opri funcționarea, eliberați butonul.
8. Scoateți râșnița din priză. Rotiți capacul în sensul opus acelor de ceasornic pentru a-l deschide. Mutați cafeaua măcinată într-un recipient potrivit.
9. Repetați procedura de mai sus dacă doriți să măcinați o serie nouă de boabe de cafea.
10. După utilizare scoateți întotdeauna râșnița din priză și curățați-o conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța aparatul, scoateți-l din priză.

Curățați capacul după fiecare utilizare cu apă caldă și detergent de bucătărie.

Apoi clătiți-l cu apă curată și uscați-l complet cu o lavetă fină.

Curățați urmele de cafea din recipient și de pe lamă. Apoi ștergeți cu o lavetă umedă și uscați complet.

Atenție: Aveți grijă, să nu vă răniți în momentul curățării lamei de măcinare A3. Folosiți o lavetă uscată sau umedă pentru curățarea unității de bază A4.

Nu scufundați unitatea de bază în apă sau alte lichide.

Nu folosiți solvenți sau diluanți, produse de curățeni abrazive, etc. pentru orice componentă a aparatului. În caz contrar puteți deteriora stratul superior al aparatului.

## DEPOZITARE

Dacă nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Înaintea depozitării, înfășurați cablul de alimentare în locul de depozitare al acestuia și închideți capacul pentru a preveni acumularea de praf în recipient.

### FIȘA PRODUSULUI (pentru râșnițe de cafea)

1. Marca comercială a producătorului:	<b>SAMUS<sup>®</sup></b>
2. Modelul de fabricație:	<b>COFFINO</b>
3. Tipul aparatului:	<b>Râșniță de cafea</b>
4. Importator:	<b>SC ALF Electrocasnice SRL</b>
5. Adresa importator:	<b>bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România</b>
6. Puterea nominală(W):	<b>200</b>
7. Capacitate(g)	<b>60</b>
8. Capac:	<b>transparent</b>
9. Carcasă:	<b>inox</b>
10. Lamă:	<b>inox</b>
11. Buton:	<b>tip puls</b>
12. Greutate netă(produs,kg):	<b>0,8</b>
13. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	<b>0,89</b>
14. Dimensiuni nete(mm):	<b>107x107x178</b>
15. Dimensiuni brute(mm):	<b>115x115x185</b>
16. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	<b>220-240/50</b>
17. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

### **INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!!



