

MonsterChef Series

comfee[®]
...is how I cook!



MC-JK1312P201

Griglia per Sandwich

Instruction Manual



IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction Manual carefully before using.

CONTENUTO

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ.....	1
DESCRIEREA APARATULUI.....	5
CURĂȚAREA SI ÎNTREȚINEREA.....	6
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	7
GHID DE REPARAȚII.....	10

NOTA IMPORTANTA: leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Da conservare per consultare.



AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Recomandări


- Pentru a evita vătămarea și deteriorarea bunurilor dvs. și a celorlalți, asigurați-vă că respectați următoarele măsuri de siguranță.
- Nerespectarea avertismentelor de siguranță și utilizarea incorectă pot cauza accidente.

Notă

Acest aparat nu ia în considerare următoarele situații:

- Utilizarea aparatelor de către copii nesupravegheați și persoane cu dizabilități
- Folosirea aparatului pe post de jucărie

Aspecte interzise

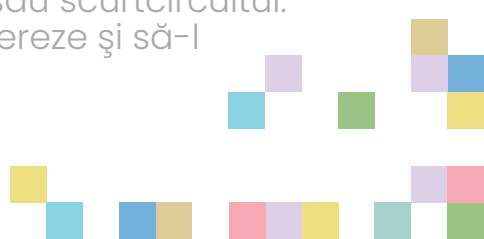- Nu fierbeți apă cu acest aparat.
 - Nu introduceți știfturi, sârme metalice sau alte obiecte în orificiul de la baza aparatului pentru a evita șocurile electrice și vătămarea.
 - Nu deconectați și nu conectați ștecherul cu mâinile ude pentru a evita șocurile electrice și vătămarea.
 - Nu utilizați aparatul dacă ștecherul cablului de alimentare este deteriorat pentru a evita incendiul, șocurile electrice sau scurtcircuitul.
 - Nu permiteți copiilor să îl opereze și să-l
- 

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ


folosească pe cont propriu și nu-l lăsați la îndemâna copiilor pentru a evita accidentele, cum ar fi șocurile electrice și arsurile.

- După utilizare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică, curățați interiorul și exteriorul la timp, dar nu introduceți aparatul în apă și nu îl spălați cu apă, pentru a nu deteriora performanța de izolare a aparatului.
- În timpul funcționării, este interzisă mutarea sau scuturarea aparatului.
- Nu modificați: cu excepția tehnicienilor de service, nimeni altcineva nu are voie să îl dezassembleze sau să îl repare, pentru a evita incendii, șocuri electrice și vătămări.
- Nu utilizați următoarele metode pentru a evita incendiul și șocurile electrice din cauza deteriorării cablului de alimentare: îndoirea cablului de alimentare cu forța, apropierea de temperaturi ridicate, blocarea sau transportul obiectelor grele.
- Nu amplasați aparatul într-un loc instabil, umed sau aproape de alte surse de incendiu sau căldură, altfel poate fi deteriorat sau pot apărea accidente.
- Dacă trebuie să reparați produsul sau să înlocuiți piese, mergeți la un centru de service desemnat de Midea, pentru a evita pericolele ascunse din cauza întreținerii necorespunzătoare sau a alegerii necorespunzătoare a accesoriilor.
- Nu folosiți aparatul cu un timer extern sau cu un sistem de telecomandă independent.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

- în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de profesioniști de la producător, departamentul de service sau departamente similare pentru a evita pericolul.
- în timpul funcționării aparatului, unele suprafețe se vor încălzi. Este strict interzis să atingeți tava de copt și suprafața aparatului cu mâinile pentru a evita opărirea.

! Aspecte interzise

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
 - Utilizați o priză separată cu un fir de împământare cu curent nominal de 10A sau mai mult. Dacă este utilizat în combinație cu alte aparate electrice, priza poate fi anormală și poate provoca incendii și alte pericole.
 - Nu folosiți alte tensiuni decât AC 220V pentru a evita un incendiu și șocuri electrice. Nu utilizați cablul de alimentare deteriorat.
 - Nu dezamblați, nu inspectați sau nu scoateți capacul din spate fără permisiune.
 - Dacă produsul se defectează, acesta trebuie trimis la punctul de service desemnat pentru reparare.
 - Ștecherul trebuie introdus complet în priză pentru a evita un incendiu, electrocutarea sau scurtcircuitul.
- 

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

- Dacă există urme de praf sau apă pe ștecherul de alimentare, capătul ștecherului sau priză, curățați-le la timp pentru a evita un incendiu, electrocutarea sau scurtcircuitul.

▲ Aspecte care pot cauza daune

- Când uleiul se revarsă, ștergeți-l la timp. Nu lăsați petele de ulei să curgă în produs, pentru a nu afecta funcționarea normală a aparatului.

Aspecte care indică vătămări minore sau daune ale proprietății

- În timpul procesului de gătit, nu tăiați alimentele în tava de copt cu un cuțit sau o ustensilă metalică. Nu frecați tava de copt cu metal sau obiecte aspre, pentru a nu deteriora stratul antiaderent.
- Nu utilizați aparatul în scopuri comerciale, pentru a nu afecta durata de viață a aparatului.

🔊 Recomandări

- Datorită modificărilor de temperatură interne în timpul utilizării, este normal să se audă un „clic” atunci când piesele se contractă și se dilată.
- Când produsul este utilizat pentru prima dată, o cantitate mică de fum uleios se va evapora, ceea ce este normal.
- Gama de altitudine în care funcționează în mod normal aparatul este 0-2000m.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm să păstrați manualul corect pentru referințe ulterioare.

⚠ Declarație

Întreg conținutul acestui document a fost verificat cu atenție. Dacă există erori de imprimare sau neînțelegeri în conținut, vă rugăm să ne consultați. Notă: Dacă aparatul suferă îmbunătățiri tehnice, acestea vor fi incluse în noua versiune a manualului fără notificare prealabilă. Aspectul și culoarea produsului pot fi modificate.

DESCRIEREA APARATULUI


Părți componente

⚠ Notă

Acest aparat nu ia în considerare următoarele situații:

- Utilizarea aparatelor de către copii și persoane cu dizabilități fără supraveghere
- Folosirea aparatului pe post de jucărie


DESCRIEREA APARATULUI

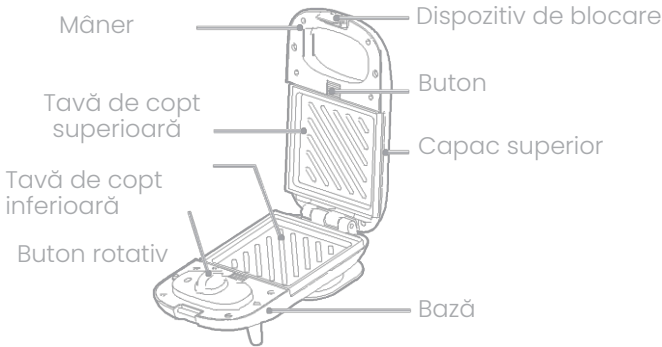


MC-JK1312P201 cu tavă pentru sandwich, tavă tangram.



Tavă pentru sandwich



Tavă pentru vafe



Tavă tangram

CURĂȚAREA SI ÎNTREȚINEREA


- După fiecare utilizare, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare, așteptați câteva minute, apoi ștergeți aparatul cu o cârpă umedă. Dacă este lăsat necurățat mult timp, trebuie curățat cu detergent.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive sau solvenți pentru curățare.
- Scurgeți uleiul după utilizare și înlocuiți cu ulei curat de fiecare dată când gătiți.
- Nu spălați aparatul în apă pentru a evita șocurile electrice și defectiunile.
- Toate componentele trebuie uscate înainte de depozitare și plasate într-un loc sigur și uscat.
- Nu așezați aparatul direct sub jet de apă pentru curățare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


Instalare și eliminare

MC-JK1312P201 de exemplu

1. Trageți dispozitivul de blocare în sus și țineți de mâner pentru a deschide aparatul.

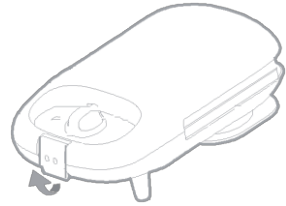


2. Instalați/eliminați corect tava de copt.

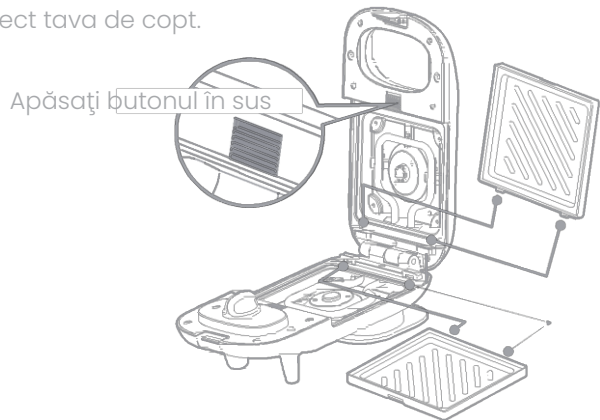


Piese componente

1. Conectați corespunzător ștecherul de alimentare și porniți aparatul.

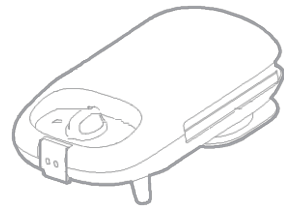


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

2. După încheierea preîncălzirii, acoperiți suprafața tăvii de copt cu ulei de gătit și așezați alimentele pe aceasta după ce uleiul este încălzit.

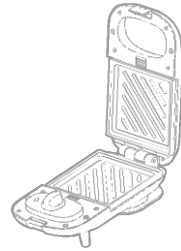

3. După încheierea procesului de gătit, opriți comutatorul și deconectați ștecherul. După ce tava de copt este răcită corespunzător, ștergeți tava cu un prosop umed.

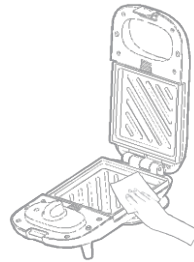

Referințe durată de funcționare

Denumire aliment	Ingrediente	Tavă de copt recomandată	Tavă de copt recomandată
Sandwich cu brânză și șuncă	2 felii de pâine prăjită, 2 felii de șuncă, 1 felie de brânză	Tavă de sandwich	3 5
Sandwich cu șuncă și castraveți	2 felii de pâine prăjită, 2 felii de șuncă, 3 felii de castravete		3 5
Sandwich cu somon și salată verde	2 felii de pâine prăjită, 3 felii de sashimi de somon, cantitate adecvată de salată verde mărunțită, cantitate adecvată de sos de salată		3 5
Sandwich cu ciocolată și brânză	2 felii de pâine prăjită, 5 bucăți de ciocolată, 1 felie de brânză		3 5

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Referințe durată de funcționare

Denumire aliment	Ingrediente	Tavă de copt recomandată	Tavă de copt recomandată
Vafe originale	55g făină cu conținut scăzut de gluten, 1g praf de copt, 12g amidon de porumb, 1 ou, 35g lapte, 25g zahăr tos, 20g unt		3 5
Vafe matcha	55g făină cu conținut scăzut de gluten, 1g praf de copt, 12g amidon de porumb, 1 ou, 35g lapte, 25g zahăr tos, 20g unt, 2g pudră matcha		
Vafe cu ciocolată	55g făină cu conținut scăzut de gluten, 1g praf de copt, 12g amidon de porumb, 1 ou, 35g lapte, 25g zahăr tos, 20g unt, 2g praf de cacao		3 5



Notă

Acest produs nu ia în considerare următoarele situații:

- Denumirile alimentelor enumerate în tabelul de mai sus pot fi diferite de denumirile obișnuite din diferite locuri, iar durata poate fi ajustată în funcție de condițiile reale, cum ar fi greutatea alimentelor.
- Rețetele de mai sus se aplică numai produselor echipate cu tavă de copt corespunzătoare.

GHID DE REPARAȚII


Depanarea problemelor tehnice

Problemă	Cauză	Soluție	
Becul indicator este întotdeauna stins	Aparatul nu încălzește	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alimentarea nu este pornită 2. Cablul intern este deconectat 3. Elementul de încălzire electric este ars 4. Siguranța arsă 5. Termostatul este deteriorat 6. Comutatorul basculant este deteriorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați dacă ștecherul, priza și cablul de alimentare sunt în stare bună, iar ștecherul și priza trebuie introduse în poziție. 2, 3, 4, 5, 6. Trimiteți aparatul la centrul de service pentru reparații
	Încălzire normală	Becul indicator este ars	Trimiteți aparatul la centrul de service pentru reparații
Becul indicator este întotdeauna aprins	Nu încălzește	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termostatul este deteriorat 2. Cablul interior este deconectat 	Trimiteți aparatul la centrul de service pentru reparații
	Încălzire normală	Termostatul este deteriorat	Trimiteți aparatul la centrul de service pentru reparații

Diagrama de circuit



Recomandare Linia poate fi supusă modificărilor fără notificare prealabilă.

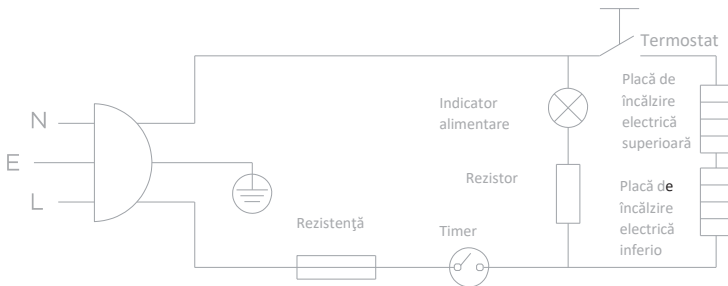

The logo for 'comfee' is written in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter 'e' at the end is stylized with a small apostrophe-like mark above it. The background of the page is a bright yellow with a large white curved shape on the left side.

comfee'

S.C. MARELVI IMPEX S.R.L.
Calea Cernauti, nr. 114,
Radauti, 725400, Suceava, Romania
office@marelvi.ro

Made in China