

RO: CUPRINS

I.	MASURI DE SIGURANTA	12
II.	GHID DE UTILIZARE DISPOZITIV	13
III.	DESCRIEREA FUNCTIILOR	14
IV.	INLOCUIREA FILTRULUI	15
V.	PRECAUTII	16
VI.	INTREBARI FRECVENTE - FAQ	17
VII.	PARAMETRI TEHNICI	18

Producator

Intax Trading SRL
Str. Ion Creanga 14B,
075100, Otopeni, Ilfov, Romania.

Dragă utilizatorul,

Îți mulțumim că ai ales produsele noastre. Citești cu atenție manualul de instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă a acestui produs. Problema poluării aerului din interior este serioasă, iar aceasta provine, în principal, din poluarea naturală a aerului, polen, acarieni, praf, gaze nocive (formaldehidă, fumul de țigara, mirosul de transpirație, alte substanțe și mirosuri). Din cauza existenței acestor surse de poluare, oamenii au adesea reacții adverse, cum ar fi amețeli, somnolență, tuse și greață. Calitatea aerului este importantă pentru sănătatea ta. Sperăm că, folosind purificatorul de aer **Turbionaire E20**, familia dvs. va avea un mediu de viață mai sănătos și mai confortabil.

Măsurile de siguranță


Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a evita alte pagube materiale, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

- Nu folosiți niciodată lichide pentru curățarea purificatoarelor de aer, cum ar fi apa, detergenții sau solvenții inflamabili.
- Când curățați purificatorul de aer, deconectați purificatorul de la sursa de alimentare. Ștergeți doar cu o cârpă moale.
- Purificatorul de aer **Turbionaire E20** folosește componente de precizie. Vă rugăm să-l utilizați astfel încât să preveniți căderea sau deteriorarea acestuia!
- Nu acoperiți cu niciun material purificatorul de aer **Turbionaire E20** în timpul funcționării, permiteți aerului să circule.
- Nu aruncați niciodată purificatorul cu deșeurile menajere, numai filtrele sunt considerate gunoi menajer) fiind un aparat electronic acesta se poate recicla. În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Duceți purificatorul la un centru oficial de colectare a gunoiului din apropierea locuinței dvs.
- Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea persoanelor.
- Aparatul poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice sau psihice reduse sau de către persoane fără experiență doar dacă acestea sunt supravegheate și instruite de alte persoane responsabile pentru siguranța lor. Este interzis copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea aparatului cât și întreținerea acestuia nu se vor face de către copiii nesupravegheați.
- Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate. Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat. Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.
- Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.
- Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau de către o persoană calificată pentru a evita riscurile.
- Înainte de desfășurarea oricărei operațiuni de întreținere, curățare cât și după fiecare utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent electric.

Ghid utilizare dispozitiv




Descriere dispozitiv (conform descrierii de mai jos):

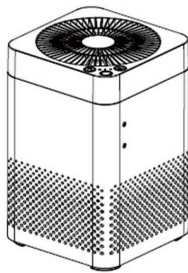

Corp principal




Filtru



Capac acces filtru

** prevazut cu doi bureti pentru difuzia de arome
(picurati ulei esential fara alcool)*

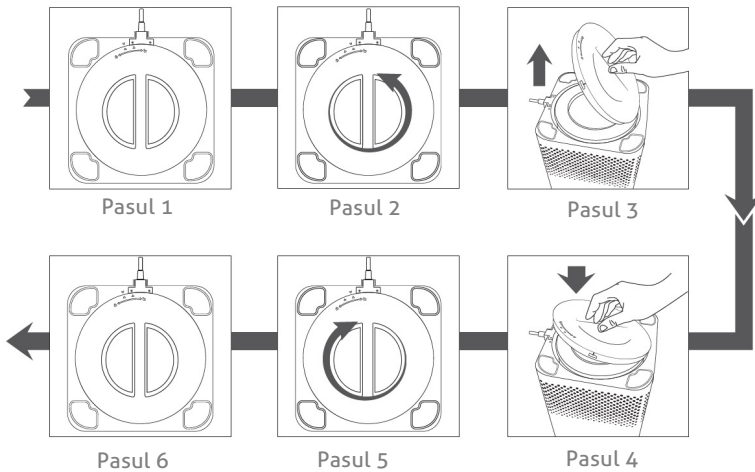





* Filtre compatibile:

- T Clean (cod: E20TC) - Prefiltru + HEPA H11
- T Micron (cod: E20TM) - Prefiltru + HEPA H13
- T Performance (cod: E20TP) - Prefiltru + HEPA H13 + Filtru de carbon activ

Descrierea funcțiilor

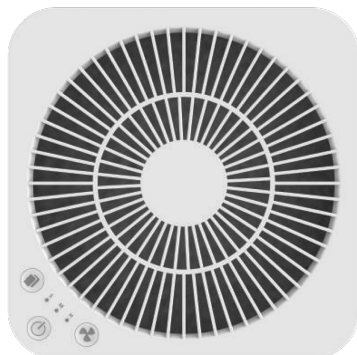
Panou de control




Nr.	Buton	Descrierea funcțiilor
1	Buton ON/OFF 	Pornire si Oprere dispozitiv
2	Viteza ventilator 	Reglati viteza ventilatorului "sleep"(minim) - "medium"(mediu) - "high"(inalta) - "AUTO" *
3	Filter replacement 	Mentineti apasat 5 secunde pentru a reseta filtrul.

* in functie de model


1. Pregatire inainte de utilizare

Cand purificatorul este conectat la sursa de alimentare, va emite un semnal sonor si toate ledurile se vor aprinde. Dupa 3 secunde purificatorul va intra in modul pregatire de utilizar, iar indicatorul  se va face rosu.

2. Pornire si comutare functii


Apasati butonul  toate butoanele se aprind in culoarea alba, modul de functionare se schimba de fiecare data cand este apasat butonul.

3. Viteza ventilator

Apasati acest buton  pentru a selecta viteza ventilatorului in conformitate cu urmatoarea secventa: "sleep" (silentios) - "medium"(mediu) - "high"(inalta) "AUTO" * (automat: unitatea regleaza automat viteza ventilatorului in functie de calitatea aerului)

* in functie de model

4. Inlocuirea filtrului (atentionare pentru inlocuire)

Cand filtrul a acumulat 2000 de ore de functionare, butonul  va lumina intermitent. Dupa ce ati inlocuit filtrul mentineti acest buton apasat pentru 5 sec . Veti auzi un semnal sonor ,ledul va lumina intermitent,inlocuirea a fost efectuata.

INLOCUIREA FILTRULUI


Precautii inainte de utilizare

1. Inainte de a folosi produsul scoateti capacul de jos si indepartati folia protectoare de pe filtru.
2. Nu utilizati acest produs intr-un mediu umed, cum ar fi baia, deoarece va deteriora filtrul si alte functii ale aparatului
3. Daca produsul este folosit intr-un mediu in care se fumeaza mult, filtrul va fi acoperit de gudron sau funingine din cauza tigarilor. Va rugam sa curatati filtrul cu ajutorul unui aspirator pentru a prelunga durata de functionare .


Instructiuni pentru inlocuirea filtrului

Atunci cand filtrul a acumulat 2000 de ore de functionare un led va lumina intermitent pentru a va aminti de inlocuirea acestuia. Pentru a proteja aparatul, in timpul transportului ,filtrul este pozitionat in partea de jos, operatiune de montaj care nu se va repeta dupa prima instalare.

1. Tineti capacul din partea inferioara a aparatului si rotiti in sensul acelor de ceas in directia de deschidere a capacului de jos, scoateti filtrul si indepartati folia protectoare a filtrului.

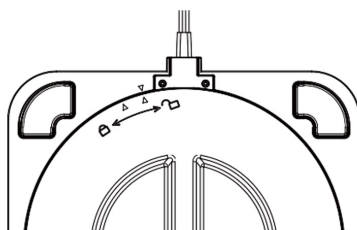

2. Dupa ce ati indepartat folia protectoare a filtrului introduceti filtrul inapoi in aparat si aliniati triunghiul de pe capacul inferior cu triunghiul de pe aparat in sensul invers al acelor de ceas si rotiti in directia sagetii indicate,

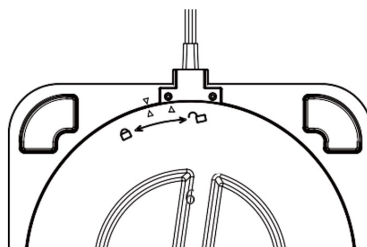

Precautii generale

Note	1. Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental
	2. Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m).
	3. Nu așezați vase cu apă în apropierea produsului, evitând astfel scurt circuitul,
	4. Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacăra deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.
	5. Este destinat exclusiv utilizării interioare, ferit de lumina directă a soarelui.

Precautii in timpul utilizarii

Avertizare	1. Nu blocați aspirarea și evacuarea aerului dispozitivului, pentru a evita supraîncalzirea în interiorul aparatului
	2. Nu plasați lângă surse de căldură, dispozitivul se poate deteriora
	3. Nu demontați aparatul, decât pentru înlocuirea filtrului.
	4. În cazul neutilizării pe o perioadă mai lungă de timp, scoateți din priză dispozitivul
	5. Nu mutați dispozitivului în timpul funcționării.
	6. Deconectați cablul de alimentare când curățați produsul, înlocuiți sau stergeți filtrul, nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.
	7. După ce dispozitivul s-a oprit, așteptați 3 minute până ce panoul frontal poate fi deschis, pentru a preveni deteriorarea ventilatorului.
	8. Înainte de desfășurarea oricărei operațiuni de întreținere, curățare cât și după fiecare utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent electric
	9. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați dispozitivul).

Intrebari frecvente - FAQ

Apăs butonul de pornire, dar purificatorul nu porneste.

- Este conectat la priza de alimentare?
- Verificati daca este o pana de curent sau daca este sarita siguranta de la panoul electric al casei
- Capacul frontal este instalat corect ?
- Vă rugăm să contactați centrul de asistență service pentru clienți pentru alte anomalii sau defecțiuni.

Purificatorul este zgomotos.

- Suprafata pe care este asezat prezinta denivelari
 - Podea neuniforma
 - Filtrul este blocat sau este nevoie sa il inlocuiti
 - Admisia aerului este blocata
 - Vă rugăm să contactați centrul de asistență service pentru clienți pentru alte anomalii sau defecțiuni.
-

Efectuati aceste verificari periodice.		
Probleme intampinate	Miros de ars, incalzire anormala a capacului	Va rugam intrerupeti alimentarea, si contactati vanzatorul.
	Zgomot ridicat in timpul functionarii	
	Alte anomalii sau defecțiuni.	

Parametri Tehnici

Sursa: AC 220V ~240V

Putere nominala: 30W

Suprafata optima: 8-15 m²

Nivel de zgomot: 50dB(A)

Greutate: 2.7KG

Dimensiuni: 210x210x321mm

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ADECVATĂ A APARATULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EC.

Acest aparat nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul ciclului său de viață. Vă atragem atenția asupra rolului crucial jucat de consumator în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor deșeuri. Aparatul trebuie să fie eliminat de către un centru de eliminare a deșeurilor sau sortat prin returnarea acestuia, retailerului (nu se percepe taxa pentru acest serviciu), atunci când achiziționați un nou aparat echivalent. Eliminarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice împiedică efectele negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane și permite, de asemenea, materialelor din care sunt făcute să fie recuperate și reciclate, cu economii semnificative în ceea ce privește energia și resursele. Cerința de eliminare selectivă este indicată de coșul de gunoi marcat pe aparat

