

BroadLink

RM4 Pro

Telecomandă universală


Manual de utilizare



Conținut pachet


După deschiderea pachetului, vă rugăm să verificați dacă găsiți următoarele dispozitive:

Model	Dispozitiv	Dispozitiv	Cablu USB	Cablu USB cu senzor	Ghid
RM4 PRO	X1	X1	X1	/	X2
RM4 PRO cu cablu cu senzor	X1	X1	/	X1	X2

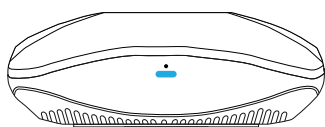


**RM4 Pro
x1**

Dimensiune: 84.4 x 84.4 x 31 mm




**Cablu USB
x1**

Dimensiune: 1000 ± 50 mm

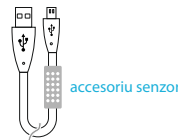

**HTS2
Cablu USB cu senzor
x1**

Dimensiune: 1000 ± 50 mm

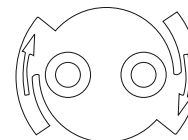


**Plăcuță de montare
x1**

Dimensiune: 22.4 x 29.6 x 4.7 mm


Prezentare generală

Indicator LED

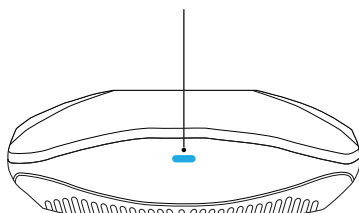


Față


Buton de resetare **Alimentare (Micro USB)**

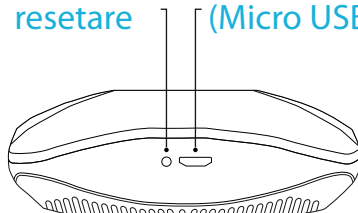

Spate

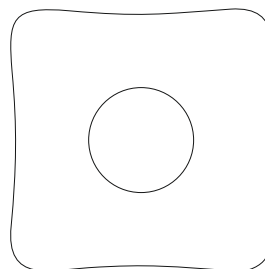

Sus

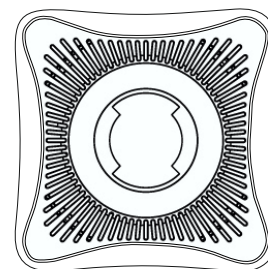

Bază

Indicații

Status	Indicații
Clipește rapid	Dispozitivul este în modul Smart (așteaptă să fie adăugat)
Clipește intermitent	Dispozitivul este în modul AP (așteaptă să fie adăugat)
Clipește încet apoi se stinge	Dispozitivul este setat și adăugat la rețea
Clipește încet continuu	Dispozitivul nu a reușit să se conecteze la rețea sau este deconectat de la rețea
Clipește o singură dată	Semnalul IR sau RF este trimis

Resetați pentru configurarea AP

Țineți apăsat 5 secunde butonul de resetare folosind un ac până când LED-ul clipește intermitent. Nu țineți mai mult de 10 secunde, altfel va trece în modul Smart Setup.

Resetați pentru configurarea Smart

Țineți apăsat 10 secunde butonul de resetare folosind un ac până când LED-ul clipește rapid.

Întrebări frecvente

1. Nu pot să conectez dispozitivul la aplicație, care este problema?

Asigurați-vă că rețeaua dumneavoastră wireless este pe o frecvență de 2.4 GHz și parola nu conține mai mult de 32 de caractere. Asigurați-vă ca nu sunt prea multe dispozitive conectate la rețea (nu mai mult de 15 incluzând telefoane, tablete, laptopuri...)

2. Am încercat să învăț o telecomandă, dar nu funcționează. Ce pot să fac?

*Consultați instrucțiunile înainte de a învăța să identificați tipul de telecomandă folosită și selectați corect.

*În timpul învățării **IR** este nevoie să apăsați scurt butonul de pe telecomanda fizică, iar în timpul învățării **RF** este necesară apăsarea lungă.

3. Nu pot găsi dispozitivul în aplicațiile Amazon Alexa și Google Home, ce ar trebui să fac?

*Alexa și Google Home vor recunoaște dispozitivele conectate la telecomandă, nu telecomanda în sine.

*Asigurați-vă că dispozitivele **IR** și **RF** pot fi controlate din rețele exterioare în aplicația **Broadlink**, înainte să le căutați în Alexa și Google Home.

4. Cum se utilizează senzorul HTS2?

*Dacă produsul a fost achiziționat împreună cu **senzorul HTS2** și este folosit cu telecomanda universală, temperatura și umiditatea vor fi afișate automat în aplicație, după ce telecomanda este adăugată.

Observații importante

- Alegeți un adaptor corespunzător care are o putere de ieșire de 5V DC 1A.
- Telecomanda este destinată utilizării doar în spațiile interioare și în mediile uscate.
- Partea hardware a produsului suportă frecvențe între 305-335MHz și 430-440MHz, însă frecvențele de 305-335 MHz nu sunt disponibile în câteva țări și regiuni, cum ar fi Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și toate țările Europene.

Declarația de răspundere cu privire la radiațiile FCC

- Conține FCC ID: 2ACDZ-BL3336-P
- Dispozitivul respectă Partea 15 din Regulile FCC. Operațiunea este subiectivă pentru următoarele două condiții: Acest dispozitiv nu cauzează interferențe nocive, iar dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, incluzând interferențe care pot cauza operațiuni nedorite.

