


Telefon: 0234 525 525
Serviciul Suport Clienți


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ȘEMINEU ELECTRIC
Model: SE-15-7AC

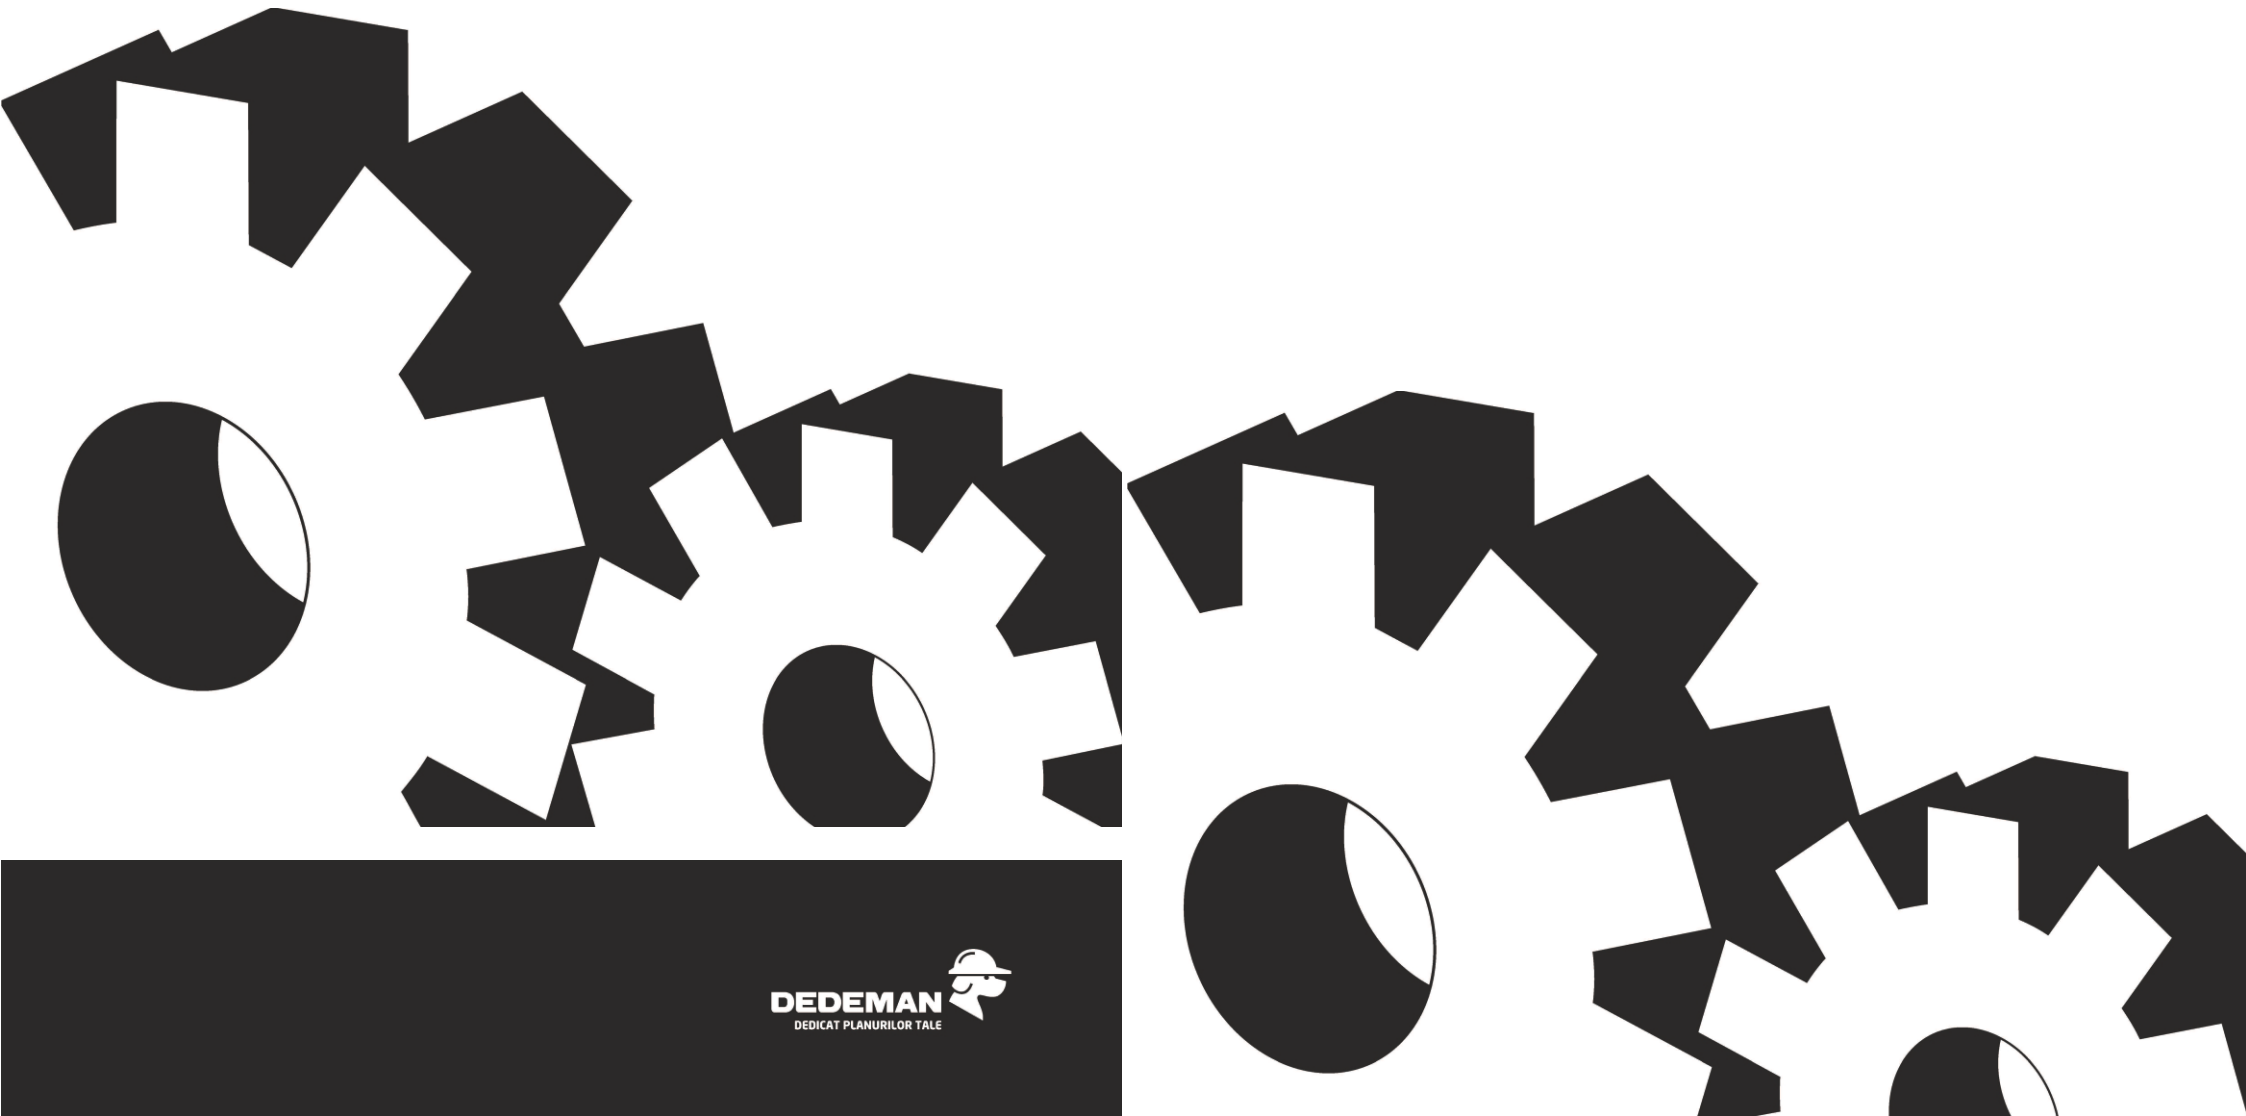

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ȘEMINEU ELECTRIC

Model: SE-15-7AC

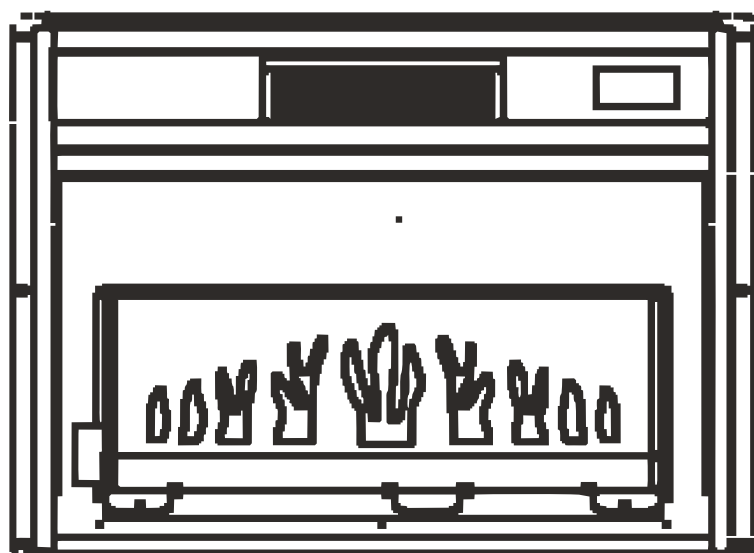

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	4
MEDIU DE UTILIZARE	6
DESPACHETARE ȘI CONȚINUT	6
SPECIFICAȚII TEHNICE	7
DIMENSIUNI	8
INSTALARE	8
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	9
CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ	11
TABEL ErP	12
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI RECICLARE	13

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!



Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual și instrucțiunile generale privind siguranța, înainte de utilizarea aparatului electric. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le transmite și aceste instrucțiuni. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

GHID PENTRU REFERINȚE RAPIDE

1. Va rugăm să asigurați următoarele puncte înainte de instalare: intreruptorul automat este sau nu deschis (urmați instrucțiunile cu strictete).
2. Aeroterma semineului electric poate emite pentru prima dată un miros specific, dar inofensiv, care este un fenomen normal al unitatii de incalzire atunci când este utilizat pentru prima dată. Va dispărea la scurt timp.
3. În ceea ce privește informațiile legate de semineu, vă rugăm să verificați eticheta de evaluare din spatele unitatii. Tensiunea nominală și alimentarea electrică trebuie să fie la fel.
4. În cazul în care semineul nu degaja căldură, vă rugăm să vă asigurați că intreruptorul este în poziția corectă înainte de a efectua verificări suplimentare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

ATENȚIE: Orice utilizare a acestui aparat, altele decât cele recomandate de producător, pot provoca incendii, arsuri, socuri electrice și / sau alte rani grave.

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de bază pentru a reduce riscul de incendiu, soc electric și ranirea persoanelor, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.
2. Acest aparat este fierbinte când este utilizat. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea goală să atingă suprafețe fierbinti. Gratarul din partea de sus, în special, va deveni fierbinte când aeroterma este activă. Pastrati materialele combustibile, cum ar fi mobilierul, pernele, asternuturile, hartiile, hainele, perdelele etc., la cel puțin 0,9 m distanță de partea din față a aparatului. Pastrati toate obiectele departe de partile laterale și din spate ale aparatului și aveți grijă specială să nu blocați orificiile de admisie sau evacuare. Utilizați manere atunci când mutați produsul.
3. Este necesară o precauție sporită atunci când aparatul este utilizat de sau lângă copii/ invalizi și ori de câte ori aeroterma este lăsată în funcțiune și nesupravegheată.
4. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau stecherul au fost deteriorate sau aeroterma a fost deteriorată/ a funcționat defectuos în vreun fel. Duceți aparatul la unitatea de service autorizată pentru examinare, reglare electrică/ mecanică sau reparații.
5. Nu utilizați în aer liber.

6. Nu folosiți produsul în baie, în spălătorie și în spații interioare similare. Nu localizați niciodată aparatul acolo unde poate cădea într-o cadă sau alt recipient cu apă.
7. Nu treceți cablul de alimentare sub mocheta. Nu acoperiți cablul cu covoare, traverse sau invelitori similare. Nu treceți cablul sub mobilă sau aparate. Aveți grijă să poziționați cablul departe de zonele cu trafic intens și astfel încât să nu poată fi împiedicat.
8. Pentru a deconecta aparatul, opriți toate comenzile, apoi scoateți stecherul din priză.
9. Dacă stecherul nu se potrivește complet în priză, inversați stecherul. Dacă nu merge, contactați un electrician calificat pentru a instala o priză corespunzătoare. Nu schimbați stecherul în niciun fel.
10. Nu introduceți și nu permiteți obiectelor străine să patrundă în fantele de ventilație sau orificiile de evacuare, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, incendiu sau deteriorarea aparatului.
11. Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați fantele de aer sau evacuarea în niciun fel. Nu utilizați pe suprafețe moi, cum ar fi un pat, unde deschiderile se pot bloca.
12. Aeroterma are în interior parti fierbinti, cu arc sau cu scantei. A nu se utiliza în zone în care sunt utilizate sau depozitate benzina, vopsea sau lichide inflamabile.
13. Utilizați produsul numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate provoca incendii, electrocutare sau ranirea persoanelor.
14. Conectați întotdeauna direct la o priză de perete. Nu utilizați niciodată cu un prelungitor sau o priză reincarcabilă.
15. Nu încercați să ardeți lemn sau alte materiale în acest semineu.
16. Nu loviți geamul semineului.
17. Instalarea circuitului și a prizei se va face de către electrician autorizat.
18. Când transportați sau depozitați produsul, aveți grijă să pastrati atât unitatea, cât și cablul de alimentare/ stecherul uscate, fără vibrații excesive și departe de sursele de căldură.
19. Acest aparat este echipat cu un dispozitiv de protecție împotriva supraîncălzirii. În cazul în care aparatul începe să se supraîncalzească din orice motiv, acesta va opri automat toate funcțiile de încălzire ale aparatului. Aparatul va trebui resetat înainte de a continua utilizarea. Pentru a reseta dispozitivul de protecție împotriva supraîncălzirii, porniți toate comenzile, așteptați 15 minute, conectați din nou aparatul și porniți.
20. Vă rugăm să utilizați priză cu împământare, siguranță electrod de împământare.
21. Vă rugăm să vă asigurați că împământarea este întotdeauna conectată conform codului circuitului electric.
22. Vă rugăm să scoateți stecherul atunci când curățați, întrețineți sau scoateți semineul.
23. Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți semineul.

Acest produs este destinat pentru uz casnic, nu trebuie utilizat în exterior. Este interzisă utilizarea într-un mediu cu gaze inflamabile și explozive. Aparatul trebuie amplasat departe de surse de căldură, cum ar fi sobele și să se evite lumina directă a soarelui.

DESPACHETARE ȘI CONȚINUT

Îndepărtați cu atenție produsul și accesoriile din cutie. Asigurați-vă că toate accesoriile de pe listă sunt incluse.

Conținut	Cantitate
Șemineu Electric, SE-15-7AC	1 bucată
Telecomandă cu 2 baterii tip AAA 1.5V	1 bucată
Manual de Instrucțiuni	1 bucată

PASTRATI MANUALUL

Veti avea nevoie de acest manual pentru instructiuni de siguranta, proceduri de operare si garantie.

Va rugam sa acordati atentie pasilor de operare si specificatiilor tehnice.

Instructiunile de operare trebuie respectate cu strictete; in caz contrar, pot provoca deteriorarea semineului.

Instructiunile de utilizare trebuie respectate cu strictete; in caz contrar, pot provoca incendii, ranire grava sau poate provoca boli / moarte.




AVERTISMENT!!!

Ambalajele nu sunt jucării!

Copiii nu trebuie să se joace cu pungi de plastic! Pericol de sufocare!

Marca	PAXTON
Model	SE-15-7AC
Alimentare Electrică	220-240V~ 50Hz
Putere Nominală	1500W
Trepte de Putere	1500W
Putere Flacăra	30 W
Număr Colori Flacăra	7 Culori
Panou Control cu Digital Display	DA
Control de la Distanță cu TELECOMANDĂ	DA
Protecție la Supraîncălzire	DA
Dimensiune Produs	0.583x0.200x0.440m
Greutatea Netă	9.50 kg
Destinație Recomandată	Uz Casnic
Pentru mai multe informații despre acest produs, sau dacă doriți să citiți și părerea altor clienți sau Dvs ați dori să lăsați un comentariu referitor la experiența Dvs cu acest produs, vă rugăm să scanați QR Codu.	

NOTĂ: Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională!

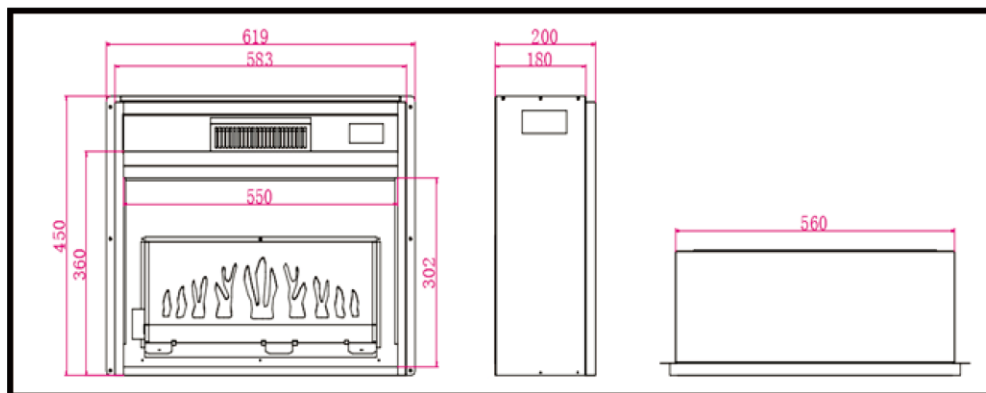

INSTALARE:

1. Va rugam sa verificati daca produsul este oprit cand incepeti instalarea.
2. Conectati unitatea la alimentare, puterea nu trebuie sa fie mai mica de **10Amp/ 230VAC**. Daca cablul de alimentare nu este suficient de lung, puteti utiliza un prelungitor cu o putere de cel putin **2000W**.

NOTĂ: Pentru a opera acest aparat este necesar un circuit de **10 Amp, 230 VAC**. Circuitul dedicat este preferat, dar nu esential in toate cazurile, va fi necesar un circuit dedicat daca, dupa instalare, intrerupatorul se declanseaza sau siguranta sare in mod regulat cand semineul functioneaza. Un aparat suplimentar pe acelasi circuit poate depasi curentul nominal al circuitului.

⚠️ AVERTIZARE!!!





1. Asigurati-va ca cablul de alimentare nu este instalat astfel incat sa fie ciupit sau impotriva unei margini ascutite si asigurati-va ca acesta este stocat sau fixat pentru a evita declansarea sau infundarea pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau ranire a persoanelor.
2. Constructiile si cablurile de priza electrice trebuie sa respecte codurile locale ale cladirii si alte reglementari aplicabile pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare si ranire a persoanelor.
3. Nu incercati sa conectati propriile prize sau circuite noi. Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau ranire a persoanelor, folositi intotdeauna un electrician autorizat.

PANOU DE CONTROL:

Panou de control cu display: total **4** butoane. Nota, Telecomanda are exact aceleasi 4 butoane.



DESCRIERE BUTOANE:

-  BUTON ON/OFF
-  BUTON LUMINOZITATE FLACARA
-  BUTON LUMINOZITATE CARBUNE
-  BUTON REGLARE TEMPERATURA

FIECARE TASTA VA EMITE UN SUNET DUPA TERMINAREA OPERATIEI

Tasta  de pornire/ oprire (ON/ OFF)

Tasta  regleaza luminozitatea flacarii

A. Reglarea luminii flacarii ca mai jos:

1. Galben, 2. Verde, 3. Albastru, 4. Galben + Albastru, 5. Verde +Albastru, 6. Galben + Albastru + Verde, 7. Galben + Albastru + Verde (schimbare ciclica)

B. ecranul arata **"1-7 *"**, (*inseamna nivel de culoare)

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7
Culoare flacara	galben	verde	albastru	galben+albastru	verde+albastru	galben+albastru+verde	galben+albastru+verde (schimbare ciclica)

BUTON LUMINOZITATE CARBUNE

A. Reglarea luminii ca mai jos:

- 1.** Galben, **2.** Verde, **3.** Albastru, **4.** Galben + Albastru, **5.** Verde +Albastru,
- 6.** Galben + Albastru + Verde, **7.** Galben + Albastru + Verde (schimbare ciclica)

B. Ecranul arata "1-7 *", (* inseamna nivel de culoare)

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7
Culoare carbune	galben	verde	albastru	galben+albastru	verde+albastru	galben+albastru+verde	galben+albastru+verde (schimbare ciclica)

BUTON REGLARE TEMPERATURA

A. tasta de reglare a temperaturii

B. cand ecranul afiseaza „PORNIT (ON)” inseamna ca incepe incalzirea

C. cand ecranul afiseaza „OPRIT (OFF)” inseamna ca incalzirea se opreste



PENTRU A OPRI APARATUL, APASATI BUTONUL DE PORNIRE/OPRIRE DE PE TELECOMANDA SAU DE PE PANOUL DE CONTROL DE PE UNITATE.

AVERTISMENT!



Nu acoperiti priza cand aparatul functioneaza. Deconectati cablul de alimentare cand nu utilizati aparatul pentru o lunga perioada de timp. Opriti aparatul, deconectati-l si lasati-l sa se raceasca cel putin 10 minute inainte de a incerca repararea. Doar un profesionist calificat trebuie sa repare aparatul.



AVERTISMENT: Un service autorizat trebuie sa efectueze orice tip de servizare.



AVERTISMENT: PENTRU EVITAREA INCENDIILOR, SOCURILOR ELECTRICE, RANIRILOR PERSONALE, CURATAREA SI INTRETINEREA TREBUIE FACUTE DOAR IN TIMPUL IN CARE SEMINEUL ELECTRIC ESTE DECONECTAT DE LA ALIMENTARE.

CURATAREA STICLEI

In timp, panoul frontal din sticla poate deveni murdar sau prafuit. Praful poate fi indepartat prin frecarea usoara a suprafetei de sticla cu o carpa curata, fara scame sau cu un prosop de hartie. Pentru a indeparta amprente sau alte urme, utilizati o carpa moale, umeda, fara scame, cu un produs de curatat pentru sticla de uz casnic de buna calitate. Panoul frontal din sticla trebuie intotdeauna uscat complet cu o carpa fara scame sau un prosop de hartie.



ATENȚIE: NU UTILIZATI PRODUSE DE CURATIRE ABRAZIVE PE PANOUL DE STICLA!
NU PUNETI LICHIDE DIRECT PE NICI O SUPRAFATA A UNITATII!

DEPOZITARE

Cand nu este utilizat, deconectati unitatea de la sursa de alimentare si pastrati-o intr-un loc uscat, fara praf.

Tabel cu CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA
 APARATELE ELECTRICE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCALĂ,
 CONFORM ErP (Energy-related Products)
 DIRECTIVA 2009/ 125/ CE

Articol/ Model:				SE-15-7AC, PAXTON	
Parametru	Simbol	Valoare	Unitate de Măsură	Parametru	Unitate
Putere Termică				Modul de acumulare a căldurii, numai pentru aparatele electrice destinate încălzirii locale cu acumulator de căldură (selectați o opțiune)	
Putere termică nominală	P_{nom}	1.50	kW	Control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	Nu
Putere termică minimă (orientativ)	P_{min}	N/A	kW	Control manual al sarcinii termice, ca raspuns la temperatura din camera și/ sau exterior	Nu
Putere termică maximă continuă	P_{max}	1.60	kW	Control electronic al sarcinii termice, ca raspuns la temperatura din camera și/ sau exterior	Nu
				Putere termică comandată de ventilator (ventilatoare)	Nu
Consumul Auxiliar de Energie Electrică				Tipul de putere termică/ controlul temperaturii camerei (selectați o opțiune)	
La puterea termică nominală	e_{lmax}	N/A	kW	O singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei	Nu
La puterea termică minimă	e_{lmin}	N/A	kW	Doua sau mai multe trepte manuale, fără controlul temperaturii camerei	Nu
În modul Stand-by	e_{sB}	0.0013	kW	Cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	Nu
				Cu control electronic al temperaturii camerei	Nu
				Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	Nu
				Cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	DA
				Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe opțiuni)	
				Controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	Nu
				Controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	Nu
				Cu opțiune de control la distanță	DA
				Cu demaraj adaptabil	Nu
				Cu limitarea timpului de funcționare	DA
				Cu senzor cu bulb negru	Nu
S.C. DEDEMAN S.R.L.					
Adresa: Str. Alexei Tolstoi, Nr. 8, Bacau, 600093, Romania Serviciul Suport Clienti Tel.: 0234 525 525 www.dedeman.ro					

Notă: Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.

Pentru a preveni deteriorarea produsului in timpul transportului, este livrat intr-un ambalaj rigid.

Majoritatea materialelor de ambalare pot fi reciclate.



Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere!



În conformitate cu **Directiva Europeană 2012/19/UE** referitoare la deșeurile reprezentând echipamente electrice și electronice și la implementarea acesteia în conformitate cu legislațiile naționale, produsele electrice care au ajuns la finalul duratei de folosire trebuie colectate separat și duse la o unitate de reciclare compatibilă cu mediul înconjurător.

Duceti aceste materiale in locatiile adecvate de reciclare.

Duceti uneltele nedorite la service-ul local autorizat. Aici vor fi eliminate intr-un mod sigur din punctul de vedere al mediului.

Respectati reglementarile aplicabile in prezent.

Eliminati toate materialele de ambalare intr-un mod ecologic.



A series of horizontal lines for taking notes, spanning the width of the page.