




MANUAL DE UTILIZARE

MAȘINĂ DE ÎNŞURUBAT

CU IMPACT 1010W

PT 82429

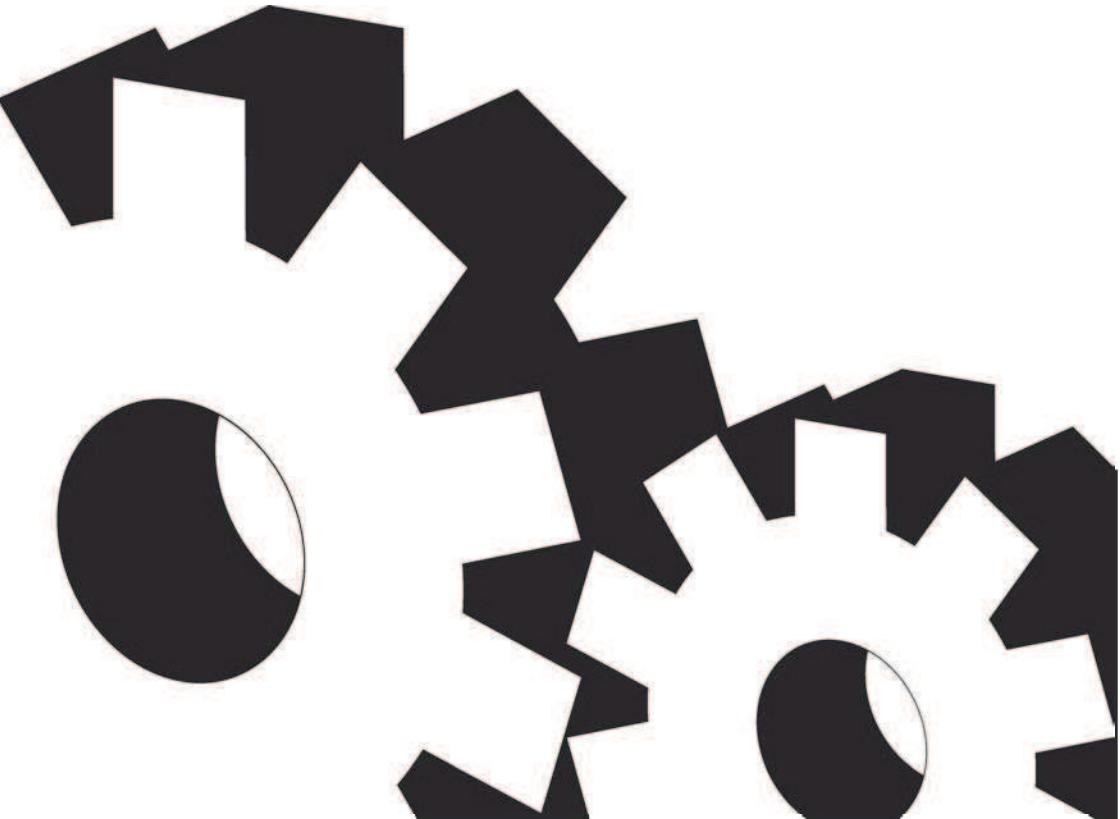



Masina de insurubat cu impact 1010W

Manual de instructiuni

AVERTISMENT

 Inainte de utilizare cititi cu atentie acest manual. Utilizarea incorecta a acestui produs poate duce la accidentari grave. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.

Instructiuni de utilizare

- I. Lista parti componente
- II. Caracteristici
- III. Instructiuni de siguranta
- IV. Pornirea
- V. Operare
- VI. Intretinere si depozitare
- I. Lista parti componente

Vezi fig A

II. Caracteristici

Vezi tabelul 1

III. Instructiuni de siguranta



Avertismen! Cititi cu atentie aceste instructiuni.

Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la electrocutare, raniri si accidente grave, incendii.

Pastrati aceste instructiuni pentru consultare ulterioara.

Explicarea simbolurilor care apar pe scula electrica,

	Nu expuneti la conditii de umezeala(ploaie, zapada, ger)
	Atentie! Risc de ranire sau deteriorare a produsului in cazul nerespectarii instructiunilor
	Cititi manualul de instructiuni.
	Produs cu dubla izolare clasa II
	Purtati echipament de protectie, casti si ochelari
	Purtati manusi si incaltaminte de protectie.
	Tineti corpul departe de componente in miscare
	Tineti copiii si animalele de companie departe de locul de lucru
	Deconectati de la prize in caz de interventie Deconectati din tablou, daca produsul,cablul electric, sau prelungitorul sunt deteriorate sau taiate Deconectati de la retea tragand de stecher, nu de cablu..
	Nu aruncati acest produs impreuna cu gunoiul menajer. Predati produsul la un centru de reciclare

(A) Avertizari generale de siguranta

1) Siguranta locului de lucru

- a) Mentineti zona de lucru curata..
- b) Nu lucrati in medii explozive sau langa lichide inflamabile
- c) Tineti copiii departe de zona de lucru

2) Siguranta electrica

- a) Stecherul trebuie sa se potriveasca cu prize. Nu incercati sa modificati stecherul.
- b) Evitati contactul cu elemente legate la pamant cum ar fi radiatoare, tevi metalice, frigidere.
- c) Nu expuneti scula electrica la conditii de umiditate. Apa patrunsa intr-o scula electrica creste riscul de electrocutare.
- d) Nu trageti de cablu pentru a deconecta de la retea, ci de stecher. Evitati contactul cablului cu obiecte ascunse sau taiioase. Cablurile deteriorate sau incalcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Cand lucrati in aer liber utilizati un prelungitor de exterior.
- f) Cand lucrati intr-un mediu umed folositi un diferential de protectie, pentru a reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranta personala

- a) Nu utilizati scula electrica atunci cand sunteți oboist, sau va aflati sub influenta alcoolului, medicamentelor. Există riscul de accidentari grave.
- b) Utilizati echipament de protectie, cum ar fi: ochelari, manusi, casti, bocanci.
- c) Evitati pornirea accidentală. Asigurati-vă ca unealta nu este conectată la curent atunci cand o mutati sau interveniti asupra ei.
- d) Aveti grijă sa nu existe scule auxiliare pe partile aflate in miscare atunci cand lucrati
- e) Asigurati-vă sprijinul ferm pe ambele picioare, pentru a nu va pierde echilibrul..

4) Utilizare si mentenanta

- a) Nu fortați scula electrică. Folositi-o la aplicatia pentru care a fost proiectată
- b) Nu lucrati daca nu merge intrerupatorul.
- c) Deconectati de la priza atunci cand doriti sa depozitati scula electrica, sau sa faceti ajustari, schimbati accesori. Reduceti astfel riscul de pornire accidental.
- d) Tineti sculele electrice departe de accesul copiilor sau a persoanelor neautorizate.
- e) Mergeti cu scula electrica la service ori de cate ori este nevoie. O scula electrica defecta poate duce la accidente.

5) Service

- a) Nu interveniti asupra sculei electrice, ci mergeti la un service autorizat. Folositi numai piese de schimb originale.

IV. Pornirea



Inainte de orice interventie asupra sculei electrice, asigurati-vă ca este deconectata de la priza

4.1 Despachetarea

Scoateti produsul din cutie

Asigurati-vă ca scula electrica si accesorii nu sunt deteriorate.

4.2- Montarea si demontarea unei chei

- Pentru montarea cheii (Fig B):
Aliniati orificiul cheii cu capul de prindere Asigurati-vă ca este bine centrată și fixată
- Demontarea cheii; Trageți cheia cu fermitate

4.3- Intrerupator (Fig. C)

Pentru pornire apasati pe intrerupator

Pentru oprire eliberati intrerupatorul.

Intrerupatorul are 2 pozitii :

- sus: (**R**) pentru inapoi (in sens invers acelor de ceasornic)

- jos: (**F**) pentru inainte (in sensul acelor de ceasornic)

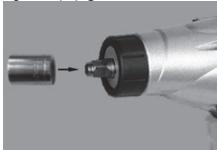


Fig. B

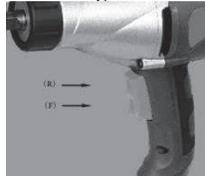


Fig. C

V. Operare

5.1-Domeniul de utilizare

- Produsul este destinat utilizarii casnice
- Produsul este destinat insurubarii si desurubarii (e.g. schimbare roti, tevi de esapament, motoare mici de la masini de tuns iarba, etc)
- Acest produs nu este destinat utilizarii industriale/profesionale.
- Nu il folositi la aplicatii care nu sunt cuprinse in acest manual..
- Producatorul sau vazatorul nu pot fi trasii la raspundere pentru utilizarea inadecvata a sculei electrice..

5.2- Operare

1. Conectati scula electrica la prize.
2. Folositi echipament de protectie adevarat.
3. Pregatiti material de lucru
4. Asigurati materialul daca este necesar..

NU folositi greutatea corpului pentru a tine materialul.

5. Tineti scula electrica cu ambele maini si asigurati-vă ca nu va pierdeți echilibrul..

6. Asezati cheia pe material. Nu faceti miscari bruste.

7. Apasati pe intrerupator [(R) sau (F)] pentru pornire

Pentru oprire, eliberati intrerupatorul.

8. Odata lucrul terminat, opriti masina.

VI. Intretinere si depozitare

Nota: Asigurati-vă de buna functionare a sculei electrice după fiecare utilizare. Nereparata la timp acesta se poate distruge sau poate provoca raniri serioase.

NU folositi piese de schimb necorespunzătoare.

6.1- Intretinere

Curatati partile de plastic cu o carpa moale

NU folositi agenti de curatat agresivi (pe baza de solvent sau abrazivi),

Nu scufundati produsul in apa sau in alt lichid

Curatati orificiile de ventilatie cu o perie moale.

6.2- Depozitare

- Pastrati produsul accesorile si manualul in ambalajul original

- Este recomandat sa tineti sculele electrice intr-un loc uscat, ventilat, departe de accesul copiilor.

6.3-Reciclare

- Respectati mediul inconjurator. Aceasta scula electrica face obiectul unei colectari separate, ca deseu electric..

Figura A

Poz.	RO	Fig. A
1	Mandrina $\frac{1}{2}$ "	
2	Intrerupator	
3	Maner	
4	Cablu de alimentare	
5	Carcasa motor	

Tabel 1

RO	
Descriere	
Masina de insurubat cu impact	
BRAND	PANZER
Model	PT82429
Tensiune	230-240V ~ 50Hz
Putere motor	1010W
Clasa de protectie	II
Viteza de rotatie n_o	2200 min^{-1}
Cuplu (max)	450Nm
Prindere cheie	$\frac{1}{2}$ "
Nivel presiune acustica	98 dB(A) (K=3dB(A))
Nivel putere acustica	112 dB(A) (K=3dB(A))
Nivel vibratii	$a_h = 18,939 \text{ m/s}^2$ (K=1,5 m/s ²)
Greutate neta (ca.)	3,5 Kg

S.C. DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi Nr. 8
Bacau, Romania
Tel.: 0234 525 525
www.dedeman.ro

