


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI FOLOSIRE



Asezati gratarul pe locul de utilizare

Introduceti in locase urechile suportilor
pentru tavile de lemn

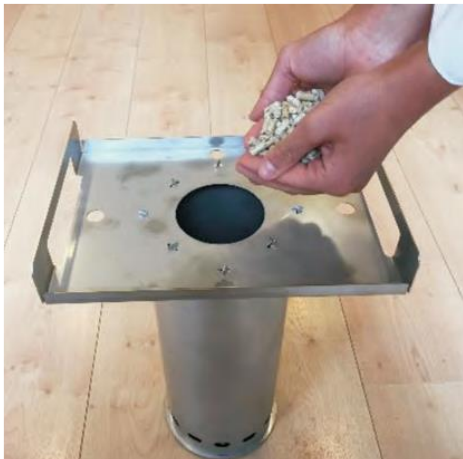

Umpleti cu peleti din lemn arzatorul.
Capacitatea arzatorului este de aprox. 3 kg.
Aceasta cantitate ajunge pentru aprox. 3 ore

Nu depasiti marcajul cand umpleti arzatorul
cu peleti





Introduceti arzatorul in locul sau in pozitia corecta

Montati rama de sustinere a suprafetei de gatit in pozitia corecta




Pentru a aprinde focul utilizati lichid sau pastille speciale pentru aprins gratarul





Înainte de a așeza placa de fontă asigurați-vă că focul s-a aprins și arde fără întreruperi.

Dacă e necesar, montați capacul în partea superioară a gratarului

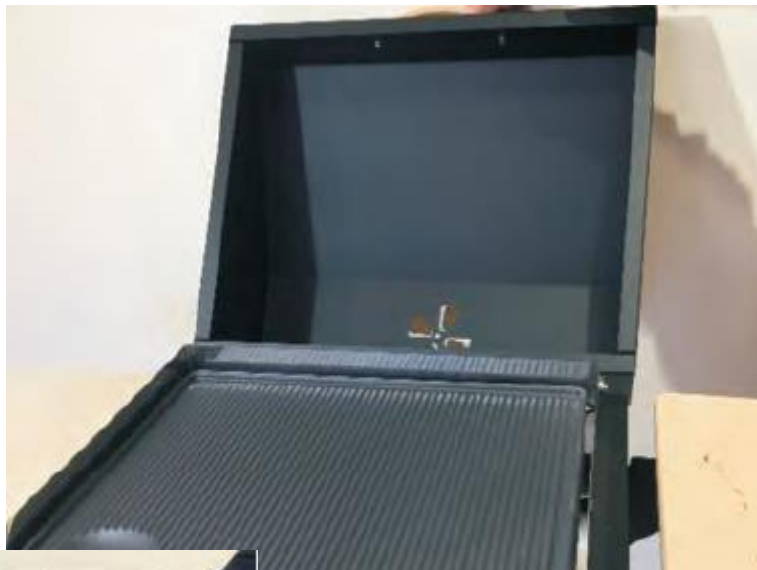

Inainte de a curata arzatorul, asigurati-va ca nu e fierbinte!

