


PREGĂTIRE

Înainte de a monta plăcile, verificați ca suportul să fie uscat și în bună condiție. Îndepărtați vopsea și tapetul vechi. Nu montați pe suport instabil (lemn, metal, ceramică, locuri umede) și nu expuneți temperaturilor ce depășesc 50°C la interior și 70°C la exterior. În cutia dumneavoastră aveți o varietate de modele și nuanțe. Vă recomandăm să mixați piese din mai multe cutii. Vă recomandăm de asemenea să achiziționați toată cantitatea necesară pentru lucrarea dumneavoastră deodată (gama noastră de produse evoluează în timp). Informați-vă în legătură cu existența pieselor pentru colțuri în unghi drept pentru referințele alese. Suporturi acceptate: ipsos, gips-carton, cărămidă (interior) sau beton, cărămizi din beton, suprafețe tencuite (exterior). Excepții: montarea pe podea, tavan.


FĂRĂ ROSTURI

1. Marcați cu linii la fiecare 50 cm zona de placare.
2. Îndepărtați dacă este necesar asperitățile și excesul de material și praf de pe spatele plăcilor cu o perie. Vă recomandăm să lucrați de sus în jos pentru a evita murdărirea cu adeziv.
3. Aplicați puncte de adeziv MODULOCOLLE (pentru plăci de "interior") sau COLLE EXTRA (pentru plăci de "interior/exterior") pe spatele folosind o gletieră cu zimți. Pentru produsele de tip "interior/exterior" sau "exterior" este obligatoriu să aplicați adeziv și pe suport și pe plăci.
4. Aplicați plăcile pe perete folosind o mișcare stânga-dreapta sus-jos.
5. Dacă trebuie să decupați produsele de tip "interior", puteți folosi un fierastrău sau flexul. Pila pentru lemn sau burghiul pot fi folosite pentru tăieturi precise (întrerupător, priză...). Pentru produse de tip "interior/exterior" utilizați un disc diamantat.
6. Pentru a proteja plăcile de stropi de apă sau uleiuri recomandăm folosirea sprayului hidrofug și oleofug MODULO PROTECTION PLAQUETTES DE PAREMENT.

Vă recomandăm să lucrați pe secțiuni de aproximativ 3 m².

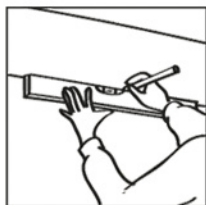

1

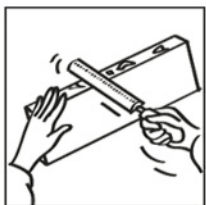


2




3



4

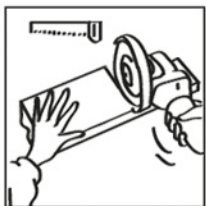

5

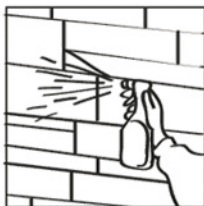

6

Informațiile furnizate sunt pur informative și non-contractuale.
Pentru mai multe informații despre produsele noastre vizitați site-ul www.modulo.fr

ÎNȚREȚINERE

Utilizați doar soluții cu pH neutru pentru a curăța plăcile.
Nu curățați plăcile folosind presiuni mari.
Protejați-vă plăcile cu ajutorul unui spray hidrofug după instalare pentru a facilita întreținerea lor.
Curățați plăcile cu ajutorul unui aspirator, asigurându-vă ca duza nu este în contact direct cu plăcile.
În cazul unor pete profunde cereți sfatul unui profesionist.
Atenție la produsele de curățenie nespecifice.