





*Interior pentru
o stare de bine*

SC LUX-ARTIM SRL
STR.AVANTULUI NR.11, ONESTI, BACAU
TEL.: 0234317940, office@luxartim.ro
www.luxartim.ro

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegerere.

CHARM - C5U

CORP SUSPENDAT 1USA VERTICALA
STICLA 120x36x37

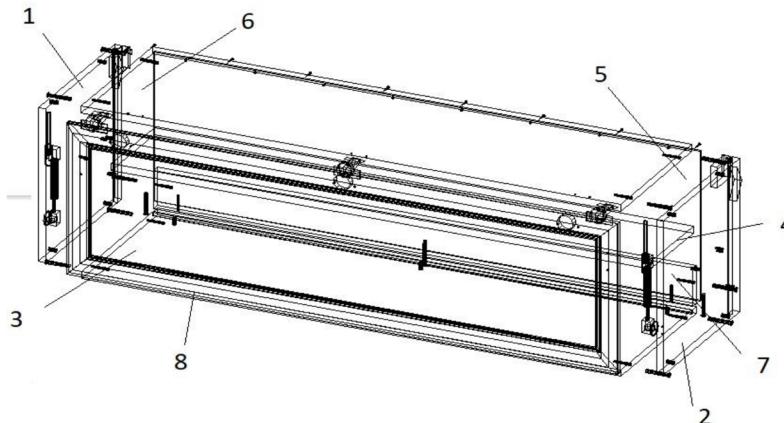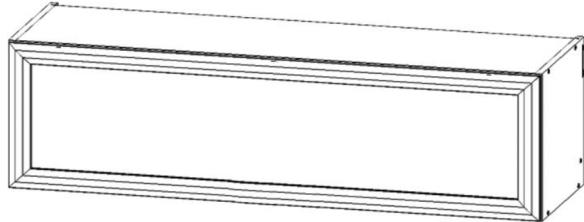

- 1- Laterala stanga-1buc
- 2- Laterala dreapta-1buc
- 3- Placa baza-1buc
- 4- Polita pal-1buc
- 5- Spate HDF-1buc
- 6- Placa capac -1buc
- 7- Plinta - 1buc

A-eurosurub 7x50 - 13buc	D- Piston 60N - 2buc	G-holtzsurub 4x30 - 4buc H-holtzsurub 4x18 - 6buc	L-holtzsurub 3.5x16 - 4buc
B-element corp susp.Blum stanga-1buc	E- Suport polita - 4buc	I-holtzsurub 4x16 - 6buc J-holtzsurub 4x25 - 4buc	L-cheie imbus 7x50 - 1buc
C-element corp susp.Blum dreapta-1buc	F-cuie HDF 2x20 -8buc	K-capacele autoadezive-13b	M-push open cant -1buc




1. Se cupleaza lateralele 1 si 2 de placa baza 3, cu eurosuruburi A;
2. Pe spatele HDF 5, se dau doua gauri cu freza $\Phi 25$, la 9mm de margine (stanga-dreapta) si 25mm de sus in jos, apoi se elimina cercul format;
3. Se fixeaza spatele HDF 5 in canalul lateralelor 1 si 2 si al placii baza 3, cu gaurile in partea de sus;
4. Se cupleaza capacul 6 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A, apoi se fixeaza placa HDF 5 de pe ea, folosind cuie HDF F;
5. In interiorul corpului, in partea de jos, se fixeaza plinta 7 de lateralele 1, 2 si baza 4 cu eurosuruburi A;
6. In colturile de sus stanga si dreapta se fixeaza elementele corp suspendat Blum B, respectiv C respectiv E cu holtzsuruburi G;
7. Se bat cu ciocanul suportii polita E in lateralele 1 si 2, dupa care se pozitioneaza polita 4
8. Pe lateralele 1 si 2, pe punctari, se fixeaza piesele rotunde ale telescoapelor, cu holtzurile din ambalajul lor;
9. Se fixeaza push openul M in gaura din cantul placii baza 3;
10. Se fixeaza usa de sticla cu rama profil aluminiu 8 pe punctajele de pe placa capac 6, folosind holtzsuruburi H;
11. In clemele fixate pe usa 8 si lateralele 1 si 2 se cupleaza pistoanele 60N D
12. Pentru cuplarea corpurilor intre ele (stanga-dreapta) se recomanda folosirea holtzsuruburilor J.



Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegerere.

CHARM - C9U

CORP SUSPENDAT 1USA ORIZONTALA
120x36X37

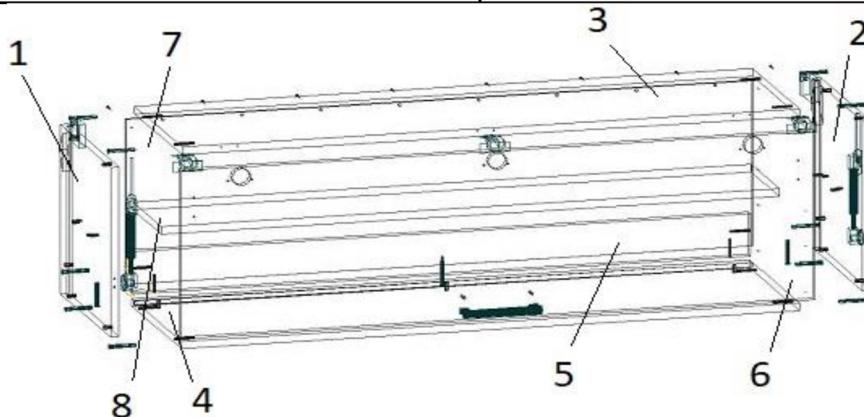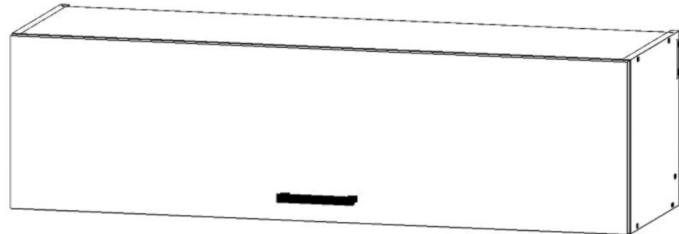

A-eurosurub 7x50-13buc	E-agatator regl.dreapta-1buc	I-telescop 60N-2buc	L-cheie imbus 7x50 - 1buc
B-capacele autoadezive-13buc	F-agatator regl. stanga-1buc	J-balama - 3buc	M-maner-1buc
C-holtzsurub 4x18 - 6buc	G-holtzsurub 4x25 - 4buc	K-cuie HDF-8buc	N-Surub maner - 2buc
D-holtzsurub 4x16 - 6buc	H-holtzsurub 4x30 - 4buc		O-Suport polita-4buc
1- Lateralala stanga-1buc	4-Placa baza-1buc	7-Placa spate HDF-1buc	
2- Lateralala dreapta-1buc	5-Plinta-1buc	8-Polita-1buc	
3- Placa capac-1buc	6-Usa-1buc		


- Se cupleaza lateralele 1 si 2 de placa baza 4, cu eurosuruburi A;
- Se gaureste spatele HDF 7, cu freza $\Phi 25$, la 9mm de margine (stanga-dreapta) si 25mm de sus in jos
- Se fixeaza spatele HDF 7 in canalul lateralelor 1 si 2 si al placii baza 4;
- Se cupleaza capacul 3 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A, dupa care se fixeaza placa HDF 7 de acesta folosind cuie HDF K;
- In interiorul corpului, in partea de jos, se fixeaza plinta 5 de lateralele 1, 2 si baza 4 cu eurosuruburi A;
- In colturile de sus stanga si dreapta se fixeaza agatatorul reglabil F, respectiv E cu holtzsuruburi H;
- Se bat cu ciocanul suportii polita O, in lateralele 1 si 2, dupa care se pochiedea polita 8;
- Pe lateralele 1 si 2, pe punctari, se fixeaza piesele rotunde ale telescoapelor, cu holtzurile din ambalajul lor;
- Se monteaza balamalele J pe usa 6 cu holtzsuruburi C;
- Pe usa 6 se monteaza clemele mai lungi ale telescoapelor I (in stanga, respectiv dreapta, pe punctaje)
- Se monteaza placutele balamalelor J pe placa capac 3, cu holtzsuruburi D;
- In clemele fixate pe usa 6 si lateralele 1 si 2 se cupleaza telescopul I;
- Se fixeaza manerul M pe usa 6 cu suruburile de maner N
- Pentru cuplarea corpurilor intre ele (stanga-dreapta) puteti folosi holtzsuruburile G.



Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatare si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatare in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegerere.

CHARM - C12S

CORP BAZA 3SERTARE 60x84x54,3

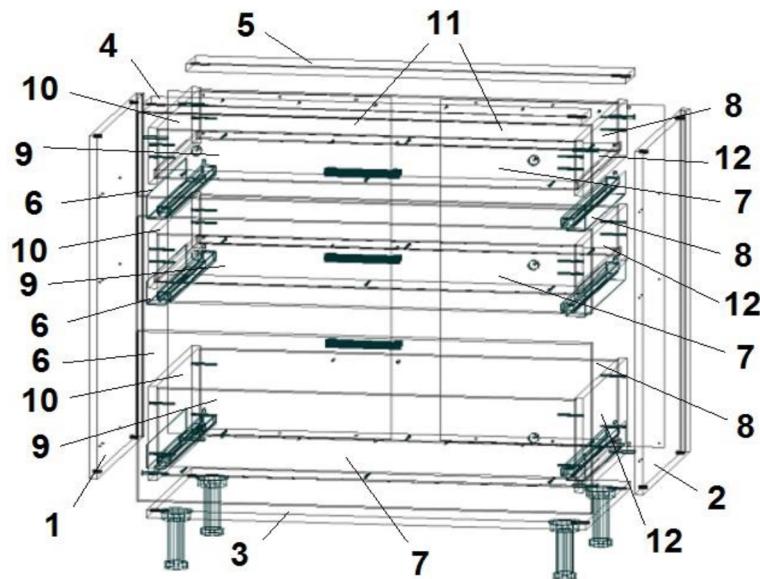

A-eurosurbub 7x50 - 8buc
B-eurosurbub 5x50 - 42buc



I-maner - 3buc

L-capacele autoadezive-8buc

C-holtzsurub 4x18 -16buc
D-holtzsurub 4x16 -60buc



J-element reglare front-6buc



M-profil imbinare HDF-1buc

E-holtzsurub 4x25 - 4buc

H-cuie HDF -8buc



P-cheie imbus 5x50-1buc

N- surub element reglare front 4x25-6buc

O-cheie imbus 7x50-1buc

1- Lateralala stanga-1buc
2-Lateralala dreapta-1buc
3-Placa baza-1buc
4-Lonjeron fata-1buc

5-Lonjeron spate-1buc



9-Fata interior sertar-3buc
10-Lateralala sertar stanga-3buc
11-Sparte Hdf-2buc
12-Lateralala sertar dreapta-3buc

- Se cupleaza placa baza 3 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
- Se fixeaza lonjeron fata 4 cu lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
- Se aseaza in canalul lateralelor 1 si 2 cele 2buc spate HDF 11, se taie colturile laturilor care intra pe canal in partea de jos jos, apoi se cupleaza intre ele cu profil imbinare HDF M;
- Se cupleaza lonjeron spate 5 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
- Se prind cele 2buc spate HDF 11 de lonjeron spate 5 si placa baza 3, folosind cuie HDF H;
- Pe placa baza 3, la 4cm de marginea din fata respectiv din spate, se prind picioarele G cu holtzsuruburi C, pe linia lateralelor 1 si 2 pentru a evita ruperea placii de baza;
- Se fixeaza setul tandem pe lateralele 1 si 2 pe punctaje, cu holtzsuruburile D;
- Se cupleaza fata interior sertar 9 de lateralele stanga sertar 10 si dreapta sertar 12 cu eurosuruburi B Apoi se introduce pe canal placa baza sertar 7, dupa care se prinde spate interior sertar 8;
- In partea din fata a sertarului astfel asamblat, pe placa baza se fixeaza cuplaje stanga si dreapta cu holtzsuruburi D, dupa care se aseaza pe sinele montate si se inchide sa faca clic;
- In gaurile de pe spatele fronturilor sertar 6 se fixeaza batand cu ciocanul elementul de reglare front J
- Se prind, pornind de jos in sus, fronturile sertarelor 6 cu suruburile N elementele reglare front, prin interior sertar de fata sertar. La fronturile din mijloc si sus se prind manerele inainte de prinderea frontului de sertar, folosind surub maner K, dupa ce pe partea din spate se frezeaza pentru a ingropa capul surubului
- Se aplică capacele L pe eurosuruburile vizibile.



Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru inteleger.

CHARM - C1S
MASCA CHIUVETA 1USA 60x84x54.3

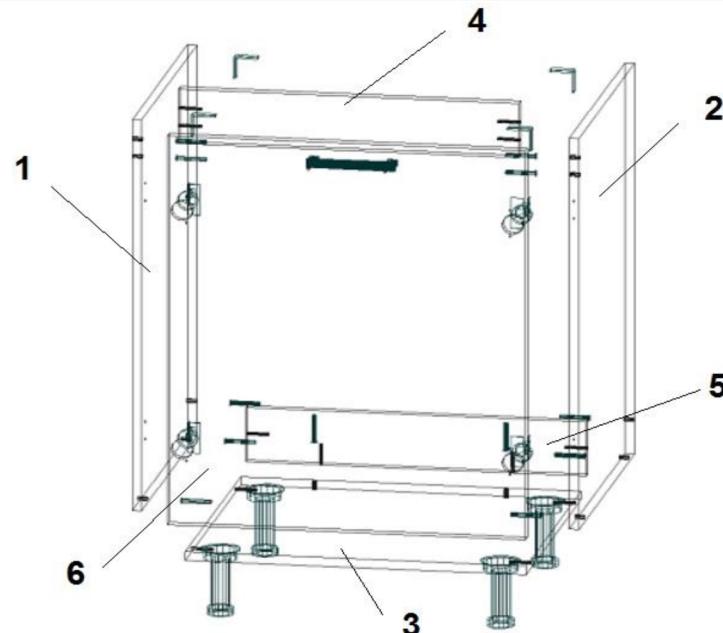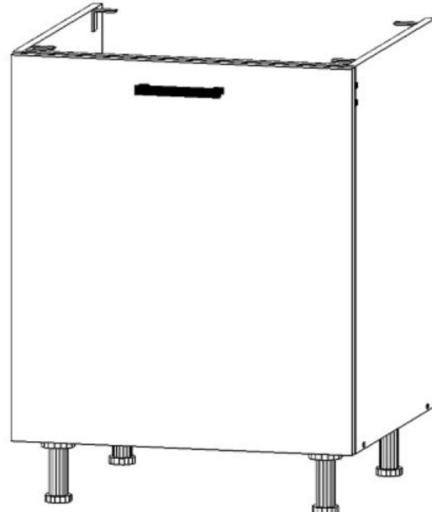

A-eurosurub 7x50 - 12buc	D-picioar plastic 120 - 4buc	G-holtzsurub 4x16 - 20buc	J-capacele autoadezive-10buc	
B-maner banda - 1buc	E-coltar Zn 40x40-4buc	H-holtzsurub 4x25 - 4buc	K-Holtzsurub 3.5x16 - 2buc	
C-balama - 2buc	F-holtzsurub 4x18 - 20buc	I-cheie imbus 7x50-1buc		
1-Lateralala stanga-1buc	4-Lonjeron fata sus-1buc			
2-Lateralala dreapta-1buc	5-Lonjeron spate jos-1buc			
3-Placa baza-1buc	6-Usa -1buc			

1. Se cupleaza placa baza 3 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
 - 2.Se fixeaza lonjeroanele fata sus 4 si spate jos 5 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
 - 3.Se fixeaza picioarele D pe placa baza 3 cu holtzsuruburi F, la distanta de 4cm de marginea din fata respectiv spate, pe linia lateralelor, pentru a evita ruperea placii de baza;
 - 4.Se monteaza balamalele C pe usa 6 cu holtzsuruburi F;
 - 5.Se monteaza bratul balamalei F folosind holtzsuruburi G, pe laterala 1 sau 2 (dupa cum se doreste deschiderea usii), dupa care se strapung gaurile pentru maner cu un burghiu de 4,8 din interior spre exterior;
 - 6.Se fixeaza manerul B pe cantul usii 6, cu holtzsuruburi de maner K, pastrand 5cm de la margine;
 - 7.Se aplică capacele autoadezive J pe eurosuruburile A vizibile;
 - 8.Se fisă coltarele Zn E pe lateralele 1 si 2 cu holtzsuruburi G;
 - 9.Holtzsuruburile H pot fi folosite pentru cuplarea corpurilor intre ele;
- Dupa montare, recomandam aplicarea unui cordon de silicon intre laterale si placa baza.





*Interior pentru
o stare de bine*

SC LUX-ARTIM SRL
STR.AVANTULUI NR.11, ONESTI, BACAU
TEL.: 0234317940, office@luxartim.ro
www.luxartim.ro

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatatii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegerere.

CHARM - C2S
CORP BAZA 1USA 1RAFT 60x84x54,3

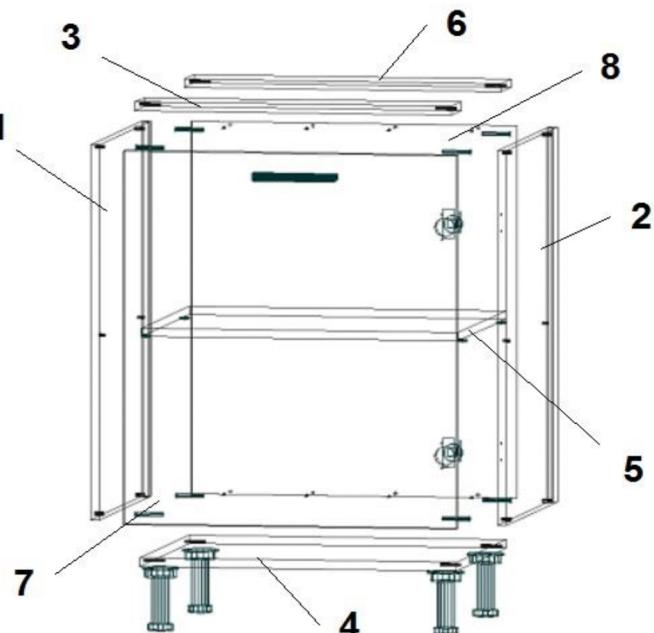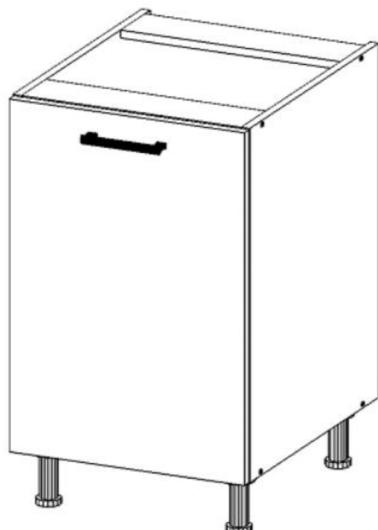

A-eurosurub 7x50 - 8buc	D-holtzsurub 4x16 - 4buc	G-suport polita - 4buc	J-Surub maner - 2buc
B-cuie HDF - 8buc	E-holtzsurub 4x25 - 4buc	H-maner - 1buc	K-cheie imbus 7x50 - 1buc
C-holtzsurub 4x18 - 20buc	F plastic - 4buc	I-balama - 2buc	L-capacele autoadezive-8buc
1- Lateralala stanga-1buc	4-Placa baza-1buc	7-Usa-1buc	
2-Lateralala dreapta-1buc	5-Polita mobila-1buc	8-Placa spate HDF1buc	
3-Lonjeron fata-1buc	6-Lonjeron spate-1buc		

1. Se cupleaza placa baza 4 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
2. Se aseaza placa spate HDF 8 in canalul de pe lateralele 1 si 2;
3. Se cupleaza lonjeroanele fata 3 si spate 6 de lateralele 1 si 2, folosind eurosuruburi A;
4. Se fixeaza placa spate HDF 8 de lonjeroul spate 6 si placa baza 7, folosind cuie HDF B;
5. Pe placa baza 4, la 4cm din fata respectiv din spate, se prind picioarele F cu holtzsuruburi C, pe linia lateralelor pentru a evita ruperea placii de baza;
6. Se bat cu ciocanul suportii de polita G in gaurile de pe lateralele 1 si 2, dupa care se aseaza polita 5;
7. Se monteaza balamalele I pe usa 7 cu holtzsuruburi C;
8. Se monteaza bratul balamalei H, cu holtzsuruburi D, pe lateralala 1 sau 2 (dupa cum doriti deschiderea), dupa care se gaureste pentru maner cu un burghiu de 4,8 din interior spre exterior;
9. Se fixeaza manerul H pe usa 7 cu suruburile J;
10. Se aplica capacele autoadezive pe toate eurosuruburile A vizibile;
11. Holtzsuruburile E pot fi folosite pentru cuplajul corpurilor intre ele.




*Interior pentru
o stare de bine*

SC LUX-ARTIM SRL
STR.AVANTULUI NR.11, ONESTI, BACAU
TEL.: 0234317940, office@luxartim.ro
www.luxartim.ro

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatatii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegerere.

CHARM - C4S
CORP CUPTOR 1USA 60x84x54,3

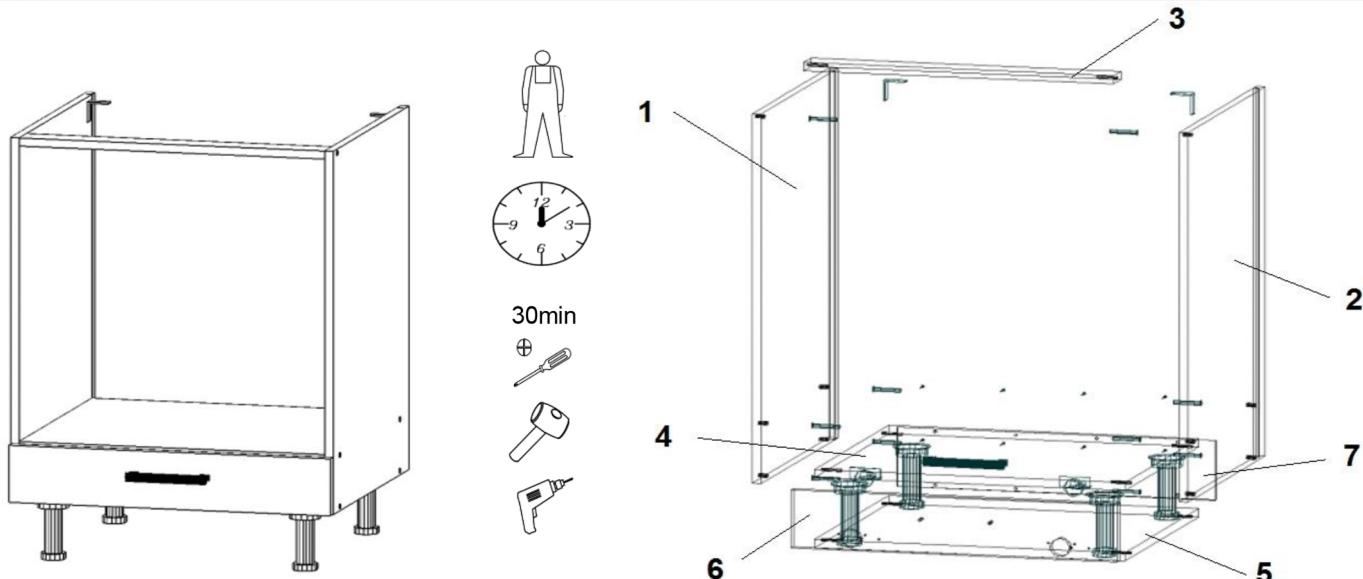

A-eurosurub 7x50 - 10buc	D-picior plastic - 4buc	G-holtzsurub 4x18 - 20buc	K-Holtzsurub 3.5x16 - 2buc
B-balama - 2buc	E-maner banda - 1buc	H-holtzsurub 4x16 - 12buc	I-holtzsurub 4x25 - 4buc
C-cuie HDF-8buc	F-coltar Zn 40x40 - 2buc	J-cheie imbus 7x50 - 1buc	L-capacele autoadezive-10buc
1- Lateralala stanga-1buc	4-Polita fixa-1buc	7-HDF-1buc	
2-Lateralala dreapta-1buc	5-Placa baza-1buc		
3-Lonjeron fata-1buc	6-Usa-1buc		

- Se cupleaza placa baza 5 de lateralele stanga 1 si dreapta 2 cu eurosuruburi A;
- Se fixeaza lonjeron fata 3 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
- Se fixeaza HDF 7 in canalul lateralelor 1 si 2;
- Se monteaza balamalele B pe usa 6 folosind holtzsuruburi G;
- Se monteaza placutele balamalelor B pe placa baza 5, folosind holtzsuruburi H;
- Se fixeaza polita 4 de lateralele stanga 1 si dreapta 2 cu eurosuruburi A;
- Se fixeaza HDF 7 de placa baza 5 si polita fixa 4, folosind cuie HDF C;
- Se fixeaza picioarele D pe placa baza 5, cu holtzsuruburi G, la 4cm de marginea din fata, respectiv din spate, pe linia lateralelor, pentru a evita ruperea placii de baza;
- Se fixeaza manerul E pe cantul usii 6, cu holtzsuruburile maner K, pastrand 5cm de la margine;
- Se fixeaza coltarele Zn F in partea din spate a corpului cu holtzsuruburi H;
- Se aplică capacele autoadezive pe toate eurosuruburile A vizibile.
- Pentru cuplarea corpurilor intre ele se folosesc holtzsuruburi I.