



*Interior pentru
o stare de bine*




SC LUX-ARTIM SRL
STR. AVANTULUI NR.20, ONESTI, BACAU
TEL.: 0234317940, office@luxartim.ro
www.luxartim.ro

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatare si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatare in termenul de mai sus, SC LUX-

ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegerere.

DOMINO - D12


CORP BAZA 3SERTARE 60X82x53
VERSIUNEA: 01/1.10.2020

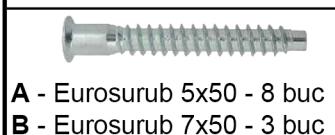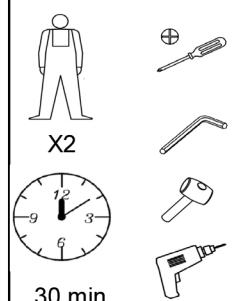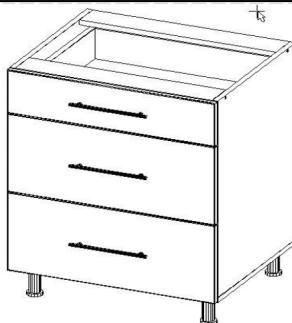


A - Eurosurub 5x50 - 8 buc



B - Eurosurub 7x50 - 3 buc



C - Capace adezive - 4 buc



D - Holtzsurub 4x30 - 6 buc



E - Holtzsurub 4x16 - 32 buc




F - Holtzsurub 3,5x16 - 90 buc



G - Holtzsurub 4x25 - 12 buc



H - Picior plastic reglabil - 4 buc

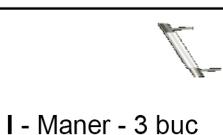

I - Maner - 3 buc



J - Surub maner 4x25 - 6 buc




K1 - Set metalbox 500x86-1 set

K2 - Set metalbox 500x150-2 seturi



L - Cheie imbus 5x50 - 1 buc




M - Cheie imbus 7x50 - 1 buc



N - Cuie HDF - 34 buc



O - Amortizor si placuta amortizare - 3 buc

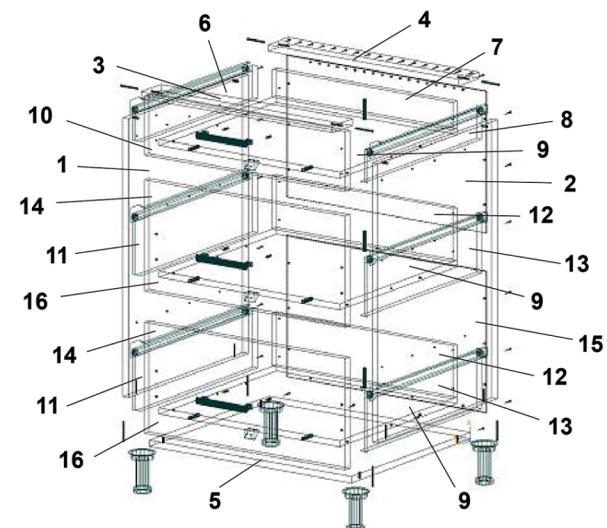

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 - Laterala stanga | 9 - Baza sertar 3 buc |
| 2 - Laterala dreapta | 10 - Fata exterior sertar |
| 3 - Lonjeron fata | 11 - Laterala stanga metalbox sertar 2 buc |
| 4 - Lonjeron spate | 12 - Spate sertar 2 buc |
| 5 - Placa de baza | 13 - Laterala dreapta metalbox sertar 2 buc |
| 6 - Laterala stanga metalbox sertar | 14 - Fata exteriora sertar 2 buc |
| 7 - Spate sertar | 15 - Spate HDF 2 buc |
| 8 - Laterala dreapta metalbox sertar | |

Instructiuni de asamblare corp baza 3 sertare

- 1 - Se monteaza picioarele de plastic H pe placa de baza 5 cu holtzsuruburile E.
- 2 - Se coupleaza placa de baza 5 cu lateralele 1 si 2 folosind eurosuruburi A.
- 3 - Se monteaza lonjeroanele 3 si 4 intre lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A.
- 4 - Se prind placile spate HDF 15 de lateralele 1 si 2, placa de baza 5 si lonjeron spate 4, folosind cuie HDF N.
- 5 - Se monteaza sinele de la seturile metalbox K pe lateralele 1 si 2 cu holtzsuruburi F.
- 6 - Se monteaza sertarul cuplând lateralele metalbox 6 de fundul sertarului 8 cu holtzsuruburi F.
- Intre laterale se montează spate sertar 7 cu holtzsuruburi E. Placa fund 8 se prinde de spate sertar 7 cu eurosurub B.
- 7 - Pe laterala stanga se prinde amortizorul O, iar placuta amortizare se prinde pe fundul sertarului 8, în partea stanga, pe punctare, cu holtzsuruburi G.
- 8 - Fata sertarului 10 si 14 se montează pe sertar și se fixează manerul I cu suruburile J.
- 9 - Se aplică capacele autoadezive C pe toate eurosuruburile A vizibile.