












DOMINO - D20
CORP TURN 3USI 60X211X53
VERSIUNEA: 1/01.10.2020

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegere.



30 min

	
A - Eurosurub 5x50 – 16 buc	F - Balama aplicata – 6 buc
	
B – Capacele adezive -8 buc	G – Surub maner – 6 buc
	
C – Picioar plastic reglabil – 4 buc	H – Cuie Hdf -50 buc
	
D – Holtzsurub 4x16 – 40 buc	I – Cheita imbus 5x50 – 1 buc
	
E - Maner – 3 buc	J– Suport polita – 8 buc

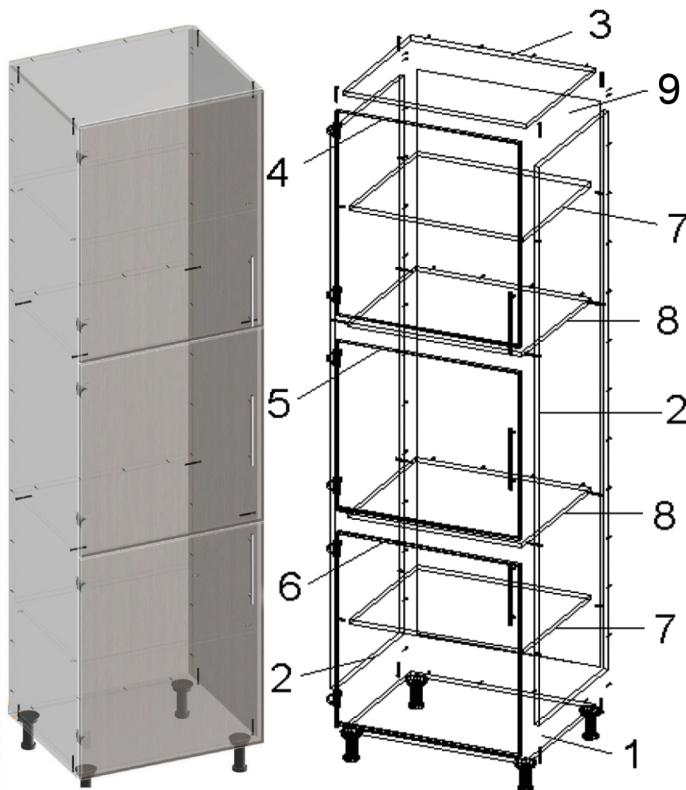

1-Placa de baza
2-Laterala 2 buc
3-Placa capac

4-Usa superioara 678mm
5-Usa mijoc 607mm
6-Usa inferioara 717mm

7-Polita mobila 2 buc
8-Polita fixa 2 buc
9-Placa spate HDF

Instructiuni de asamblare:

- 1 - Se fixeaza cele 4 picioare C pe placa de baza 1 cu holtzsuruburi D la 4 cm de margine;
- 2 - Se cupleaza placa de baza 1 de lateralele 2 folosind 4 buc eurosuruburi A;
- 3 - Se monteaza capacul 3 pe lateralele 2 cu eurosuruburi A;
- 4 - Se monteaza politele fixe 8 intre lateralele 2 cu eurosuruburi A;
- 5 - Se prinde placa spate Hdf 9 de placa de baza 1, lateralele 2 si placa capac 3, folosind cuie Hdf H;
- 6 - Se monteaza balamalele F pe usa superioara 4, din mijloc 5 si inferioara 6, folosind holtzsuruburi D;
- 7 - Se prind usile pe laterala punctata cu holtzsuruburi D;
- 8 - Se introduc suportii de polita J in gaurile de fixare, apoi se aseaza rafturile 7;
- 9 - Se monteaza manerele E pe cele trei usi cu suruburile G;
- 10 - Pentru mascarea eurosuruburilor vizibile se folosesc capacele albe autoadezive B.