

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegere.

DOMINO - D2

CORP BAZA 2USI 80x82x53
VERSIUNEA: 01/1.10.2020



X2



30 min



A - Eurosurub 5x50 – 8 buc



G - Balama aplicata – 4 buc



B – Capacele adezive - 4 buc




H – Surub maner – 4 buc



C – Picior plastic reglabil – 4 buc



I – Cuie HDF - 22 buc



D – Holtzsurub 4x16 – 32 buc




J – Cheie imbus 5x50 - 1 buc



E - Maner - 2 buc



F - Suport polita - 4 buc

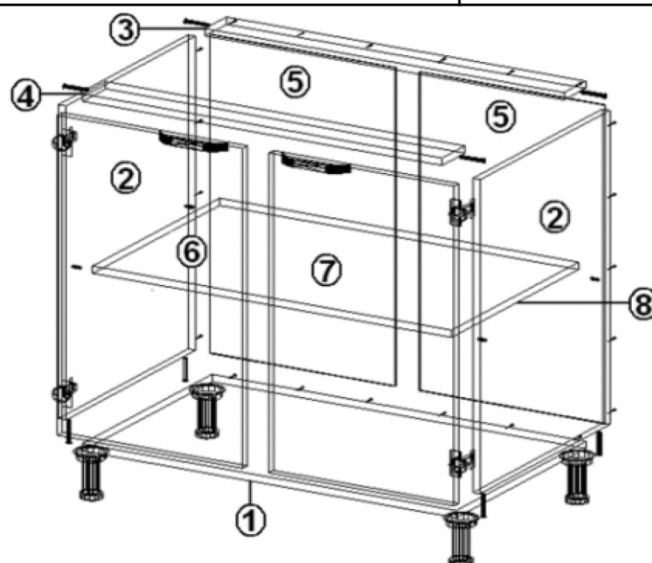

- 1 - Placa de baza PAL - 1 buc
- 2 - Laterala PAL - 2 buc
- 3 - Lonjeron spate PAL - 1 buc
- 4 - Lonjeron frontal PAL - 1 buc
- 5 - Spate HDF - 2 buc
- 6 - Usa stanga - 1 buc
- 7 - Usa dreapta - 1 buc
- 8 - Raft - 1 buc

Instructiuni de asamblare corp baza 2 usi

1. Se fixeaza cele 4 buc picioare **C** pe placa de baza **1** cu ajutorul holtzsuruburilor **D** la 4 cm de margine
2. Se cupleaza placa de baza **1** cu lateralele **2** folosind 4 buc eurosuruburi **A**
3. Se monteaza lonjeroanele **3** si **4** intre lateralele **2** cu eurosuruburi **A**
4. Se prind cu tinte **I** placile spate hdf **7** de placa fund **1**, lateralele **2** si lonjeronul spate **3**, verificand ca diagonalele carcasi sa fie egale
5. Se aseaza raftul **8** pe suportii polita **F** dupa introducerea lor in gaurile corespunzatoare din lateralele **2**
6. Se monteaza balamalele **G** pe usile **6** si **7** si pe lateralele **2** cu ajutorul holtzsuruburilor **D**
7. Se monteaza manerele **E** pe usile **6** si **7** cu ajutorul suruburilor **H** prin strapungerea gaurilor de maner din interior spre exterior
8. Pentru mascarea eurosuruburilor vizibile **A** se folosesc capacele albe autoadezive **B**.