



Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegere.

## DOMINO - D6

CORP SUSPENDAT 1 USA 40x65x32.1  
VERSIUNEA: 1/1.10.2020

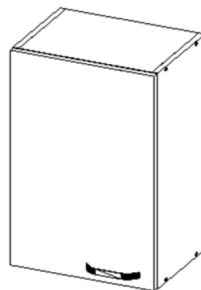













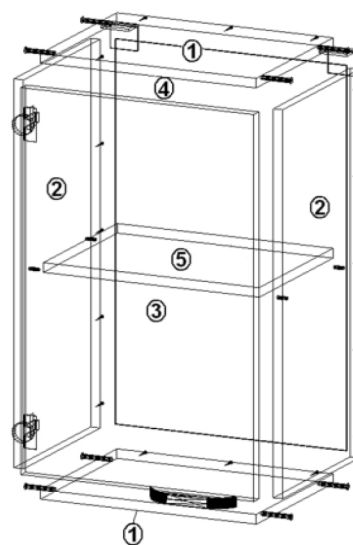
X2



30 min



 <b>A - Eurosurbu 5x50 – 8buc</b>	 <b>H - Balama aplicata – 2 buc</b>
 <b>B – Capacele adezive -8 buc</b>	 <b>I – Surub maner - 2 buc</b>
 <b>C - Cheita inbus – 1 buc</b>	 <b>J - Suporti de polita – 4 buc</b>
 <b>D – Holtzsurub 4x16 – 12 buc</b>	 <b>K - Cuie HDF – 16 buc</b>
 <b>E - Maner - 1 buc</b>	 <b>L - Coltar L demontabil - 2 buc</b>
 <b>F - Dibliu 10x60 - 2 buc</b>	 <b>G - Holtzsurub 6x70 - 2 buc</b>



- 1 - Placa orizontala - 2 buc
- 2 - Laterala PAL - 2 buc
- 3 - Usa - 1 buc
- 4 - Spate HDF - 1 buc
- 5 - Raft - 1 buc

### Instructiuni de asamblare corp suspendat 1 usa

1. Se cupleaza lateralele 2 cu placile orizontale 1 folosind 8 buc eurosurburi A
2. Se prinde cu tinte K spatele hdf 4 pe lateralele 2 si placile orizontale 1 prin batere cu ciocanul verificand ca diagonalele carcusei sa fie egale
3. Se monteaza balamalele H pe usa 3 cu holtzsuruburi D, apoi se fixeaza pe laterala 2 cu holtzsuruburi D
4. Se prinde manerul E pe usa 3 cu suruburile I
5. Se aseaza raftul 5 pe suportii de polita J dupa introducerea lor in gaurile corespunzatoare din lateralele 2
6. Pentru fixarea corpului de perete sunt folosite 2 coltare "L" demontabile L prinse in partea superioara pe placa 1 cu holtzsuruburi D, iar in perete cu dibluri F si holtzsuruburi G
7. Pentru mascarea eurosurburilor vizibile A se folosesc capacele albe autoadezive B.